


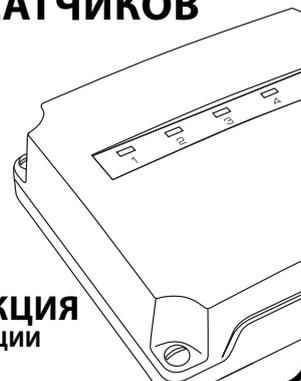

БЛОК РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ PROW

УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ
ДАТЧИКОВ К БЛОКУ
УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN PROW

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОСС RU.ME67.B07820



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Специальные Инженерные Системы»
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: (495) 780-70-15 факс: (495) 780-70-11
www.neptun-mcs.ru

 **NEPTUN**TM


ME67

Содержание

1. Назначение	3
2. Комплект поставки	7
3. Монтаж и установка	8
4. Технические характеристики	10
5. Гарантийные обязательства	12
6. Сведения о рекламации	14

**Внимательно изучите данную инструкцию
перед началом работы!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Блок расширения проводных датчиков ProW

зав.№ _____

дата выпуска _____

Прошел приёмо-сдаточные испытания
и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Наименование магазина или торговой фирмы,
продавшей прибор: _____

Дата продажи _____

Ф. И. О. уполномоченного лица _____

подпись _____

Покупатель _____

подпись _____

6. Сведения о рекламации

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Информация о гарантийных мастерских представлена на сайте

www.neptun-mcs.ru/servis

1. Назначение

Блок расширения проводных датчиков ProW (далее по тексту – блок расширения) предназначен для увеличения числа подключаемых датчиков к блоку управления Neptun ProW. Блок расширения позволяет подключить до пяти дополнительных адресных линий датчиков. Общее количество датчиков не должно превышать 375 штук (вместе с датчиками, подключенными на основной модуль управления Neptun ProW и другие блоки расширения, при условии, что к модулю Neptun ProW не подключено ни одного крана с электроприводом). При необходимости увеличения адресных линий нужно использовать дополнительные блоки расширения.

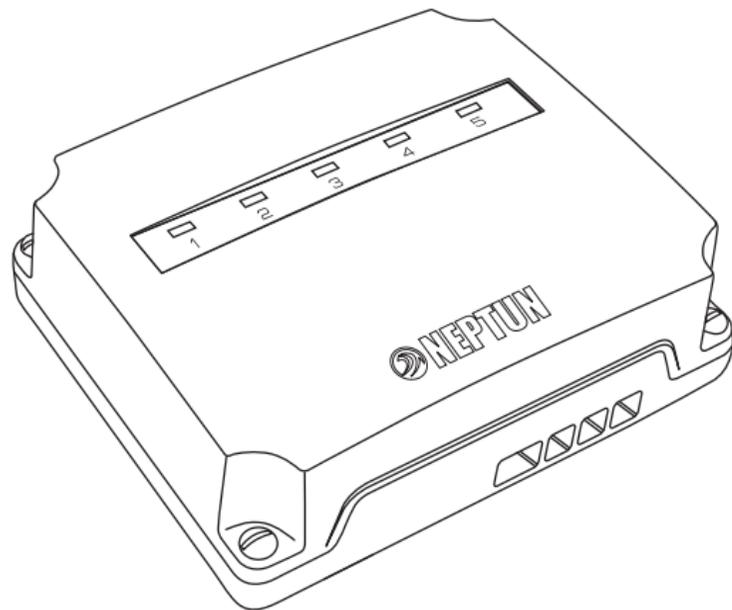


Рис.1 Внешний вид блока расширения проводных датчиков ProW

Гарантийные обязательства не распространяются на блоки расширения проводных датчиков ProW, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Вопросы, связанные с установкой и работой блока расширения проводных датчиков ProW можно задать консультанту по телефону или через ICQ:

Горячая линия: (495) 780-70-15

ICQ: 400-741-303

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества блока расширения проводных датчиков ProW требованиям технических условий ТУ 3428-752-68134775-2011 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

На передней части блока расширения расположены пять светодиодов индикации протечки. Они загораются во время срабатывания датчика протечки, подключённого к соответствующей адресной линии блока расширения.

Блок расширения имеет (см.рис.2):

- пять входов для подключения датчиков протечки;
- один выход для подключения блока расширения к модулю управления Neptun ProW.

Схема подключения датчиков к блоку расширения, а так же схема подключения блока расширения к модулю Neptun ProW, приведены на Рис.2

4. Технические характеристики

Напряжение питания	12 В (от модуля управления Neptun ProW)
Максимальный ток нагрузки	0,5 А
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Время непрерывной работы	не ограничено
Степень защиты	IP54

2. Комплект поставки



Блок расширения проводных датчиков ProW

Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации

3. Монтаж и установка

ВНИМАНИЕ!

Обесточьте проводку модуля управления Neptun ProW перед подключением к нему блока расширения.

Электрические соединения и подключение модуля управления Neptun ProW к сети должен выполнять квалифицированный электрик.

На неисправности прибора (блока расширения), возникшие вследствие его неправильного подключения, гарантия производителя не распространяется.

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы.

Блок расширения рекомендуется устанавливать в месте удобном для обслуживания и оповещения хозяев в случае протечки воды.

Напряжение питания на блок расширения подаётся от модуля управления Neptun ProW. Дополнительное питание не требуется.

Установка блока расширения:

- снимите лицевую крышку прибора, открутив винты;
- выполните соединение проводов в соответствии со схемой на рис. 2;
- закрепите заднюю стенку прибора на ровной поверхности, например на стене, при помощи шурупов.
- установите лицевую крышку. Обратите внимание на резиновую прокладку. Она должна быть установлена в специальный паз.