

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
СЕРИИ**

**OptiMat A1600-S1;  
OptiMat A5000-S5;  
OptiMat A6300-S6**

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Назначение</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Технические характеристики</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>3. Условия эксплуатации</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4. Устройство и работа выключателя</b>                                | <b>7</b>  |
| 4.1 Выключатель  | 7         |
| 4.2 Корзина  | 7         |
| 4.3 Микропроцессорный расцепитель  | 8         |
| 4.4 Извлечение выключателя из корзины                                    | 14        |
| 4.5 Монтаж выключателя стационарного исполнения                          | 14        |
| 4.6 Монтаж выключателя выдвижного исполнения                             | 14        |
| 4.7 Оперирование выключателем  | 15        |
| 4.8 Оперирование выключателем в корзине                                  | 15        |
| <b>5. Меры безопасности</b>  | <b>15</b> |
| <b>6. Транспортирование и хранение</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>7. Консервация</b>  | <b>16</b> |
| <b>8. Сведения о реализации</b>  | <b>16</b> |
| <b>9. Сведения об утилизации</b>   | <b>16</b> |
| <b>Приложение А</b>  | <b>17</b> |
| Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей |           |
| <b>Приложение Б</b>  | <b>24</b> |
| Принципиальные электрические схемы выключателей                          |           |
| <b>Приложение В</b>  | <b>26</b> |
| Подключение силовых кабелей  |           |
| <b>Приложение Г</b>  | <b>28</b> |
| Минимально допустимые расстояния   |           |
| Паспорт  | 29        |

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на автоматические выключатели серии OptiMat A1600-S1, OptiMat A5000-S5, OptiMat A6300-S6 (далее - выключатели).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические данные, состав, краткое описание работы, условия эксплуатации, хранения и транспортирования выключателей.

Выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц напряжением 690 В с рабочими токами от 630 до 6300 А для нечастых оперативных включений и отключений (до шести в сутки) указанных цепей и защиты электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.

Эксплуатация выключателей и их обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом не ниже 4 разряда в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и настоящим руководством по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ: Монтаж выключателя, дополнительных сборочных единиц и регулятора электронного расцепителя производится при отсутствии напряжения в главной и вспомогательных цепях.**

**Структура условного обозначения выключателей**

**OptiMat A-X<sub>0</sub>-SX<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>P-X<sub>3</sub>-X<sub>4</sub>-MRX<sub>5</sub>-X<sub>6</sub>-CX<sub>7</sub>X<sub>8</sub>X<sub>9</sub>X<sub>10</sub>-MX<sub>11</sub>-PX<sub>12</sub>-SX<sub>13</sub>-X<sub>14</sub>**

**OptiMat** - Наименование продуктовой линейки.

**A** - Воздушные автоматические выключатели.

**X<sub>0</sub>** - Обозначение номинального тока выключателя: 630, 800, 1000, 1250, 1600, 5000, 6300 А.

**SX<sub>1</sub>** - Обозначение габаритного размера.

**X<sub>1</sub>** - Габаритный размер:

1 - первый габаритный размер (ширина до 280 мм, на номинальные токи 630, 800, 1000, 1250, 1600 А);

5 - пятый габаритный размер (ширина до 820 мм, на номинальный ток 5000 А);

6 - шестой габаритный размер (ширина до 950 мм, на номинальный ток 6300 А).

**X<sub>2</sub>P** - Обозначение количества полюсов выключателя.

**X<sub>2</sub>** - Количество полюсов:

3 - трехполюсный выключатель.

**X<sub>3</sub>** - Обозначение исполнения по предельной отключающей способности при U<sub>e</sub> = 400 В: 50 кА; 120 кА.

**X<sub>4</sub>** - Исполнение по способу установки<sup>1)</sup>:

F - стационарное исполнение;

D - выдвижное исполнение.

**MRX<sub>5</sub>** - Обозначение микропроцессорного расцепителя.

**X<sub>5</sub>** - Исполнение расцепителя по функциональным возможностям:

0 - Микропроцессорный расцепитель отсутствует;

5.0 - Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю.

**X<sub>6</sub>** - Варианты присоединения<sup>2)</sup>:

B - заднее присоединение (горизонтальное или вертикальное);

**CX<sub>7</sub>, X<sub>8</sub>, X<sub>9</sub>, X<sub>10</sub>** - Обозначение блока катушек управления.

**X<sub>7</sub>** - катушка включения:

0 - катушка включения не установлена;

2 - установлена катушка 230AC/220DC.

**X<sub>8</sub>** - независимый расцепитель:

0 - независимый расцепитель не установлен;

2 - установлен независимый расцепитель 230AC/220DC.

**X<sub>9</sub>** - независимый расцепитель (дополнительный):

0 - независимый расцепитель не установлен;

**X<sub>10</sub>** - расцепитель минимального напряжения:

0 - расцепитель минимального напряжения не установлен;

2 - установлен расцепитель минимального напряжения 230AC/220DC.

**MX<sub>11</sub>** - Обозначение двигательного привода.

**X<sub>11</sub>** - Номинальное напряжение двигательного привода:

0 - двигательный привод отсутствует;

2 - установлен двигательный привод 230AC/220DC.

**PX<sub>12</sub>** - Обозначение систем защиты.

**X<sub>12</sub>** - Исполнение системы защиты:

00 - системы защиты отсутствуют;

01 - установлены изолирующие шторки;

02 - установлен встраиваемый замок блокировки кнопки включения;

03 - установлены изолирующие шторки и встраиваемый замок блокировки кнопки включения.

**SX<sub>13</sub> - X<sub>4</sub>** – Обозначение систем дополнительной сигнализации.

**X<sub>13</sub>** – количество вспомогательных контактов:

0 - контакты сигнализации не установлены;

1 - контакты сигнализации 6a+6b (для габарита S5, S6);

2 - контакты сигнализации 6c (для габарита S1).

**X<sub>14</sub>** – код комплектации систем сигнализации:

00 - системы сигнализации не установлены;

01 - установлена индикация положения выключателя в корзине;

02 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов;

03 - установлен механический счетчик циклов;

04 - установлена индикация положения выключателя в корзине и контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов;

05 - установлена индикация положения выключателя в корзине и механический счетчик циклов;

06 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов;

07 - установлена индикация положения выключателя в корзине, контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов.

<sup>1</sup>**Для выключателей 5000 и 6300 А доступно только выдвижное исполнение.**

<sup>2</sup>**Для выключателей 5000 и 6300 А доступно только горизонтальное присоединение шин.**

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и категория применения выключателей соответствуют указанным в таблице 1.

**Таблица 1**

| Наименование параметра   | Тип выключателя               |       |      |
|--|-------------------------------|-------|------|
|  | S1                            | S5    | S6   |
| Категория применения по ГОСТ Р 50030.2   | B                             |       |      |
| Номинальный ток (In), А  | 630; 800; 1000;<br>1250; 1600 | 5000  | 6300 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В  | 690                           | 1000  |      |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), кВ                                   | 8                             | 12    |      |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В   | 690                           | 400   |      |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I <sub>cu</sub> ), кА             | Ue 400 В                      | 50    | 120  |
|  | Ue 690 В                      | 25    | -    |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (I <sub>cs</sub> ), % I <sub>cu</sub> | Ue 400 В                      | 40    | 100  |
|  | Ue 690 В                      | 20    | -    |
| Кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> ) в течение 1 с, кА                        | Ue 400 В                      | 40    | 100  |
|  | Ue 690 В                      | 20    | -    |
| Износостойкость, (циклов CO)   | механическая                  | 15000 | 5000 |
|  | коммутационная                | 5000  | 500  |

Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны неподвижных, так и со стороны подвижных контактов.

2.2 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей приведены в приложении А.

2.3 Принципиальные электрические схемы выключателей приведены в приложении Б.

2.4 Подключение силовых кабелей приведены в приложении В.

2.5 Минимально допустимые расстояния между выключателем и металлическими частями распределительного устройства приведены в приложении Г.

2.6 Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:

- для выключателей - IP20;

- для выводов - IP00.

2.7 По способу установки выключатели изготавливаются стационарного и выдвижного ис-

полнений.

2.8 Выключатели изготавливаются с микропроцессорным максимальным расцепителем тока.

Микропроцессорный расцепитель в диапазоне рабочих температур от минус 25 до плюс 40 °С обеспечивает расцепление (срабатывание) выключателя при перегрузках и коротких замыканиях в соответствии с таблицей 2.

**Таблица 2**

| Наименование параметра   | Значение параметра   | Точность |
|--|--|----------|
| Уставка рабочего тока ( $I_R$ ) в кратности к номинальному току выключателя                                    | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,98; 1                                | 10%      |
| Уставки по времени срабатывания при токе $6I_{Rr}$ , с   | 1; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 30   | 15%      |
| Уставки по току срабатывания в зоне короткого замыкания $I_{sd}$ в кратности к рабочему току ( $I_{sd}/I_u$ ), | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10   | 15%      |
| Уставки по времени срабатывания в зоне короткого замыкания, с  | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; X ( $I^2t$ откл.)<br>0,1; 0,2; 0,3; 0,4 ( $I^2t$ вкл.) | 15%      |
| Уставки по току мгновенного срабатывания ( $I_1$ ), А  | 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; off   | 15%      |
| Уставки тока срабатывания при однофазном замыкании на землю в кратности к номинальному току ( $I_g$ ), А       | A; B; C; D; E; F; G; H; J*   | 10%      |
| Уставки по времени срабатывания при однофазном замыкании на землю ( $T_g$ ), с                                 | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; X ( $I^2t$ откл.)<br>0,1; 0,2; 0,3; 0,4 ( $I^2t$ вкл.) | 15%      |

\* - см. таблицу 12

### 2.9 Двигательный привод.

Двигательный привод предназначен для дистанционного взвода механизма выключателя, предварительного сжатия включающей пружины, т.е. подготовки выключателя к включению. Номинальный режим работы двигательного привода - кратковременный.

Двигательный привод рассчитан для работы в цепи переменного или постоянного тока с характеристиками, указанными в таблице 3.

**Таблица 3**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Рабочее напряжение Ue, В            | 230AC/220DC             |
| Диапазон напряжения срабатывания, В | (0,85 ~ 1,1)Ue          |
| Потребляемая мощность В•А или Вт    | 150                     |
| Время взвода, с                     | <8                      |
| Частота взвода                      | до трех циклов в минуту |

### 2.10 Катушка включения и независимый расцепитель.

Катушка включения предназначена для дистанционного включения выключателя, а независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения выключателя. Они рассчитаны для работы в цепи переменного и постоянного тока с характеристиками, указанными в таблице 4.

**Таблица 4**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Рабочее напряжение Ue, В            | 230AC/220DC   |
| Диапазон напряжения срабатывания, В | (0,7 ~ 1,1)Ue |
| Потребляемая мощность В•А или Вт    | 200           |
| Время отключения                    | 50±10 мс      |

### 2.11 Минимальный расцепитель.

Минимальный расцепитель напряжения предназначен для отключения выключателя при

недопустимых снижениях напряжения и рассчитан для работы в цепи переменного и постоянного тока с характеристиками, указанными в таблице 5.

**Таблица 5**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Рабочее напряжение $U_e$ , В      | 230AC/220DC        |
| Диапазон напряжения включения, В  | (0,85 ~ 1,1) $U_e$ |
| Диапазон напряжения отключения, В | (0,35 ~ 0,7) $U_e$ |
| Потребляемая мощность, В•А        | 20                 |

**2.12 Вспомогательные контакты**

Количество вспомогательных контактов – 6 или 12 (6 замыкающих и 6 размыкающих контактов для выключателей S5, S6, и 6 переключающих контактов для выключателей S1). Вспомогательные контакты рассчитаны для работы в цепи переменного и постоянного тока с характеристиками, указанными в таблице 6.

**Таблица 6**

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| Рабочее напряжение $U_e$ , В | 230AC/220DC |     |
| Условный тепловой ток, А     | 1,4         | 0,5 |

## **3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

3.1 Высота над уровнем моря до 2000 м.

3.2 Температура окружающей среды от минус 25 до плюс 40°C, при относительной влажности не более 50%. Допускается использование выключателя при температуре окружающей среды выше плюс 40°C, зависимость номинального тока выключателя от температуры окружающей среды приведена в таблице 7.

**Таблица 7**

| Температура                         | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Стационарное и выдвижное исполнение |      |      |      |      |      |
| До 1600 А                           | 630  | 630  | 630  | 630  | 550  |
|                                     | 800  | 800  | 800  | 800  | 700  |
|                                     | 1000 | 1000 | 1000 | 950  | 900  |
|                                     | 1250 | 1250 | 1250 | 1150 | 1050 |
|                                     | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1350 |
| 5000 А                              | 5000 | 5000 | 4700 | 4600 | 4400 |
| 6300 А                              | 6300 | 6100 | 6000 | 5500 | 5200 |


3.3 Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей.

3.4 Место установки выключателя должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии.

3.5 Номинальные рабочие значения механических воздействующих факторов по ГОСТ 30631 для группы М4.

## 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

4.1 Выключатель состоит из следующих узлов, смотри рисунок 1.

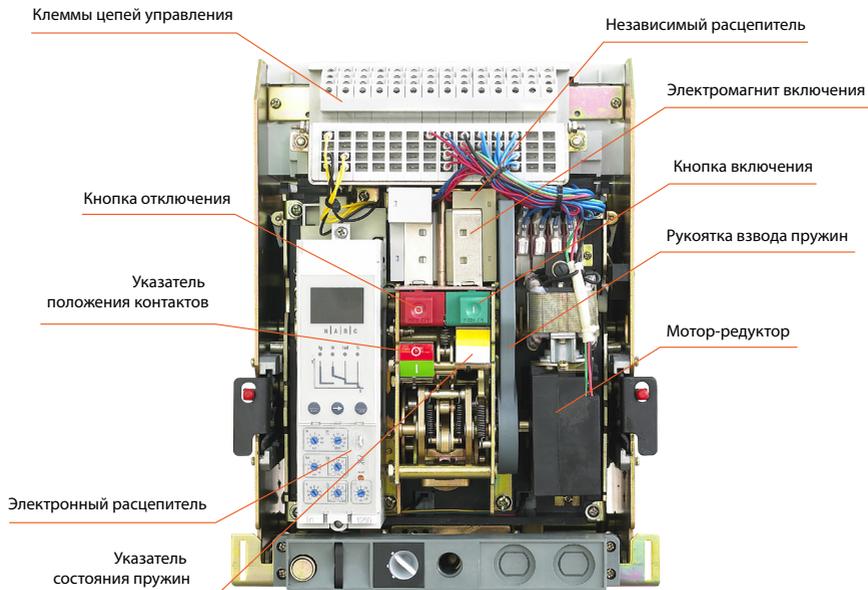

**Рисунок 1** – Выключатель OptiMat A-S1


4.2 Корзина состоит из следующих узлов, смотри рисунок 2.



**Рисунок 2** – Корзина выключателя OptiMat A-S1

### 4.3 Микропроцессорный расцепитель.


#### 4.3.1 Настройка микропроцессорного расцепителя MR5.0.

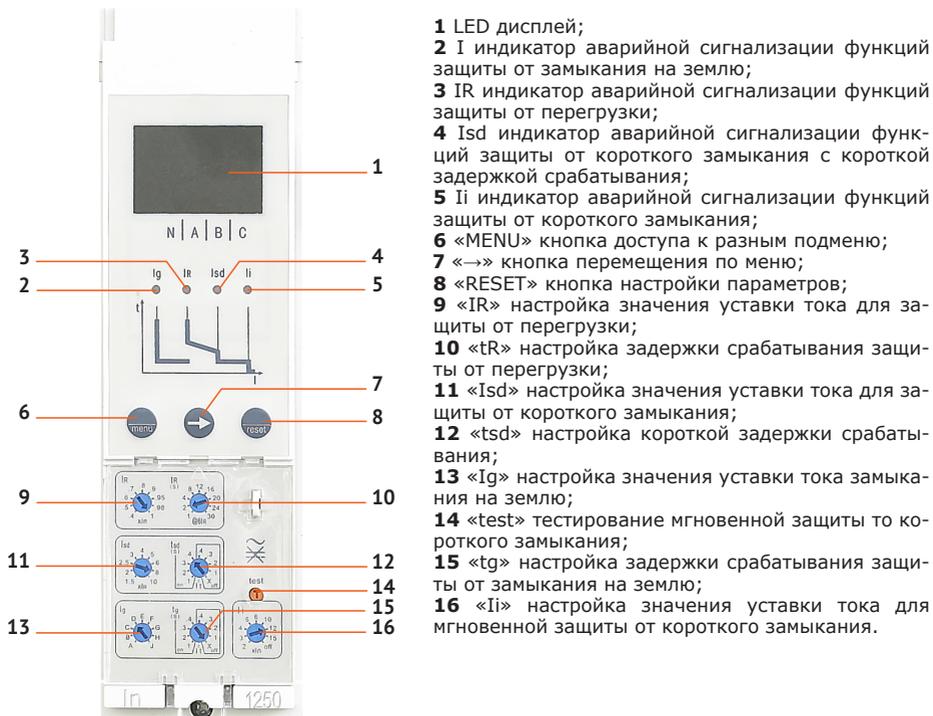

**Рисунок 3** - Микропроцессорный расцепитель MR 5.0


#### 4.3.2 Интерфейс микропроцессорного расцепителя.

Чтобы перейти к состоянию запроса с параметрами, нужно однократно нажать кнопку «menu», находясь на основном экране расцепителя, смотри рисунок 4.

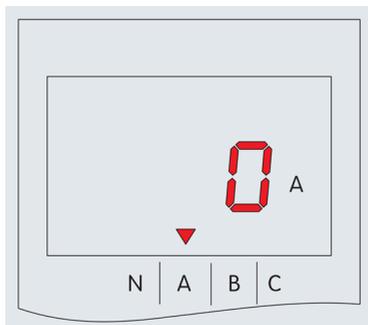

**Рисунок 4**

Чтобы перейти к запросу какой установлен параметр для защиты от сверхтока, нужно нажать кнопку «←→», смотри рисунок 5.

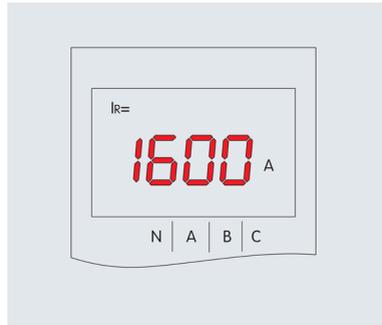

**Рисунок 5**

Дважды нажать кнопку «тепи», чтобы перейти к состоянию запроса о срабатывании (отображаться сведения о последнем срабатывании), смотри рисунок 6.




а) ток срабатывания;




б) время срабатывания.

**Рисунок 6**

Чтобы перейти к состоянию моделирования срабатывания при 6IR, нажмите кнопку «test». После срабатывания можно посмотреть следующие данные, смотри рисунок 7.

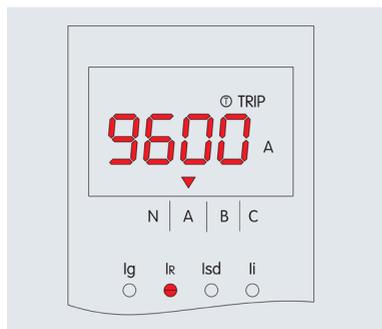

а) ток срабатывания;

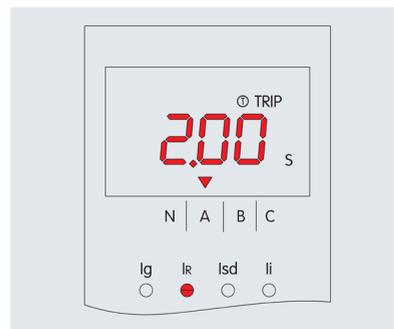

б) время срабатывания.


**Рисунок 7**

Чтобы вернуться к интерфейсу по умолчанию из любого состояния, следует

нажать кнопку «RESET».

#### 4.3.3 Настройка характеристик защиты от перегрузки согласно таблице 8.

Повернуть регулятор так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив необходимого значения тока и времени (рисунок 8).

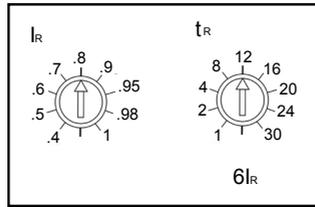

**Рисунок 8**


**Таблица 8**

| Диапазон номинального тока ( $I_R$ ), А | Ток (I), А     | Время срабатывания ( $t_R$ ), с |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $(0,4 \sim 1) \times I_n$               | $\leq 1,05I_R$ | Не срабатывает в течение 2 ч    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|   | $> 1,3I_R$     | Срабатывает меньше чем за 1 ч   |    |    |     |     |     |     |     |     |
|   | $1,5I_R$       | 16                              | 32 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 480 |
|   | $2,0I_R$       | 9                               | 18 | 36 | 72  | 108 | 144 | 180 | 216 | 270 |
|   | $6,0I_R$       | 1                               | 2  | 4  | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 30  |

Пример - Известно, что  $I=6,0I_R$ , уставка времени срабатывания составляет 12 с. А фактический ток в цепи составляет  $I = 1,5I_R$ . В этом случае фактическое время срабатывания  $1,5I_R = 192$  с.

#### 4.3.4 Настройка характеристик защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой согласно таблице 9.

Повернуть регулятор так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив необходимого значения тока и времени (рисунок 9).

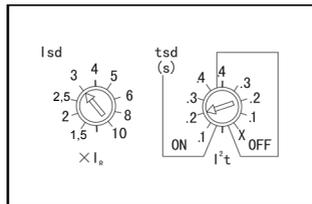

**Рисунок 9**

**Таблица 9**

| Диапазон номинального тока ( $I_{sd}$ ), А     | Ток (I), А                  | Время срабатывания ( $t_{sd}$ ), с                                |     |     |     |
|--|-----------------------------|---|-----|-----|-----|
| $(1,5 \sim 10) \times I_R$<br>+OFF (Power off) | $< 0,85I_{sd}$              | Не срабатывает  |     |     |     |
|  | $> 1,15I_{sd}$              | Срабатывает с задержкой   |     |     |     |
|  | $I^2t$ OFF                  | 0,1   | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | $I^2t$ ON<br>$I > 10I_R$    | 0,1   | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | $I^2t$ ON<br>$I \leq 10I_R$ | Независимая выдержка по времени:<br>$I^2T_{sd} = (10I_R)^2t_{sd}$ |     |     |     |

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика независимой выдержки времени (в зоне OFF шкалы  $I^2t$ ), то время срабатывания

можно выбрать как  $t_{sd} = 0,1-0,2-0,3-0,4-X$  (функция срабатывания с кратковременной задержкой).

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика обратнoзависимой выдержки времени (в зоне ON шкалы  $I^2t$ ), то возможны два варианта:

если  $I > 1,15I_{sd}$  и  $I > 10I_R$  относится к независимой выдержке времени;

если  $I > 1,15I_{sd}$  и  $I \leq 10I_R$  относится к обратнoзависимой выдержке времени, то фактическое время срабатывания рассчитывается по формуле  $I^2T_{sd} = (10I_R)^2t_{sd}'$ , где  $I$  – линейный ток,  $T_{sd}$  – фактическое время срабатывания,  $t_{sd}$  – уставка времени срабатывания.


Пример – Ток защиты от короткого замыкания составляет  $3I_R$ , а время срабатывания установлено  $t_{sd} = 0,2$  с в зоне уставки обратнoзависимой выдержки времени (в зоне ON шкалы  $I^2t$ ). Если линейный ток составляет  $7I_R$ , а  $I_R = 1600$  А, то время срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой можно вычислить по формуле:

$1,15I_{sd} = 1,15 \times 3I_R = 3,45I_R$ , тогда  $I = 7I_R > 1,15I_{sd}$ , согласно  $(7I_R)^2T_{sd} = (10I_R)^2t_{sd}'$ , получим

$$T_{sd} = \frac{(10I_R)^2 t_{sd}}{(7I_R)^2} = 0,285 \text{ с}$$

4.3.5 Настройка характеристик мгновенной защиты от короткого замыкания согласно таблице 10.

Повернуть регулятор так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив необходимого значения тока (рисунок 10).

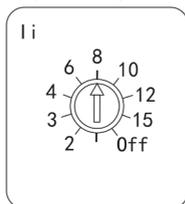


**Рисунок 10**

**Таблица 10**

| Диапазон номинального тока ( $I_n$ ), А          | Ток ( $I$ ), А | Рабочие характеристики |
|--|----------------|------------------------|
| $(2 \sim 15) \times I_n$<br>+OFF (питание выкл.) | $\leq 0,85I_n$ | Не срабатывает         |
|  | $> 1,15I_n$    | Срабатывает            |

4.3.6 Настройка характеристик защиты от замыкания на землю согласно таблице 11, значение параметра  $I_g$ , смотри таблицу 12.

Повернуть регулятор так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив необходимого значения тока и времени (рисунок 11).

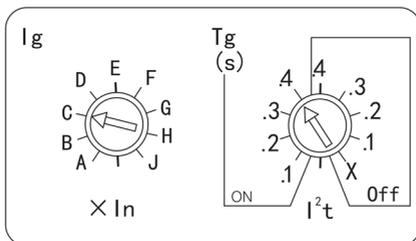

**Рисунок 11**

**Таблица 11**

| Диапазон номинального тока ( $I_g$ ), А | Ток (I), А   | Время срабатывания ( $t_g$ ), с |     |     |     |
|---|--|---------------------------------|-----|-----|-----|
| (A ~ J) x $I_n$<br>+OFF (питание выкл.) | $< 0,9I_g$   | Не срабатывает                  |     |     |     |
|   | $> 1,1I_g$   | Срабатывает с задержкой         |     |     |     |
|   | I <sup>2</sup> T OFF                                 | 0,1                             | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|   | I <sup>2</sup> T ON                                  | 0,1                             | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|   | I > J  |                                 |     |     |     |
|   | I <sup>2</sup> T ON                                  |                                 |     |     |     |
| I ≤ J                                   | Независимая выдержка по времени: $I^2T_g = (J)^2t_g$ |                                 |     |     |     |

**Таблица 12**

| Номинальный ток, $I_n$  | Значение на регуляторе |      |      |      |      |      |       |       |       | Примечание |
|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------------|
|                         | A                      | B    | C    | D    | E    | F    | G     | H     | J     |            |
| $I_n \leq 400A$         | 0,3                    | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8   | 0,9   | 1     | x $I_n$    |
| $400A < I_n \leq 1200A$ | 0,2                    | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8   | 0,9   | 1     | x $I_n$    |
| $1200A < I_n$           | 500A                   | 640A | 720A | 800A | 880A | 960A | 1040A | 1120A | 1200A |            |

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика независимой выдержки времени (в зоне OFF шкалы I<sup>2</sup>t), то время срабатывания можно выбрать как  $t_g = 0,1-0,2-0,3-0,4-X$  (функция срабатывания при однофазном замыкании на землю).

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика обратозависимой выдержки времени (в зоне ON шкалы I<sup>2</sup>t), то возможны два варианта:

- если  $I > 1,1I_g$  и  $I > J$ , то результат процесса автоматического переключения представляет собой как операционную характеристику независимой выдержки времени  $t_g = 0,1-0,2-0,3-0,4$ ;

- если  $1,1I_g < I$  соответствует характеристики обратозависимой выдержки времени, а фактическое время срабатывания рассчитывается по формуле

$$I^2T_g = (J)^2t_g$$


где I – ток в цепи,  $T_g$  - фактическое время срабатывания, J - ток уставки,  $t_g$  – уставка времени срабатывания.

Пример – Выключатель с номинальным током  $I_n = 800$  А находится в установочном положении C, а время срабатывания, установленное в режиме обратозависимой выдержки времени, составляет 0,4 с. При возникновении неисправности в цепи, ток который составляет  $I = 400$  А, можно рассчитать фактическое время срабатывания:  $I_g = CxI_n = 0,4x800 = 320$  А, поэтому  $I = 400 > 1,1I_g$  согласно  $I^2T_g = (J)^2t_g$ , получим

$$T_g = \frac{(800)^2 \times 0,4}{(400)^2} = 1,6с$$


**Внимание: Для электронного расцепителя уставки тока в отношении защиты от перегрузки, защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой, мгновенной защиты от короткого замыкания, не должны противоречить друг другу. Кроме того обязательно выполнение условия  $I_R < I_{sd} < I_n$ .**

#### 4.3.7 Характеристики защиты от сверхтока (перегрузка и короткое замыкание).

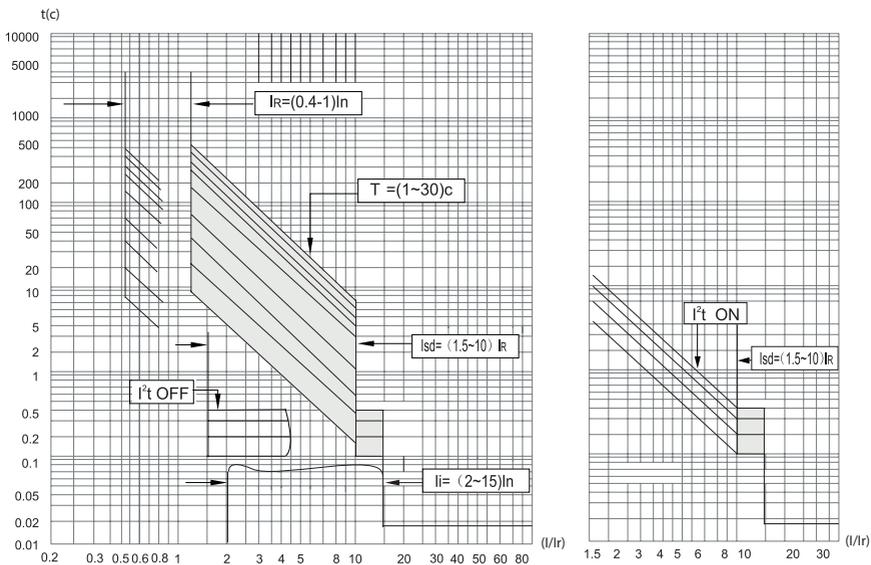

**Рисунок 12**

#### 4.3.8 Характеристики защиты КЗ на землю.

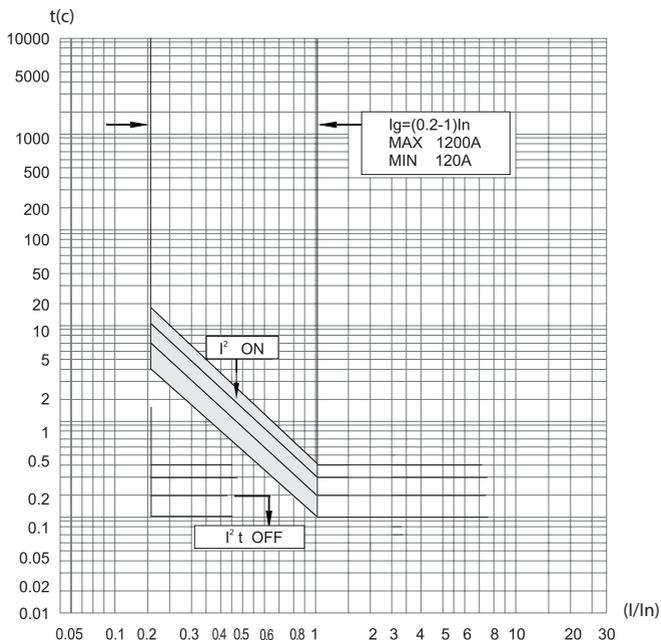

**Рисунок 13**

4.4 Извлечение выключателя из корзины.


4.4.1 Выключатели выдвижного исполнения поставляются установленными в корзине в положении «CONNECTED» (СОЕДИНЕН), это означает что выводы корзины соединены с выводами выключателя.

4.4.2 Установить рукоятку для выкатывания.

4.4.3 Вращать рукоятку против часовой стрелки для перемещения выключателя в положение "DISCONNECTED" (ОТСОЕДИНЕН).

4.4.4 Извлечь рукоятку для выкатывания из гнезда корзины.

4.4.5 Для того чтобы извлечь выключатель из корзины, необходимо вытянуть его из корзины и снять с направляющих, в соответствии с рисунком 14.

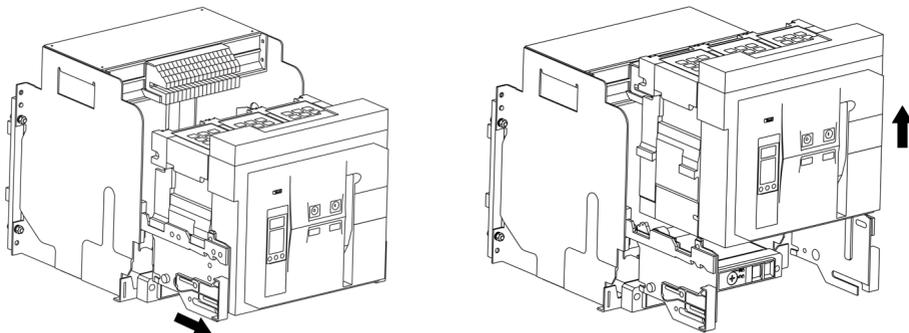

**Рисунок 14**

4.5 Монтаж выключателя стационарного исполнения.

4.5.1 Удалить упаковочные материалы с выключателя. Проверить комплектность, указанную в технической документации.

4.5.2 Установить выключатель на горизонтальной поверхности и зафиксировать его с помощью четырех болтов М6.

4.5.3 Присоединить внешние проводники к выводам выключателя. Сечение внешних проводников главной цепи необходимо выбирать в зависимости от рабочего тока и расчетного тока короткого замыкания.

4.5.4 Выполнить 2-3 цикла включения/отключения выключателя. Убедиться в том, что индикация корректна.

4.5.5 Присоединить кабель цепей управления и вспомогательных цепей к разъёму выключателя согласно принципиальной электрической схеме выключателя.

4.5.6 Выполнить 2-3 цикла включения/отключения выключателя при помощи цепей управления и вспомогательных цепей. Убедиться в том, что индикация корректна.

4.6 Монтаж выключателя выдвижного исполнения

4.6.1 Удалить упаковочные материалы с выключателя. Проверить комплектность, указанную в технической документации. Перед монтажом выключатель необходимо извлечь из корзины (смотри п.4.4).

4.6.2 Установить корзину на горизонтальной поверхности и зафиксировать ее с помощью четырех болтов М6 (для выключателей до 1600 А) или с помощью четырех болтов М10 (для выключателей 5000 и 6300 А).

4.6.3 Присоединить внешние проводники к выводам корзины. Сечение внешних проводников главной цепи необходимо выбирать в зависимости от рабочего тока и расчетного тока короткого замыкания.

4.6.4 Установить выключатель в корзину.

4.6.5 Переместить выключатель в положение «test» (ТЕСТ).

4.6.6 Выполнить 2-3 цикла включения/отключения выключателя. Убедиться в том, что индикация корректна.

4.6.7 Присоединить кабель цепей управления и вспомогательных цепей к разъёму корзины согласно принципиальной электрической схеме выключателя.

4.6.8 Выполнить 3-5 циклов включения/отключения выключателя при помощи цепей управления и вспомогательных цепей. Убедиться в том, что индикация корректна.

4.6.9 Переместить выключатель в положение «CONNECTED» (СОЕДИНЕН).

4.7 Оперирование выключателем.

4.7.1 Ручной взвод пружины привода.

4.7.1.1 Выполните 5-7 полных качаний рукоятки взвода пружины.

4.7.1.2 Когда пружина привода будет полностью взведена, указатель состояния пружин покажет «CHARGED» (ВЗВЕДЕНО).

4.7.2 Ручное включение.

4.7.2.1 Нажмите кнопку включения «I». Выключатель должен включиться.

4.7.2.2 Указатель положения контактов главной цепи выключателя должен перейти в положение «I».

4.7.2.3 Указатель состояния пружин покажет «DISCHARGED» (НЕ ВЗВЕДЕНО).

4.7.3 Ручное отключение.

4.7.3.1 Нажмите кнопку отключения «O». Выключатель должен отключиться.

4.7.3.2 Указатель положения контактов главной цепи выключателя должен перейти в положение «O».

4.7.4 Дистанционное управление.

4.7.4.1 Операции включения предшествует взвод включающей пружины, выполняемый двигателем привода. Для этого на него необходимо подать питающее напряжение.

4.7.4.2 После взвода пружины цепь питания двигательного привода разрывается, а указатель состояния пружин покажет «CHARGED» (ВЗВЕДЕНО).

4.7.4.3 Включение выключателя осуществляется подачей напряжения на катушку включения. После включения указатель состояния пружин покажет «DISCHARGED» (НЕ ВЗВЕДЕНО), а цепь питания моторного привода снова коммутируется.

4.7.4.4 Отключение осуществляется подачей напряжения на катушку включения, независимый расцепитель, или снятием напряжения с минимального расцепителя напряжения.

4.8 Оперирование выключателем в корзине.

4.8.1 Для перемещения выключателя в корзине установите рукоятку в гнездо для выкатывания.

4.8.2 Вращать рукоятку против часовой стрелки для перемещения выключателя в положение "test" (ТЕСТ). Это означает что выводы корзины не соединены с выводами выключателя, а вспомогательные цепи позволяют оперировать выключателем.

4.8.3 Вращать рукоятку против часовой стрелки для перемещения выключателя в положение "DISCONNECTED" (ОТСОЕДИНЕН). Это означает, что выводы корзины не соединены с выводами выключателя, а вспомогательные цепи вышли из зацепления с выключателем.

4.8.4 Вращать рукоятку по часовой стрелке до фиксации выключателя в положении «test» (ТЕСТ). Это означает что выводы корзины не соединены с выводами выключателя, а вспомогательные цепи позволяют оперировать выключателем.

4.8.3 Вращать рукоятку до фиксации выключателя в положении «DISCONNECTED» (ОТСОЕДИНЕН). Это означает что выводы корзины не соединены с выводами выключателя, а вспомогательные цепи вышли из зацепления с выключателем.

4.8.4 Вкатывание выключателя осуществляется вращением рукоятки по часовой стрелке.

4.8.5 Перед тем как вкатить выключатель в корзину, необходимо убедиться в том, что шторки находятся в посадочных пазах, смотри рисунок 15.



**Рисунок 15**

4.8.6 Для блокировки выключателя в корзине необходимо выдвинуть блокировочную пластину и установить замок (Ø6...4 мм).

**Внимание: Не пытайтесь вставить рукоятку для выкатывания, когда блокировочная пластина находится в выдвинутом положении (вкатывание/выкатывание выключателя блокируется).**

## **5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 Установка, присоединение проводников и осмотр выключателей производится при снятом напряжении.

5.2 Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителем».

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

6.1 Правила транспортирования и хранения приведены в таблице 13.

**Таблица 13**

| Виды поставок   | Условия транспортирования по ГОСТ 23216 | Условия хранения по ГОСТ 15150 | Допустимые сроки хранения в упаковке поставщика, годы |
|---|---|--------------------------------|---|
| Внутрироссийские, кроме районов крайнего Севера и труднодоступных | Ж                                       | 1(Л)                           | 2   |
| Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом       |   |                                | 3,5   |
| Внутрироссийские в районы Крайнего Севера и труднодоступные       |   | 2(С)                           | 2   |

## **7 КОНСЕРВАЦИЯ**

7.1 Выключатели специальной консервации не подлежат.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ**

8.1 Выключатели по реализации ограничений не имеют.


## **9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

9.1 Выключатели после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.


9.2 Особых требований к утилизации не предъявляется, так как выключатель не содержит опасных для здоровья людей веществ и материалов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А


Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей

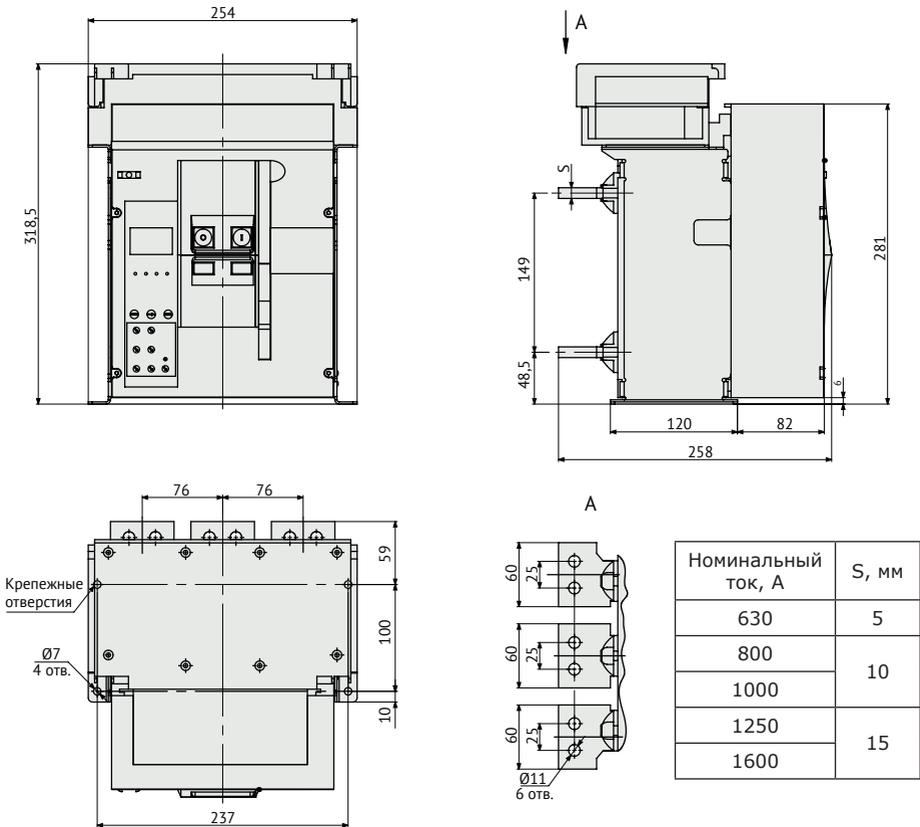


**Рисунок А.1** – Автоматический выключатель OptiMat A-630-1600-S1 стационарного исполнения на номинальные токи 630 – 1600 А с горизонтальным расположением выводов

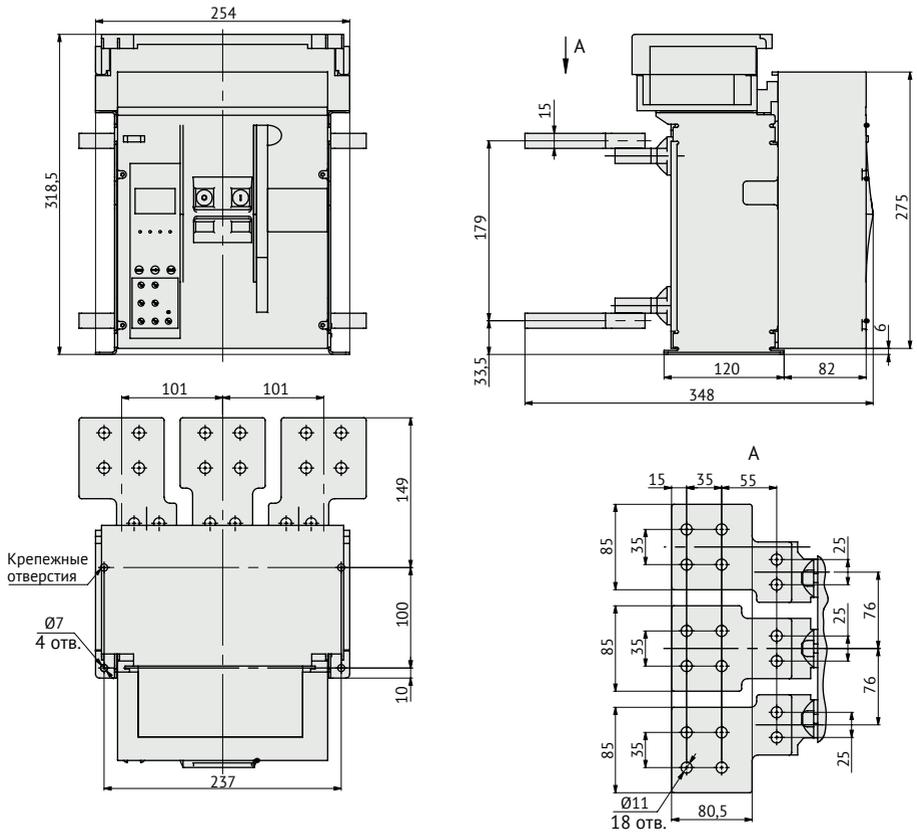


**Рисунок А.2** – Автоматический выключатель OptiMat A-1600-S1 стационарного исполнения на номинальный ток 1600 А с горизонтальным расположением выводов с установленными расширителями полюсов

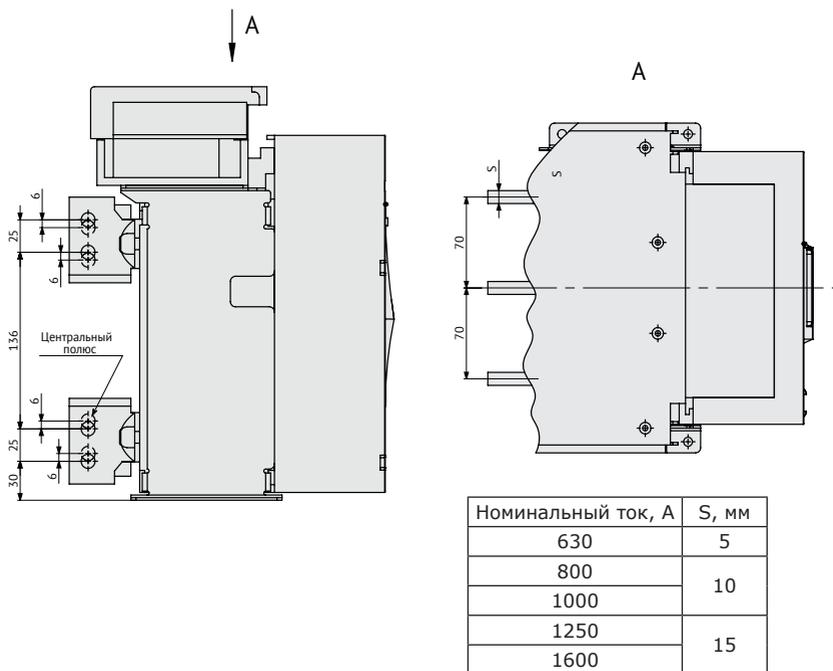


**Рисунок А.3** – Автоматический выключатель OptiMat A-630-1600-S1 стационарного исполнения на номинальные токи 630 – 1600 А с вертикальным расположением выводов

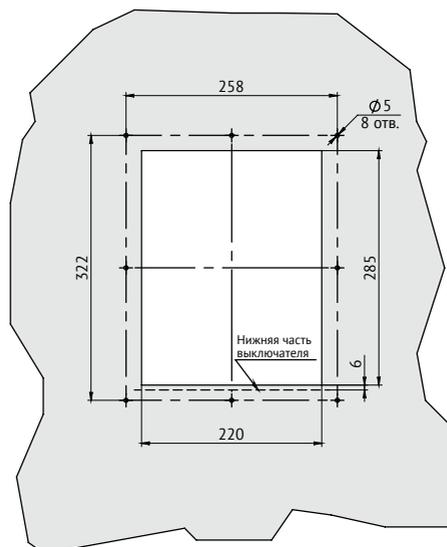


**Рисунок А.4** – Вырез в дверце для автоматического выключателя OptiMat A-630-1600-S1 стационарного исполнения

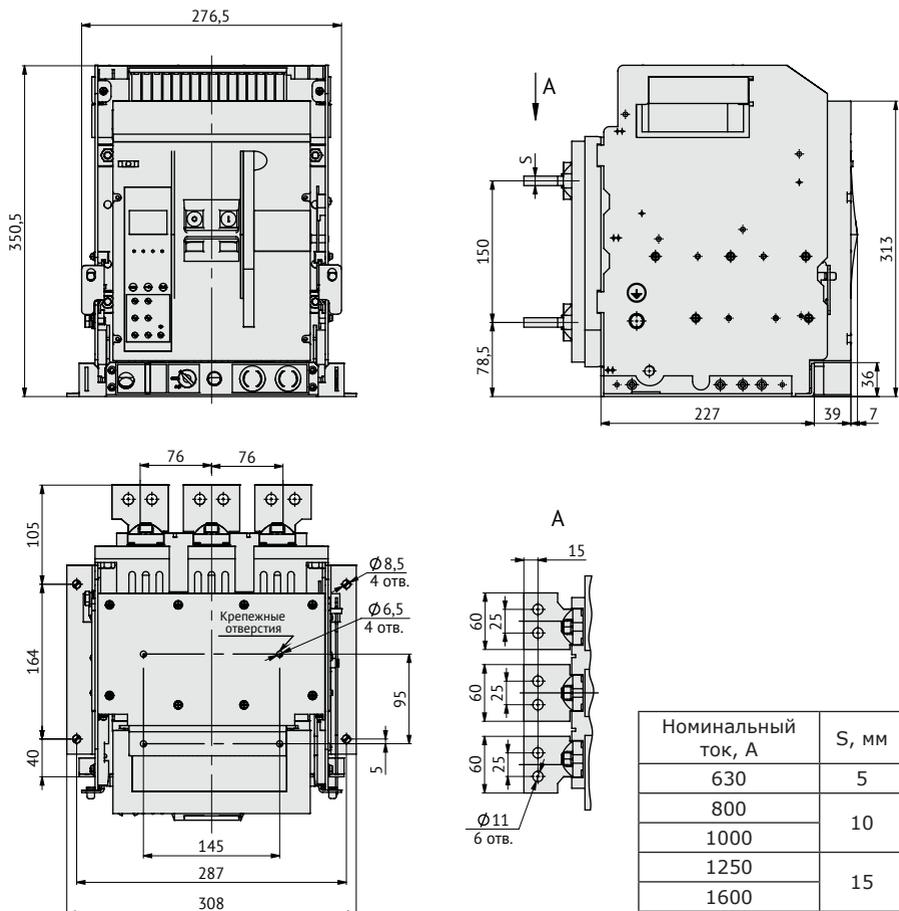


**Рисунок А.5** – Автоматический выключатель OptiMat A-630-1600-S1 выдвижного исполнения на номинальные токи 630 – 1600 А с горизонтальным расположением выводов

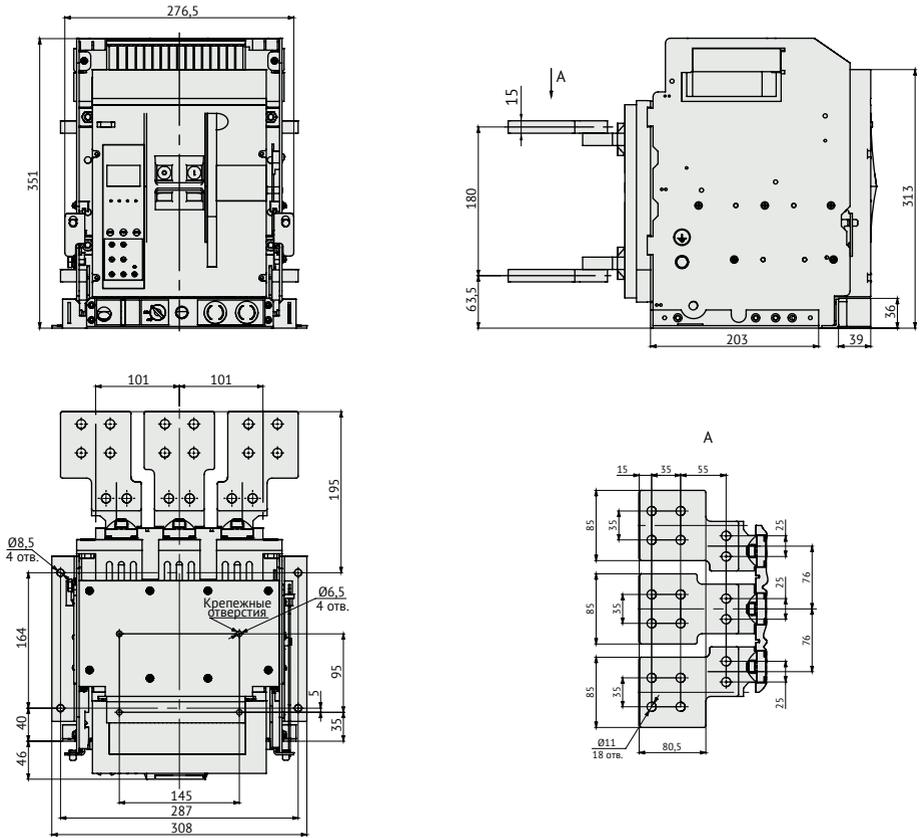

**Рисунок А.6** - Автоматический выключатель OptiMat A-1600-S1 выдвижного исполнения на номинальный ток 1600 А с горизонтальным расположением выводов с установленными расширителями полюсов

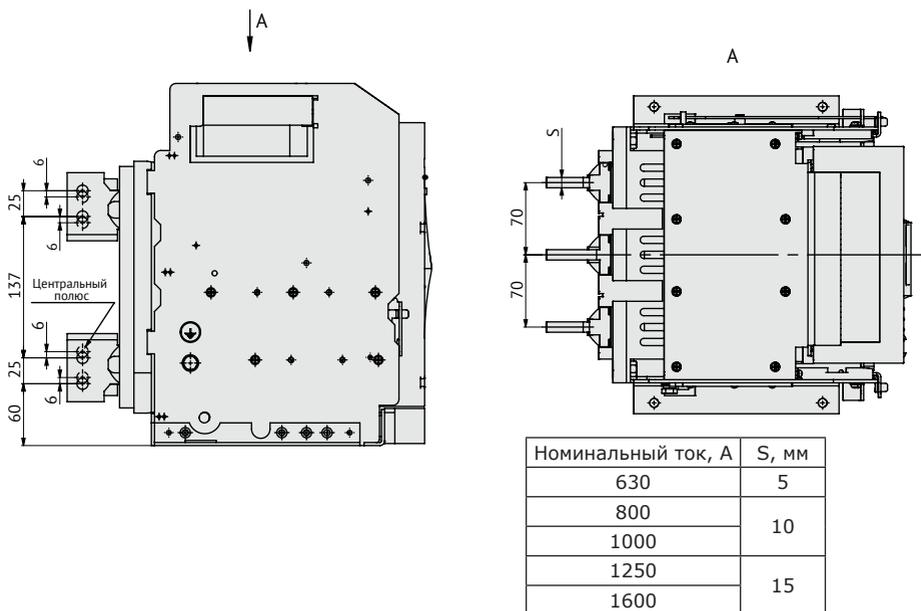


**Рисунок А.7** – Автоматический выключатель OptiMat A-630-1600-S1 выдвигного исполнения на номинальные токи 630 – 1600 А с вертикальным расположением выводов

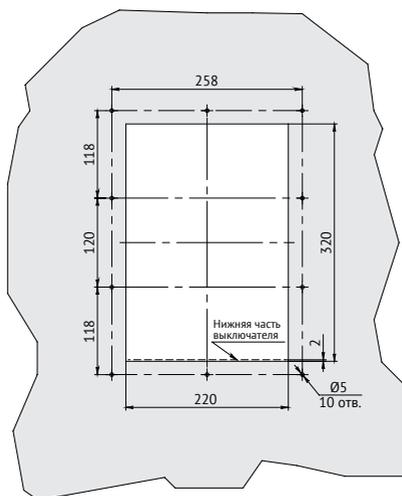


**Рисунок А.8** – Вырез в дверце для автоматического выключателя OptiMat A-630-1600-S1 выдвигного исполнения



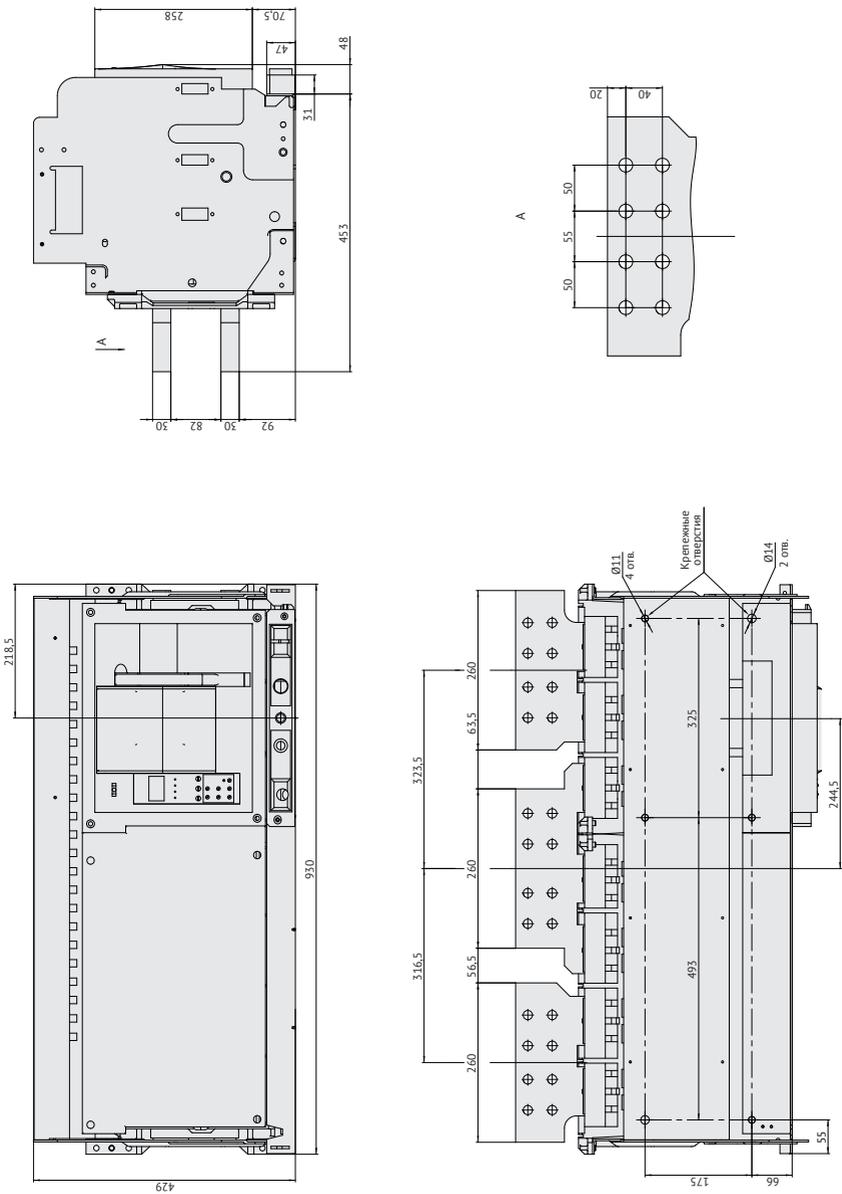

**Рисунок А.10** – Автоматический выключатель OptiMat А-6300-S6 выдвигного исполнения на номинальный ток 6300 А

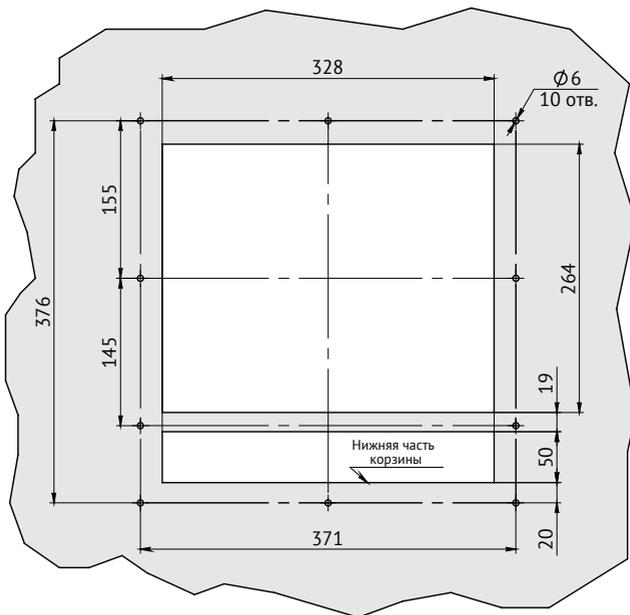


**Рисунок А.11** – Вырез в дверце для автоматического выключателя OptiMat А-5000-S5, OptiMat А-6300-S6 выдвигного исполнения

**Таблица А.1**

| Типоразмер   | Номинальный ток, А | Масса, кг |
|--------------|--------------------|-----------|
| Стационарный |                    |           |
| S1           | 630                | 22        |
|              | 800                |           |
|              | 1000               |           |
|              | 1250               |           |
|              | 1600               |           |
| Выдвижной    |                    |           |
| S1           | 630                | 42,5      |
|              | 800                |           |
|              | 1000               |           |
|              | 1250               |           |
|              | 1600               |           |
| S5           | 5000               | 210       |
| S6           | 6300               | 233       |


## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Принципиальные электрические схемы выключателей

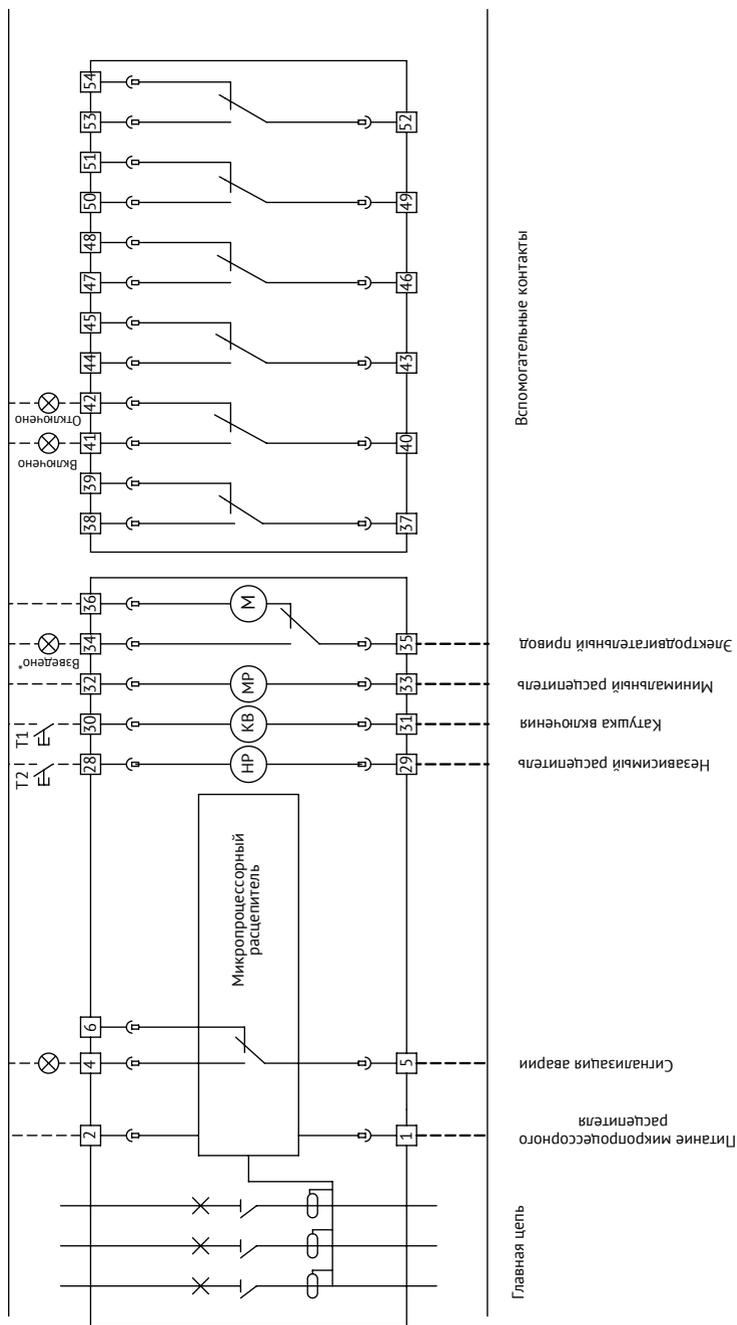

\*Вывод "34" (введено) гальванически не развязан с выводом "36"

**Рисунок Б.1** - Схема электрическая принципиальная выключателя OptiMat A-630-1600-S1 с электронным расцепителем MR5.0

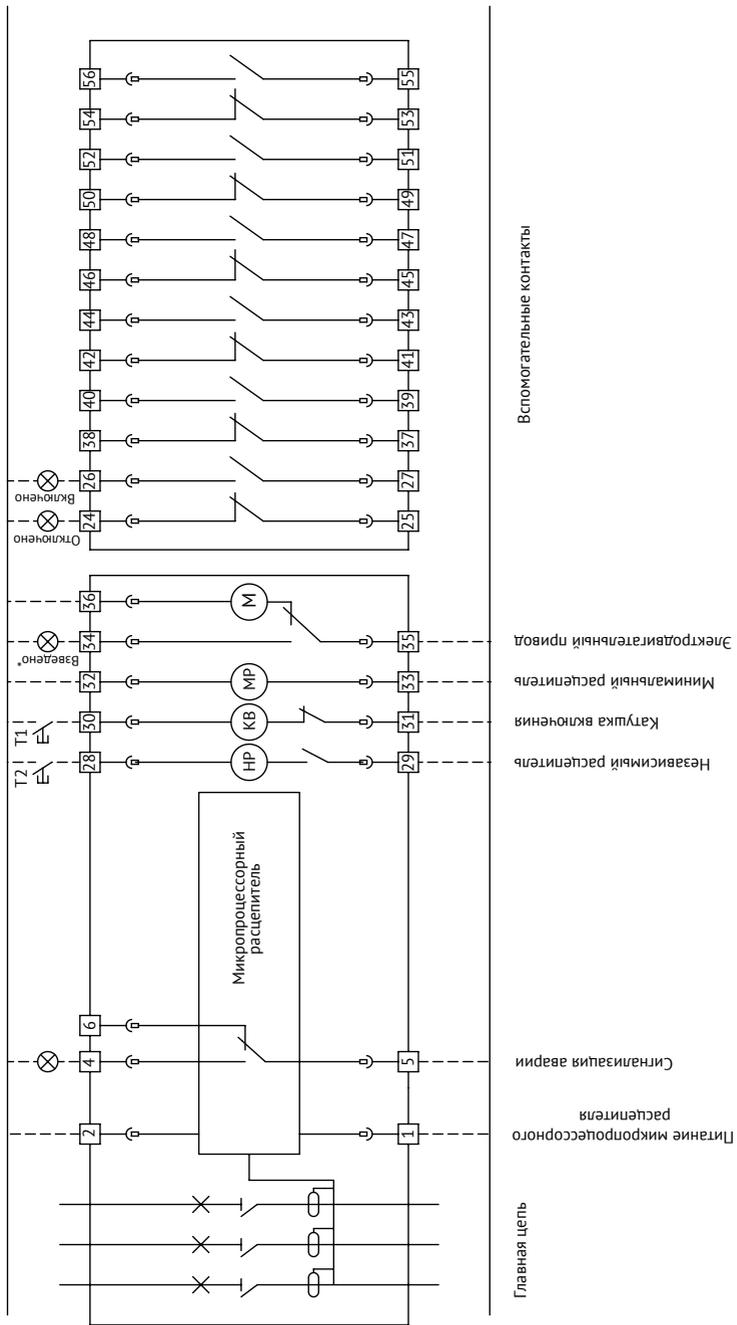

\*Вывод "34" (введено) гальванически не связан с выводом "36"

**Рисунок Б.2** - Схема электрическая принципиальная выключателя OptiMat A-5000-S5; OptiMat A-6300-S6 с электронным расцепителем MR5.0

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Подключение силовых кабелей


В выключателях заднего присоединения на токи 630, 800, 1000, 1250, 1600 А возможно изменение положения выводов на вертикальное.

При подключении силовых кабелей следует учитывать массу кабеля и его механическое давление на вывод выключателя.


Удлиненные выводы должны иметь изолированную опору, а кабель должен быть закреплен на твердой поверхности (рисунок В.1).

При подключении нескольких кабелей следует закрепить их между собой и зафиксировать на каркасе неподвижной конструкции (рисунок В.2).


При подключении нескольких кабелей не допускается закрепление их между собой внахлест (рисунок В.3).

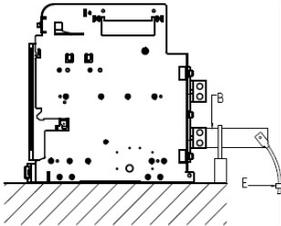

**Рисунок В.1**

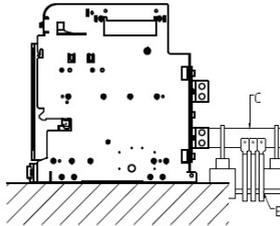

**Рисунок В.2**

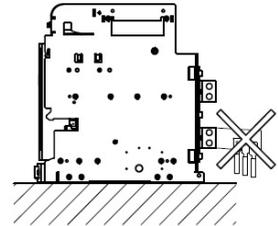

**Рисунок В.3**

#### Присоединение шин

При монтаже шин следует располагать крепежные отверстия таким образом, чтобы они четко совпадали с отверстиями на выводах автоматического выключателя и не создавали ломающего давления при закреплении болтами.


Для предотвращения прогиба шин и повышенного механического воздействия на выводы выключателя, необходимо зафиксировать шины опорными изоляторами (рисунок В.4).

Для обеспечения стойкости ошиновки к электродинамическому воздействию тока расстояние А должно быть не более указанного в таблице В.1.

Рекомендуемые сечения и количество шин для использования с выключателем указаны в таблице В.2.

**Таблица В.1**


| Для расчетного тока КЗ | Расстояние А |
|------------------------|--------------|
| 50 кА                  | 300 мм       |
| 65 кА                  | 250 мм       |
| 80 - 120 кА            | 150 мм       |

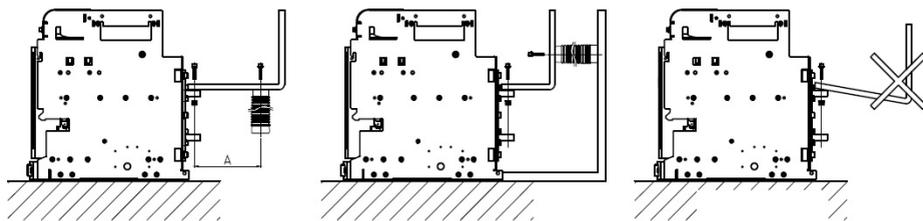

**Рисунок В.4**

Таблица В.2

| Габаритный размер | Номинальный ток, А | Медные шины |                          | Алюминиевые шины |                          | Крепеж                              | Момент затяжки, Н·м       |                               |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                   |                    | Кол-во, шт  | Сечение, мм <sup>2</sup> | Кол-во, шт       | Сечение, мм <sup>2</sup> |                                     | Пружинная шайба ГОСТ 6402 | Пружина тарельчатая ГОСТ 3057 |
| S1                | 630                | 2           | 5x40                     | 2                | 8x50                     | Болт М10-6gх50.88.016<br>ГОСТ 7798  | 37,5                      | 50                            |
|                   | 800                |             | 5x50                     |                  | 10x50                    |                                     |                           |                               |
|                   | 1000               |             | 5x60                     |                  | 10x60                    |                                     |                           |                               |
|                   | 1250               |             | 6x60                     |                  |                          |                                     |                           |                               |
|                   | 1600               |             | 10x60                    | 4                | 10x50                    |                                     |                           |                               |
| S5                | 5000               | 7           | 10x100                   | -                | -                        | Болт М12-6gх120.88.016<br>ГОСТ 7798 |                           |                               |
| S6                | 6300               | 8           | 10x100                   | -                | -                        |                                     |                           |                               |

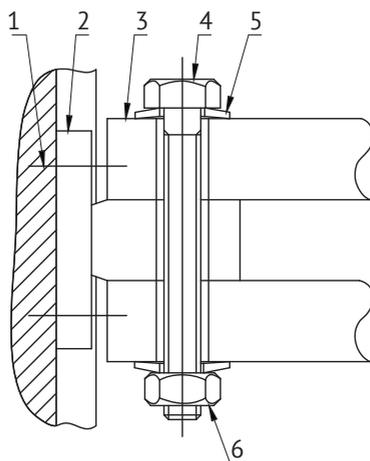

1 – винт крепления к аппарату; 2 – коннектор выключателя;  
3 – шины; 4 – болт; 5 – тарельчатые шайбы; 6 – гайка.

**Рисунок В.5** – Присоединение шин к аппарату

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### Минимально допустимые расстояния

В таблице Г.1 указаны минимально допустимые расстояния между выключателем и металлическими частями распределительного устройства.

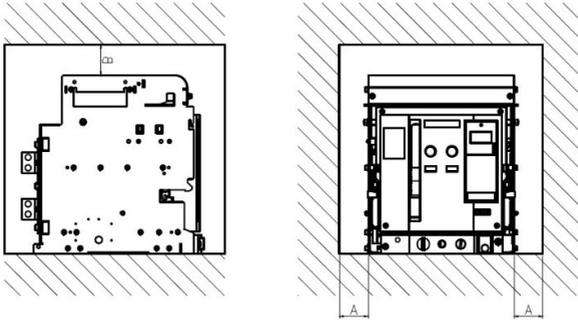


Рисунок Г.1

Таблица Г.1

| Исполнение выключателя | A, мм | B, мм |
|------------------------|-------|-------|
| Стационарный           | 70    | 150   |
| Выдвижной              | 70    | 0     |

### Основные технические данные и характеристики

Выключатель автоматический OptiMat A

Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ), В \_\_\_\_\_

Номинальное рабочее напряжение (50 Гц), ( $U_e$ ), В \_\_\_\_\_

Номинальный ток ( $I_n$ ), А \_\_\_\_\_

Присоединение внешних проводников \_\_\_\_\_

Масса, кг, не более \_\_\_\_\_

### Комплект поставки:

|   |  |
|---|--|
| Выключатель, шт.                                      |  |
| Привод двигательный, В                                |  |
| Катушка включения, В                                  |  |
| Независимый расцепитель (НР), В                       |  |
| Минимальный расцепитель (МР), В                       |  |
| Вспомогательные контакты (свободные)                  |  |
| Замок блокировки кнопки включения                     |  |
| Навесное устройство блокировки кнопок                 |  |
| Болт М10-6gx50.88.016 ГОСТ 7798                       |  |
| Болт М12-6gx120.88.016 ГОСТ 7798                      |  |
| Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M10-8     |  |
| Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-8     |  |
| Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402                            |  |
| Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402                            |  |
| Шайба А.10.01.016 ГОСТ 11371                          |  |
| Шайба А.12.01.016 ГОСТ 11371                          |  |
| Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом. |  |

### Содержание серебра:

Выключатели OptiMat A630-1600-S1

35,00 г

Выключатели OptiMat A5000-S5

77,00 г

Выключатели OptiMat A6300-S6

82,00 г

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие параметров выключателей требованиям ГОСТ Р 50030.2 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа в соответствии с руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода выключателя в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты изготовления.

## Свидетельство о приемке

Серийный номер \_\_\_\_\_

Выключатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись

расшифровка подписи

---

число, месяц, год

