Описание Звонок электронный «Зуммер 1-06» (2ТК-24) ДЖГК.425530.004 ТУ Защищён патентом № 121979 от 10.11.2012 г.

Сертификат соответствия от 30.06.2014 г. №TC RU C-RU.AE81.B.01606

Звонок электронный «Зуммер 1-06» (2ТК-24) ДЖГК.425530.004 ТУ предназначен для подачи звукового сигнала в качестве сигнальной сирены (звонка) в составе различных систем технической, промышленной, охранной сигнализаций, в щитах управления электрооборудовнием. Сигнальная сирена (звонок) подключаемая к оборудованию и системам сигнализации позволяет оповещать о изменении состояния систем и оборудования путем подачи звуковых сигналов с высокой различимостью на фоне акустических шумов в жилых, общественных и служебных и других помещениях. Звонок представляет собой устройство с электронным формированием звука,



характер звука — чередующийся двухтональный сигнал. Источник звука - пьезосирена. Включение звонка осуществляется подачей напряжения на клеммные колодки электронной схемы. Конструктивно звонок выполнен в виде одного блока со съёмной крышкой, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементами креплений. Конструкция звонка позволяет производить его разборку с последующей сборкой. Изделие ремонтопригодно.

Основные технические данные

Уровень звукового давления при напряжении питания 24 В на расстоянии 1 м, дБ - не менее 85 Питание звонка осуществляется от источника постоянного или переменного тока. Рабочее напряжение 21 - 27 В. Частоты генерируемого двухтонального сигнала, к Γ ц 1,6; 2,3.


Ток, потребляемый звонком от источника постоянного тока, не более 15 mA.


Звонок сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 не менее IP20.

Диапазон температур, °С от плюс 1 до плюс 50. Габаритные размеры — не более \emptyset 65 х 33 мм. Масса звонка - не более 40 г.

Монтаж

Возьмите звонок и аккуратно отсоедините крышку от донышка, приложив небольшое усилие. Вставьте провода в отверстие донышка. Закрепите звонок винтами или саморезами к стене или панели. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не повредить провода и плату звонка.

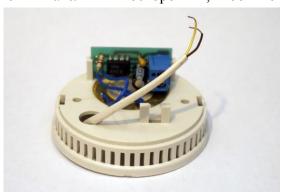

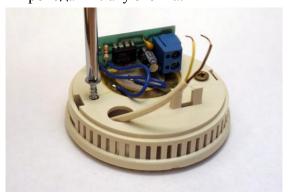

Присоедините провод питания к клеммной колодке звонка. Наденьте крышку на донышко, убедитесь, что защёлки крепящие крышку к донышку, защёлкнулись.

