

Белый	Слоновая кость	Графит	Алюминий	Шампань
-30 -65	-31 -62	-38	-33	-34

Звук

Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

Накладки



05212 -39

Пульт дистанционного управления, цифровой питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
 подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
 регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика)
 стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом
 моно-выход max 4 динамика по 32 Ом
 дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра
 разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
 разъем для подключения внешнего источника audio mini-jack (3,5 мм)
 автоматического отключение через 20 мин




82512 -30 -31 -38



Лицевая панель пульта

Регулировка громкости
 Разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
 Разъем для подключения внешнего источника audio mini-jack (3,5 мм)

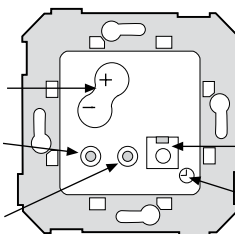

Индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл, Таймер отключения



05222 -39

Пульт дистанционного управления, FM-тюнер цифровой питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
 FM-тюнер диапазон частот 87,5 - 108 МГц
 кнопка сброса ранее сохраненных радиостанций
 подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
 регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика)
 стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом
 моно-выход max 4 динамика по 32 Ом
 регулировка и отключение звука
 дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра
 выбор радиостанций из приёмника подключенного к базовой станции
 разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)




82522 -30 -31 -38



Лицевая панель пульта

Регулировка громкости
 Разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)

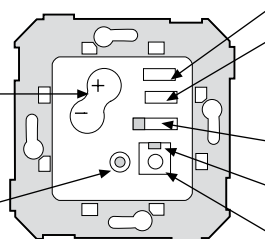

Поиск радиостанций
 Сброс сохраненных радиостанций
 Переключатель источника сигнала FM-тюнер или базовая станция
 Индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл