

Втычные интерфейсные реле CR-P и CR-M

Информация для заказа




CR-P/M ...


Информация для заказа - типоряд CR-P/M

Номинальное напряжение питания	Описание	Версия	Тип	Код для заказа	Цена	Упк к-во	Масса (1 шт.) кг
6-230 В DC	Диод -защита от несоблюдения полярности/ обратный диод	A1+, A2-	CR-P/M 22	1SVR405651R0000		10	0,003
6-24 В DC	Диод и светодиод - защита от несоблюдения полярности/ обратный диод	красный, A1+, A2-	CR-P/M 42	1SVR405652R0000		10	0,003
24-60 В DC		зеленый, A1+, A2-	CR-P/M 42V	1SVR405652R1000			
		красный, A1+, A2-	CR-P/M 42B	1SVR405652R4000			
		зеленый, A1+, A2-	CR-P/M 42BV	1SVR405652R4100			
110-230 В DC		красный, A1+, A2-	CR-P/M 42C	1SVR405652R9000		10	0,003
		зеленый, A1+, A2-	CR-P/M 42CV	1SVR405652R9100			
6-24 В AC	Искрогашение		CR-P/M 52B	1SVR405653R0000		10	0,003
24-60 В AC			CR-P/M 52D	1SVR405653R4000			
110-230 В AC			CR-P/M 52C	1SVR405653R1000			
6-24 В AC/DC	Диод и светодиод	красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62	1SVR405654R0000		10	0,003
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62V	1SVR405654R1000			
24-60 В AC/DC		красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62E	1SVR405654R4000			
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62EV	1SVR405654R4100			
110-230 В AC/DC		красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 92	1SVR405654R0100		10	0,003
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 92V	1SVR405654R1100			
6-24 В AC/DC	Варистор и светодиод Защита от перенапряжения	красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62C	1SVR405655R0000		10	0,003
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62CV	1SVR405655R1000			
24-60 В AC/DC		красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62D	1SVR405655R4000			
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 62DV	1SVR405655R4100			
110-230 В AC/DC		красный, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 92C	1SVR405655R0100		10	0,002
		зеленый, для пост. тока A1+, A2-	CR-P/M 92CV	1SVR405655R1100			
24 В AC	Защита от превышения напряжения		CR-P/M 72	1SVR405656R0000		10	0,002
115 В AC			CR-P/M 72A	1SVR405656R1000			
230 В AC			CR-P/M 82	1SVR405656R2000			


Схемы подключения

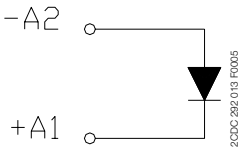


CR-P/M 22

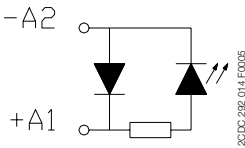


CR-P/M 42,
CR-P/M 42C,
CR-P/M 42BV,
CR-P/M 42B,
CR-P/M 42V,
CR-P/M 42CV

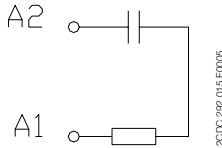


CR-P/M 52B,
CR-P/M 52D,
CR-P/M 52C

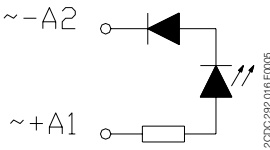

CR-P/M 62,
CR-P/M 92,
CR-P/M 62EV,
CR-P/M 62E,
CR-P/M 62V,
CR-P/M 92V

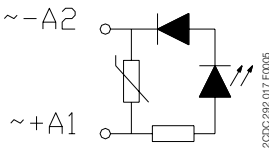

CR-P/M 62C,
CR-P/M 92C,
CR-P/M 62D,
CR-P/M 62CV,
CR-P/M 92CV,
CR-P/M 62DV

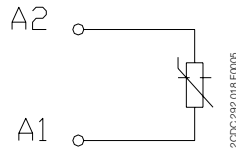

CR-P/M 72,
CR-P/M 72A,
CR-P/M 82