


Проводные системы внутренней связи фирмы "Commax"
Пульт громкой связи PI-10L



Внешний вид

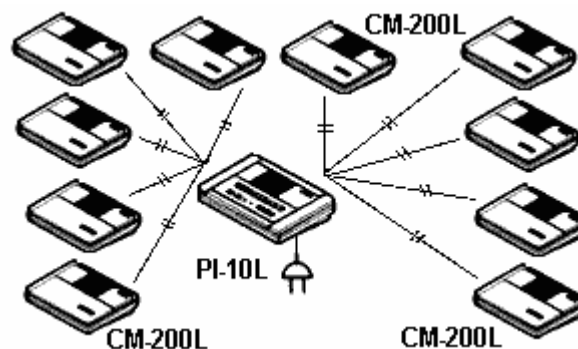

Типичная схема подключения

Свойства и параметры

Пульт громкой связи PI-10L и абонентский пульт CM-200L

До 10 абонентских пультов CM-200L

Дальность: 2000 м

Питание: 220В АС

Высокая выходная мощность: 10Вт

Групповой вызов и общий вызов

Возможность ответа без применения кнопки (фиксация кнопки)

Регулировка звука и тона вызова. Тон и извещение при помощи светодиода для вызова подстанции

Интерком. Система громкой связи Модели PI-10L, PI-20L, PI-30L(H). Абонентская станция (подстанция) CM-200L. Приложение к инструкции на английском языке

Введение

Поздравляем Вас с приобретением новой системы связи – интеркома!

Для гарантии правильной установки внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и точно следуйте всем указаниям.

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке, использованию и обслуживанию Вашей новой системы безопасности в домах и офисах.

Использование

Интерком предназначен для использования в магазинах, гостиницах, школах, клиниках, детских садах, домах отдыха, грузовых базах, заводах, фабриках, караульных помещениях и военных базах.

Инструкция по эксплуатации

1. Как пользоваться главной станцией

- Если Вы собираетесь разговаривать с какой-либо подстанцией, то нажмите кнопку выбора подстанции, после чего Вы можете говорить с этой станцией.
- Нажмите кнопку вызова подстанции, нажмите кнопку связи, после чего говорите. Для того чтобы услышать ответ с подстанции, отпустите кнопку связи.
- Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, на главной станции загорается индикатор и слышно гудок вызова.
- Вы можете поговорить с любой другой подстанцией, если нажмете кнопку пейджинга и затем – вызовите нужную подстанцию. Нажмите кнопку связи, после чего говорите.

Примечание: После завершения беседы с подстанцией отожмите кнопку выбора подстанции.

2. Как пользоваться подстанцией

- С подстанции можно разговаривать с основной станцией, нажав кнопку вызова.
- Чтобы услышать ответ, не следует нажимать какие-либо кнопки.
- Если вы хотите, чтобы Ваш разговор нельзя было услышать с главной станции, нажмите кнопку частной беседы.

Примечание: Если кнопка частной беседы не нажата, то ваш голос можно услышать с главной станции, нажав кнопку выбора вышней подстанции.

Описание

1. Индикатор питания
2. Включение системы
3. Микрофон
4. Индикатор “Занято”
5. Кнопка вызова подстанции
6. Кнопка связи с подстанцией
7. Регулировка громкости звука голоса собеседника
8. Регулировка громкости вызова
9. Громкоговоритель
10. Кнопки выбора подстанций
11. Кнопка пейджинга
12. Индикатор для выбора подстанции
13. Кнопка частной беседы.

Проводка

Особенности

- Связь между группами (5 зон, 6 групп)
- Система защиты от подслушивания частных разговоров
- Вызов до 30 станций одновременно
- Выбор напряжения питания переменного тока – от 90В до 250 В
- Легкая настройка громкости вызова и передаваемого разговора
- Высокая выходная мощность (10Вт)
- Во время беседы можно продолжать работу, т.к. не требуется производить какие-либо действия руками, при этом сигнал на выходе достаточно силен
- Пейджинговая переговорная система с возможностями интеркома
- Максимально можно подключить до 30 станций

- Макс. расстояние 2000м/0.65мм
- Система проста для установки
- Во время разговора со станцией горит световой индикатор данной станции

Главная станция

PI-10L (10 станций)

PI-20L (20 станций)

PI-30L (30 станций)

PI-30LH (30 станций с микрофоном)

Подстанции CM-200L

Дополнение: Рожковый громкоговоритель/микрофон

Технические характеристики

Потребляемая мощность	30ВА (15В пост.тока)
Потребляемый ток	130мА
Мощность выходного аудио сигнала	10Вт
Проводка	2 провода на каждую подстанцию
Источник питания	90В-250В/60Гц (выбирается)
Связь	P.L.L.
Звук	вибрирующий
Расстояние	2000м/0.65мм
Размеры	277 × 232 × 105 мм.