

Цифровой указатель напряжения

DMV-1T


Руководство по эксплуатации



ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»[®]

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: +375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ff.by
Управление продаж:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: +375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ff.by


Лицевая панель:

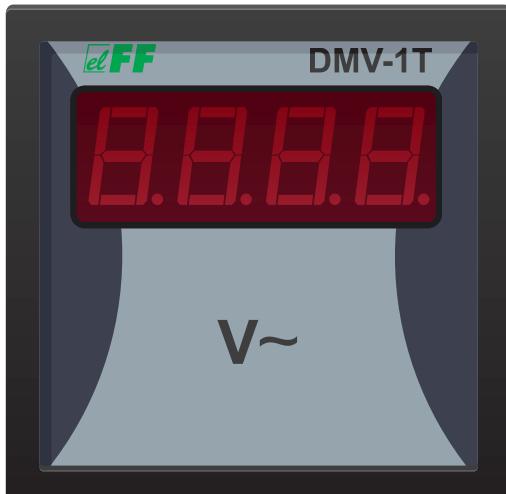

Назначение:

Индикатор напряжения DMV-1T используется для непрерывного считывания значений однофазного сетевого напряжения.

Монтаж:

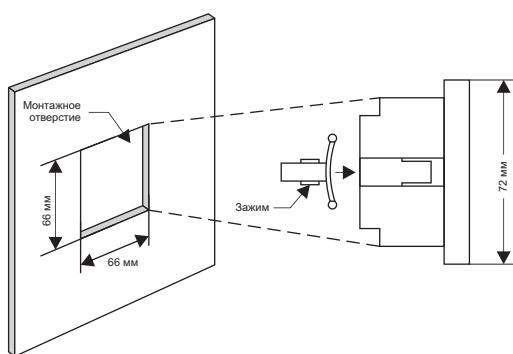

Подключение:

- Отключить питание.
- Снять боковые держатели, удерживающие индикатор.
- Поместить индикатор в монтажное отверстие.
- Установить крепежные кронштейны и подтолкнуть их к стене, в которой монтируется индикатор.
- Подключить источник питания индикатора в соответствии с маркировкой клеммами 1 и 2.
- Подключить источник питания индикатора в соответствии с маркировкой клеммами 3 и 4.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	230 AC
Диапазон питающих напряжений, В	150...240 AC
Диапазон отображаемых напряжений, В	12...600 AC
Погрешность измерения, %	1
Индикатор	4-х разрядный, LED
Потребляемая мощность, Вт	2
Степень загрязнения среды	2
Категория напряжения	III
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+50
Габариты (ШxВxГ), мм	72x72x92
Размер монтажного отверстия (ШxВ), мм	66x66
Степень защиты	IP20
Подключение	винтовые зажимы 1,5 mm ²

Комплект поставки

Указатель напряжения.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Упаковка.....	1

ВНИМАНИЕ!


Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений, вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.



ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

Схема подключения:

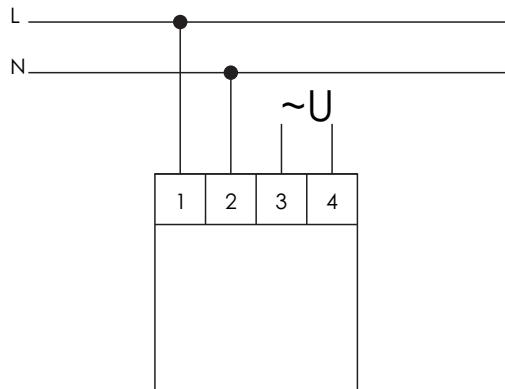

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты продажи. Срок службы – 10 лет. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. СООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия; изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голограммической наклейки.

Предприятие изготавливает оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие без уведомления потребителя с целью улучшения их качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Обслуживание:

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Последующее обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Свидетельство о приемке:

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Драгоценные металлы отсутствуют

Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи