



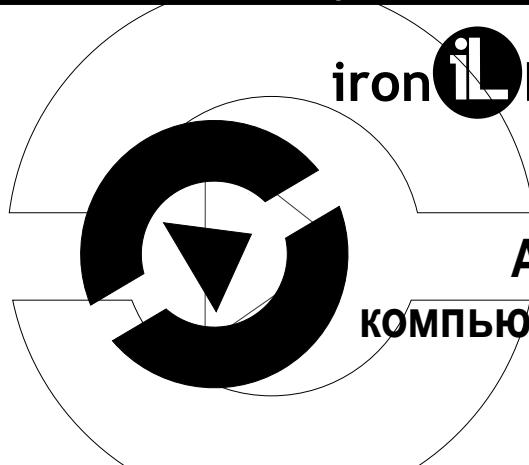
ТУ 4372-002-38111914-2015

Изготовитель (Продавец) _____

Дата изготовления (Дата продажи) "___" 20___ г.

www.ironlogic.ru

п.343

iron*L*Logiciron*L*Logic

**Адаптер
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
Z-2**

(мод. USB)

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:от +5°C до +40°C.
 Относительная влажность воздуха:.....не более 80% при 25°C.
 При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.
 Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 98%).
 Срок хранения 5 лет.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!



10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия – 6 лет.

iron*L*Logic

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адаптер компьютерный **Z-2 (мод. USB)** - далее Z-2 USB - предназначен для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов (карт, брелков и т.п.) по интерфейсу USB.

2. ОСОБЕННОСТИ АДАПТЕРА

- Определяет стандарт идентификатора EM-Marine, HID (ProxCard II), Mifare автоматически, без дополнительных настроек.
- Подключается к ПК через интерфейс USB.
- Имеет возможность обновления "FirmWare" пользователем.
- Для изделия отдельно поставляется комплект разработчика "SDK-Z2USB", позволяющий быстро освоить работу с изделием.

3. МОНТАЖ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Установите адаптер в удобном для считывания карточек месте.
- Подключите адаптер к ПК по USB.
- Установите драйверы с диска, входящего в комплект поставки адаптера.

4. РАБОТА АДАПТЕРА

После установки драйверов адаптера на компьютере "появится" дополнительный виртуальный COM-порт, через который адаптер будет обмениваться информацией с компьютером.

В рабочем состоянии у адаптера горит красный светодиод, сигнализируя о наличии питания.

В момент внесения идентификатора в поле действия адаптера светодиод кратковременно меняет цвет на зеленый и звучит сигнал зуммера. При удержании идентификатора в поле считывания горит зеленый светодиод.

Также при внесении идентификатора в поле действия адаптера происходит сеанс обмена информацией между идентификатором и адаптером, в результате которого происходит либо только чтение номера идентификатора, либо чтение (запись) данных из памяти идентификатора (только Mifare Ultralight или Atmel T5557).

Для проверки работоспособности изделия можно воспользоваться программой "Hyper Terminal". В окне программы для последовательных

портов нужно настроить следующие параметры связи: скорость 9600, бит-8, чётность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет. Для вывода на экран программы данных об изделии надо нажать клавишу "I" на клавиатуре ПК.

У каждого адаптера свой серийный номер, который необходим при обновлении "FirmWare" изделия пользователем.

При внесении идентификатора в поле действия адаптера в окне программы Hyper Terminal выводится наименование стандарта карты и её номер в формате Wiegand-26.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота :125кГц; 13,56МГц
 Тип используемых идентификаторов : EM-Marine, HID (ProxCard II), Mifare
 Возможность записи информации в память идентификатора:.....
только для идентификаторов Mifare Ultralight или Atmel T5557
 Дальность считывания, см :до 4
 Интерфейс связи с компьютером :USB

(характеристики)

Удалённость адаптера от компьютера, м, не более :1,8
 Подтверждение считывания карты :
сигнал зуммера, двухцветный светодиод
 Напряжение питания :по USB
 Материал корпуса :пластик ABS с покрытием
 Размеры, мм :110x80x25
 Масса, г, не более :180

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- адаптер компьютерный Z-2 USB- 1 шт.;
- диск с драйверами Windows- 1 шт.;
- кабель USB A/B- 1 шт.;
- руководство по эксплуатации- 1 шт.