




**ENSTO**

**KÄYTTÖOHJE  
BRUKSANVISNING  
OPERATING INSTRUCTION  
PAIGALDUSJUHEND  
MONTAVIMO INSTRUKCIJA  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
INSTRUKCJA MONTAŻU  
NÁVOD K MONTÁŽI  
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA**

RAK59  
18.01.2008

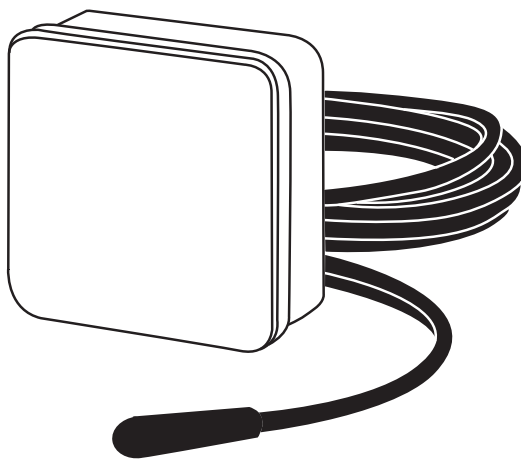

**EC0500**


**FI** **CE** **IP 55**



ME04




YapıRCO-00




© Ensto 2007

**EC0500** - Sulanapitotermostaatti  
 - Frostskyddstermostat  
 - Frost protection thermostat

Rated voltage [U]	230V/50Hz, -15%/+10%
Adjustment range	2 - 35°C
Load (max)	3600W, 16A cosφ =1 / 2A cosφ =0,4
Group fuse	16A
Sensor	NTC, 4m / extendable, max 25m (2x1,5 mm <sup>2</sup> )
Ambient temperature [t <sub>a</sub> ]	- 30 ... + 30°C
Enclosure	AP9 (85 x 85 x 39)
Protection class	IP55

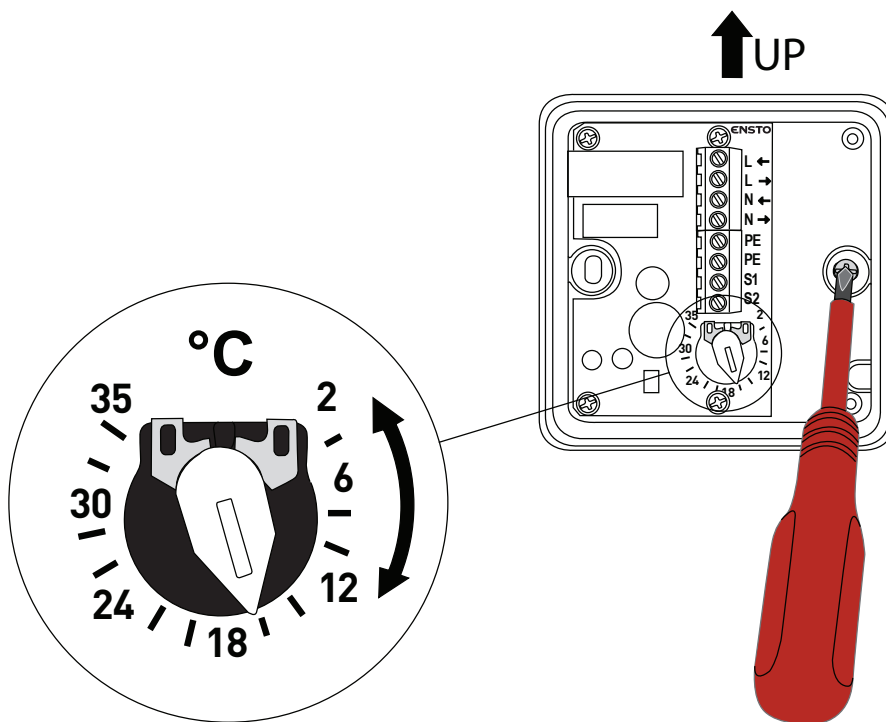

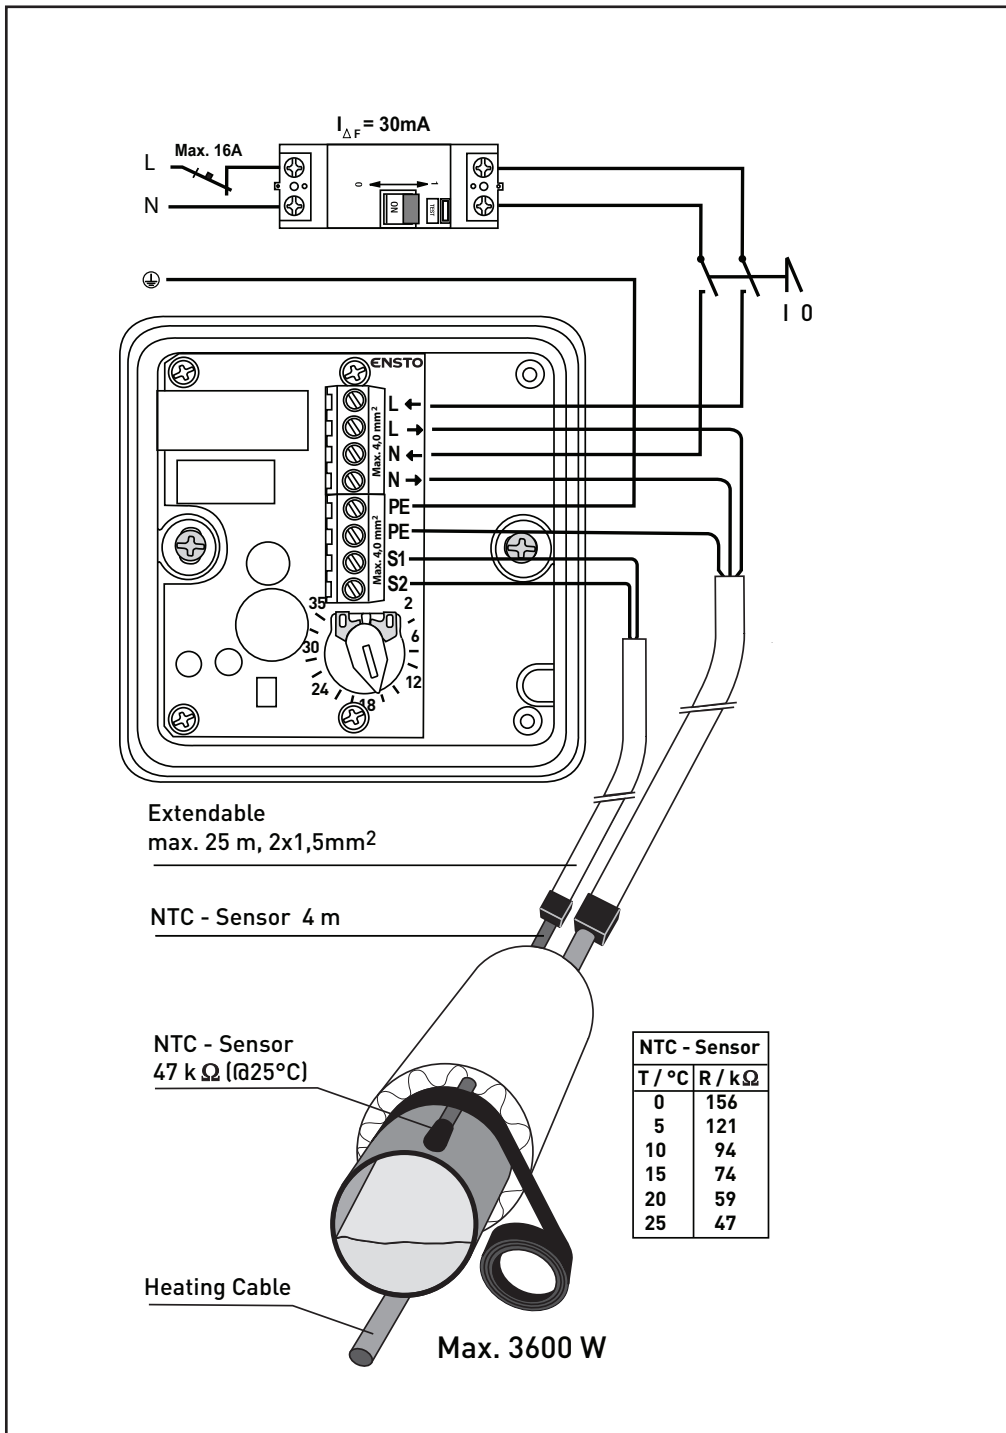

**FIN** Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytettävissä asennuksessa ja huollossa tulevaisuudessakin.

**S** Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna bruksanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

**GB** Switch off the current before installation or service. This installation instruction must be kept available for future maintenance.

**D** Vor montage und wartung den strom abschalten. Montageanleitung für spätere wartungsarbeiten aufbewahren!

**F** Couper l'alimentation avant l'installation et pendant toute l'intervention. Conserver la notice pour les operations de maintenance futures.

**CZ** Před instalací nebo opravou svítidla vypněte proud. Tento návod k montáži uchovejte pro další povziti.

**RUS** ОТКЛЮЧИТЬ ТОК ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ СОХРАНЯТЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ МОНТАЖЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

Россия, 196084, Санкт-Петербург  
ул. Воздухоплавательная, д. 19  
Россия, 109147, Москва,  
ул. Марксистская, д.3, стр. 3  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ensto Ensek AS  
76606 Кейла, Эстония / 76606 Keila, Estonia  
Paldiski mnt 35/4A  
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: Эстония Россия,

**LV** Pirms montāžas vai remonta ir jāatslēdz strāva. Dota montāžas instrukcija ir jāsauglaba turpmākiem montāžas vai apkalošanas darbiem.

**LT** Atjungti itampa prieš montazą ar remonto. Šia instrukcija saugoti ir ja naudotis ateityje, atliekant montazą ir remonto darbus.

**PL** Przed instalowaniem lub obstuga należy odtaczyc zosilanie. Instrukcje należy zachowac.

**EST** Lülita vool välja enne paigaldus- või hooldustöid. Käesolevat paigaldusjuhendit tuleb säilitada ning see peab olema saadaval ka edaspidiste paigaldus- ja hooldustööde ajal.

ENSTO ELECTRIC OY

P.O.BOX 110  
06101 PORVOO, FINLAND  
TEL. 0204 76 21  
FAX. 0204 76 2753

INT. TEL. + 358 204 76 21  
FAX. INT. + 358 204 76 2753  
[www.ensto.com](http://www.ensto.com)