

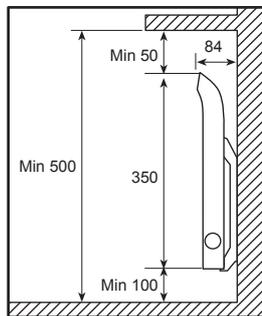
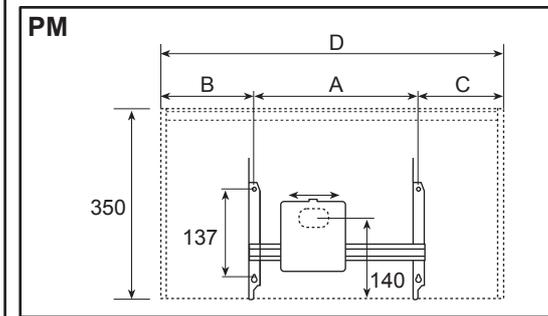
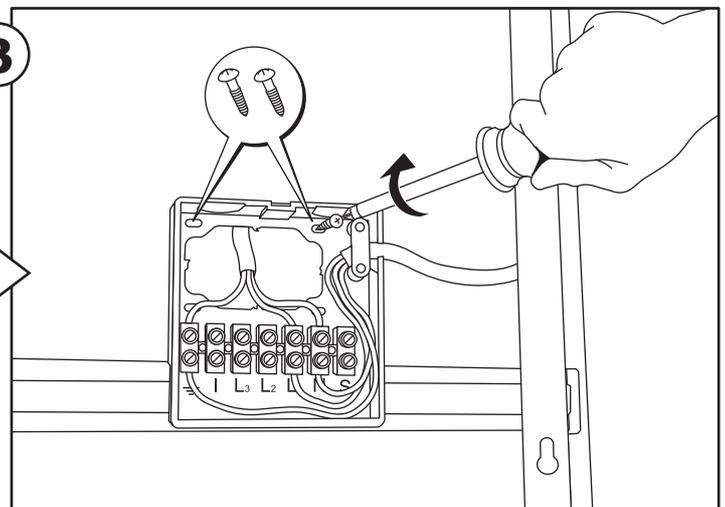
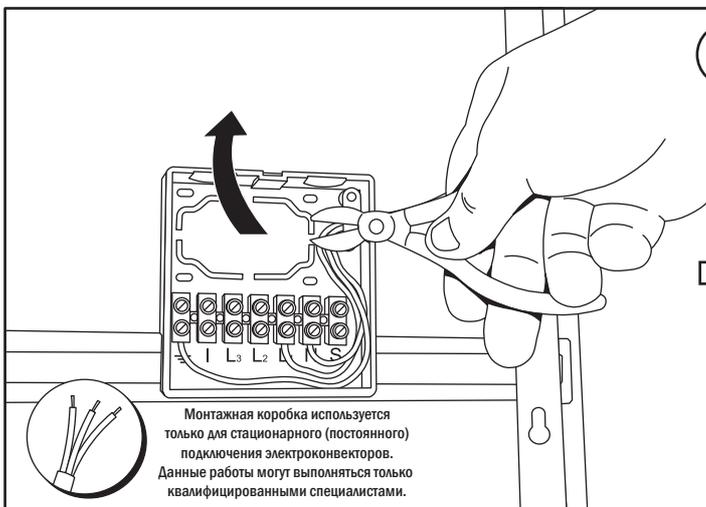



LM	Вт	B	A	C	D
LM 02	250	68	202	108	378
LM 05	500	193	302	203	698
LM 07	700	169	605	169	943
LM 10	1000	357	605	361	1323
LM 14	1400	211	1198	228	1637

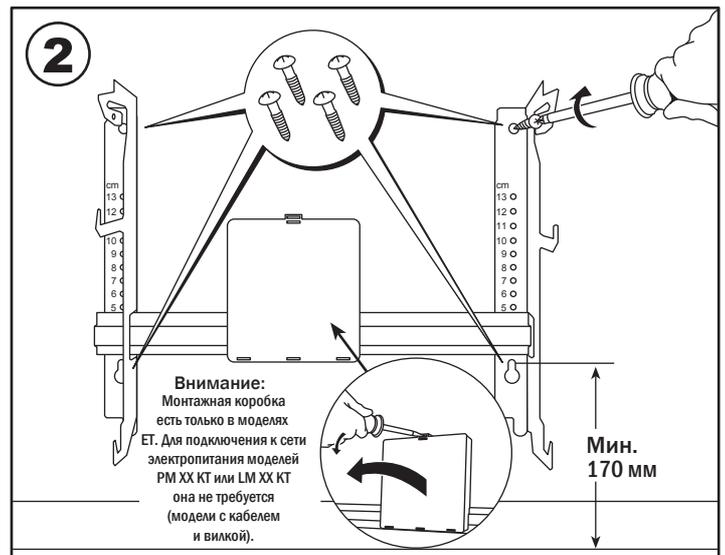

PM	Вт	B	A	C	D
PM 05	500	173	302	176	651
PM 07	750	101	605	107	813
PM 10	1000	185	605	185	975
PM 12	1250	229	605	231	1065
PM 15	1500	320	605	325	1250
PM 20	2000	230	1198	241	1669

Все размеры указаны в мм. Внимание! Пожалуйста, соблюдайте минимальные отступы от пола и подоконника: это влияет на процесс теплообмена и корректность работы термостата.

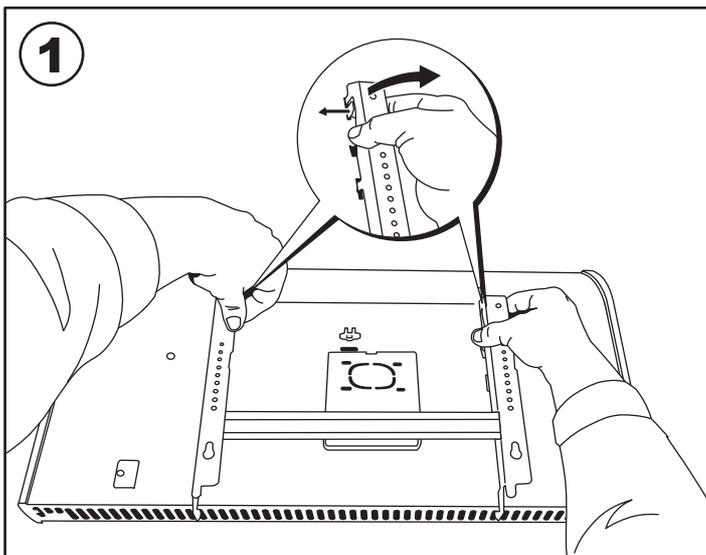

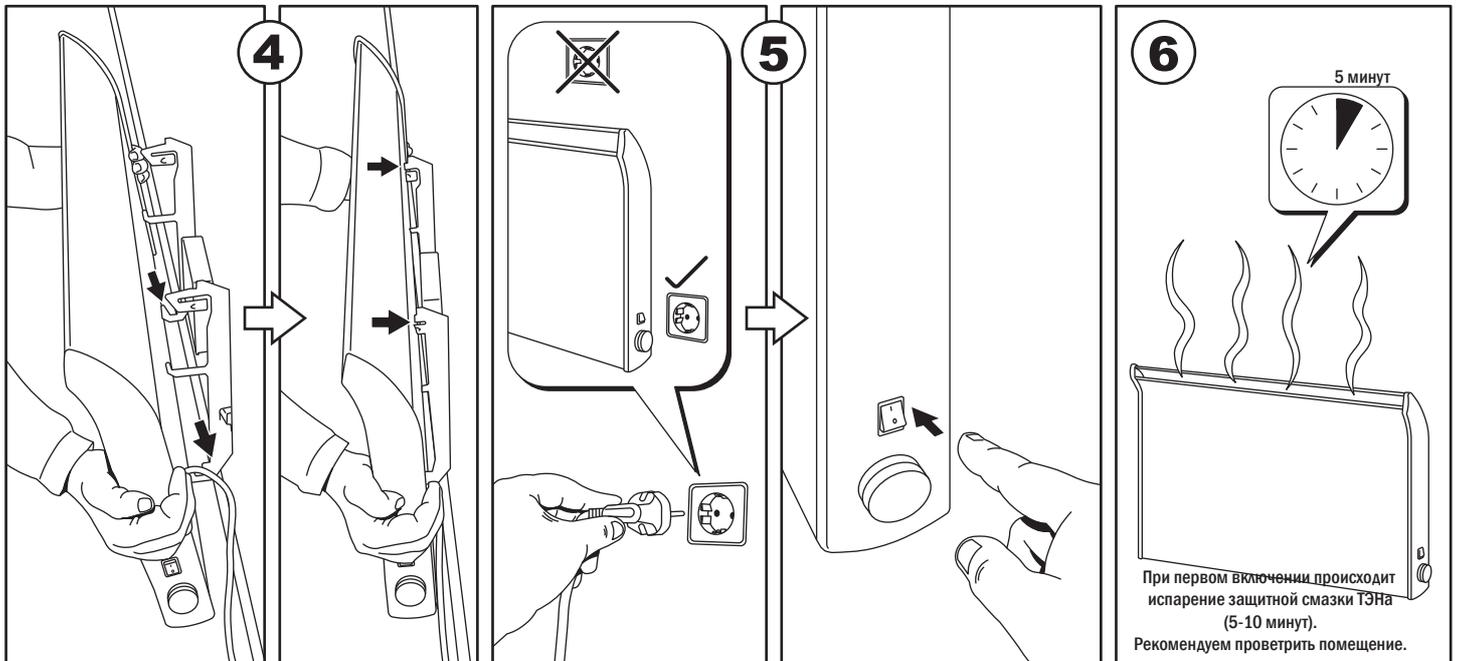


**Пожалуйста, обратите внимание:**

Электроконвекторы NOREL имеют степень защиты (IP) 20 и предназначены для установки в сухих помещениях.

Электроконвектор снабжен кабелем с евровилкой с контактом заземления. Вилка подходит к стандартной евророзетке. Никогда не используйте прибор, если вилка входит в розетку не до конца.

Электророзетка должна находиться сбоку от прибора.

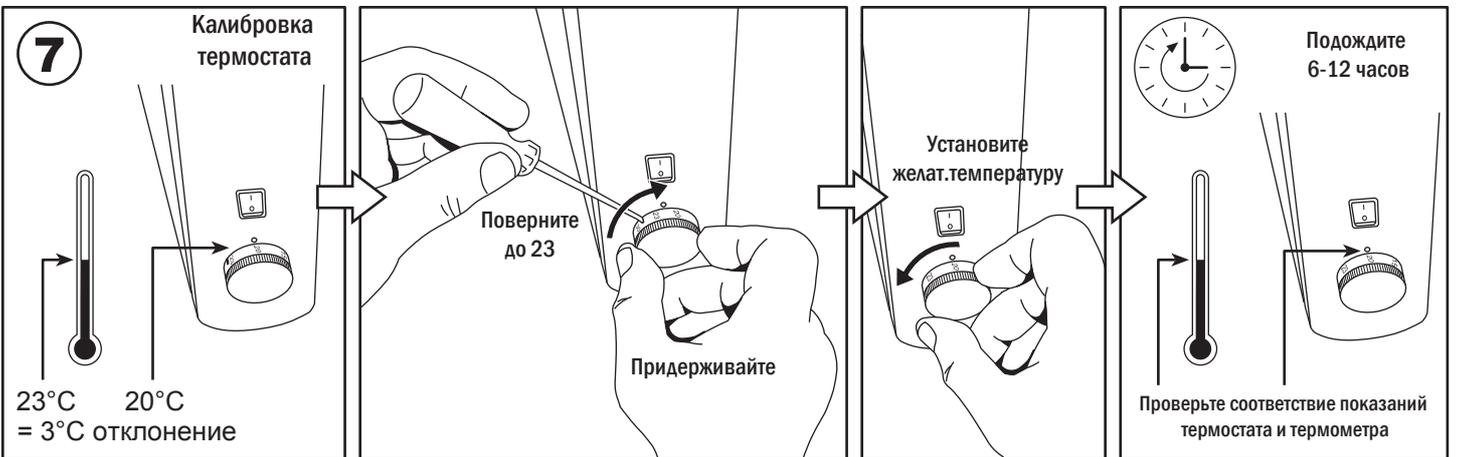

**Пожалуйста, обратите внимание:**

Шкала в градусах есть только у электроконвекторов с электронным термостатом, т.е. с моделями PM XX KET/ET или LM XX KET/ET. У электроконвекторов PM XX KT или LM XX KT установлен механический термостат с аналоговой шкалой (MIN (минимум) (+5), Comfort (+18-25), MAX (максимум) (+35)).



**Отдельные правила безопасности**

Не используйте прибор во влажных помещениях, а также не касайтесь его влажными руками и не включайте, если на него попала вода до полного высыхания.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными умственными, физическими и сенсорными возможностями, обладающими недостаточными знаниями и опытом, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций от лиц, отвечающих за их безопасность.

Требуется исключить попадание посторонних предметов внутрь электроконвектора. Не просовывайте пальцы в воздухозаборные и воздухораспределительные решетки.

Температура корпуса электроконвектора относительно невысока. Однако некоторые части прибора могут нагреться достаточно, чтобы стать причиной ожога.

Не используйте прибор с поврежденным кабелем электропитания. Обратитесь к профессиональному электрику для его замены.

**Гарантия на NOREL**

Гарантийный срок на электрические конвекторы NOREL составляет 5 лет с момента приобретения. По вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в сервис-центр, указанный в гарантийном талоне (прилагается).

**Сертификация товара**

Товар сертифицирован и соответствует требованиями нормативных документов.

**Данные об изготовителе и уполномоченной организации:**

Фирма-изготовитель:  
ADAX AS  
Myresgate 1, postbox 38, 3061, Svelvik, Норвегия  
Тел.: +47 33 77 17 50  
www.adax.no

Уполномоченная организация на территории РФ (генеральный дистрибьютор ADAX):  
ООО «Альпира»  
Офис и сервис-центр: 193318, Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, 6А  
Тел.: +7 812 326 28 76  
www.alpira.ru