

ЗАО «КЭАЗ»

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского,8

KEAZ *Optima*

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РЕЛЕВРЕМЕНИ
*OptiDin РЭВ-302***



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ**

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации и настройки многофункционального реле OptiDin РЭВ-302.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Многофункциональное реле времени OptiDin РЭВ-302 представляет собой микропроцессорное программируемое устройство и предназначено для включения/отключения одной или двух нагрузок в предварительно установленные пользователем моменты времени с учетом сетевого напряжения и освещенности внешнего фотодатчика.

Реле OptiDin РЭВ-302 может быть подключено к сети переменного тока 220В/50Гц или к источнику постоянного тока 24В, имеет 2 группы контактов на переключение с номинальным током 16А при коммутирующем переменном напряжении 250В. Временная задержка на запуск реле после подачи питания задается пользователем, так же как и отдельные временные задержки на выполнение действий реле напряжения и реле освещенности (для установки времени повторного включения и т.п.).

Предусмотрена совместная или независимая работа реле времени, реле напряжения и фотореле, функция простого включения контактов нагрузки через заданное время после подачи питания.


1.1.1 Используя OptiDin РЭВ-302 как реле времени, пользователь имеет возможность составления своего списка выходных дней и праздников. Реле может выполнять функции суточного, недельного, месячного и годового реле времени. Общая внутренняя память на 5000 независимых таймеров, распределяемых между всеми программами на день/неделю/месяц/год в зависимости от выбранного режима. Календарь с запасом хода до 10 лет при отсутствии внешнего питания. Переход на летнее время происходит автоматически. Существует функция импульсного реле времени (периодическое включение/отключение контактов без привязки к календарю).

1.1.2 Используя OptiDin РЭВ-302 как реле напряжения, происходит отключение контактов нагрузки по минимальному и максимальному напряжению сети.

В OptiDin РЭВ-302 8 независимых программ управления и есть возможность быстрого переключения между ними для каждой из групп контактов, независимые списки временных уставок (таймеров) для каждой из программ. Программное обеспечение для ПК с удобным графическим интерфейсом дает возможность редактировать все настройки реле и создавать массивы событий или события, привязанные к восходам и закатам Солнца. Есть возможность загрузки предустановленных программ управления через USB вход с помощью дополнительного программного обеспечения.

Выносной фотодатчик. Русскоязычный интерфейс.

1.2 Лицевая панель и габаритные размеры приведены на рисунке 1.1.

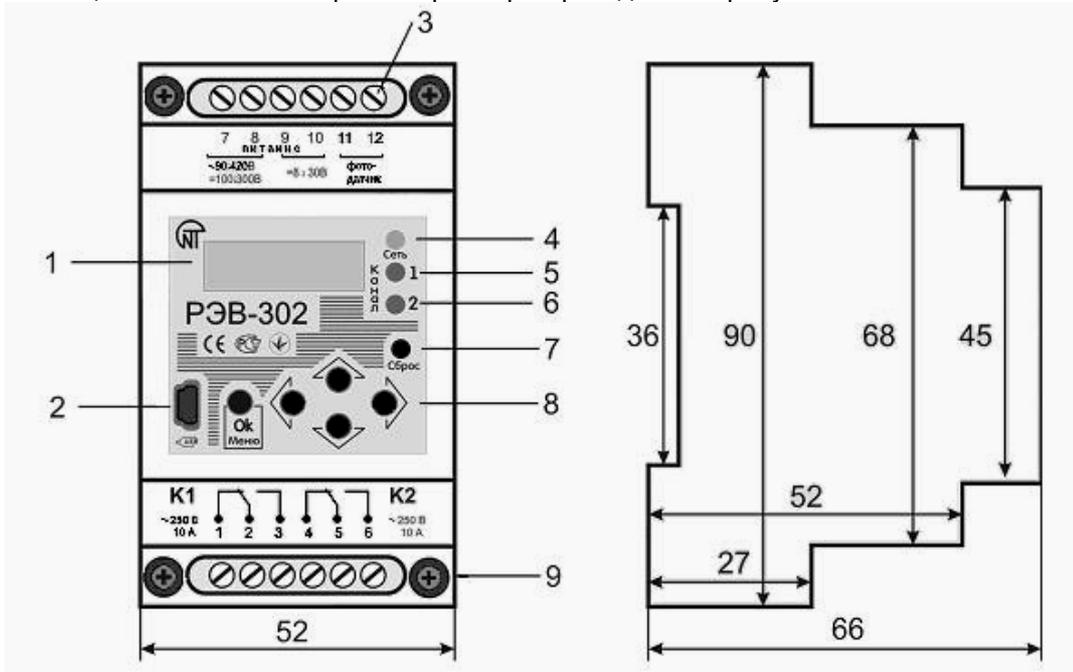

- | | |
|---|--|
| 1 – жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); | 5 – индикатор включения реле нагрузки 1-го канала; |
| 2 – разъем USB для связи с ПК; | 6 – индикатор включения реле нагрузки 2-го канала; |
| 3 – контакты для подключения; | 7 – кнопка сброса; |
| 4 – индикатор питания; | 8 – кнопки навигации по меню; 9 – крепежные винты. |

Рисунок 1.1 - Лицевая панель и габаритные размеры

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики

Напряжение сети переменного тока (клеммы 7-8), В	90 ÷ 420
Напряжение сети постоянного тока (клеммы 7-8), В	100 ÷ 300
Номинальное напряжение питания постоянное (клеммы 9-10), В	8 ÷ 30
Частота питающей сети, Гц	50/60
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более	3,0
Диапазон установки нижнего порога срабатывания по напряжению U_{min} , В	90÷416, но не выше $U_{max}-dU_{max}$
Диапазон установки верхнего порога срабатывания по напряжению U_{max} , В	94÷420, но не ниже $U_{min}+dU_{min}$
Максимальное количество событий	5000
Резерв хода часов при отключении напряжения питания, лет, не менее	10
Точность установки, с.	1
Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В	1
Погрешность хода часов, с/сутки, не более	1
Погрешность измерения напряжения, %, не более	1
Погрешность измерения освещенности до 200 люкс, %, не более	10
Погрешность измерения освещенности от 200 люкс, %, не более	20
Минимальное время коммутации контактов для реле времени, с	0,015
Минимальное время коммутации контактов для реле напряжения, с	0,035
Минимальное время коммутации контактов для фотореле, с	0,1
Гистерезис нижнего порога напряжения dU_{min} , В	3 ÷ 9
Гистерезис верхнего порога напряжения dU_{max} , В	3 ÷ 9
Задержка отключения по U_{min}	от 0 с до 19 мин 99 с
Задержка отключения по U_{max}^*	от 0 с до 19 мин 99 с
Задержка повторного включения нагрузки	от 1 с до 19 мин 99 с
Диапазон установок уровня освещенности, люкс	0 ÷ 9999
Гистерезисы установки уровня освещенности, люкс	0 ÷ 999
Задержка действий, если освещенность ниже порога	от 0 с до 99 мин 99 с
Задержка действий, если освещенность выше порога	от 0 с до 99 мин 99 с
Общая задержка после подачи питания	от 0 с до 99 мин 99 с
Индикация срабатывания реле нагрузки	есть
Сохранение уставок при пропадании сетевого и резервного питания	есть
Память данных, лет, не менее	10
Внутренний предохранитель	есть
Подключение к компьютеру	USB
Длина кабеля фотодатчика в комплекте, м	2
Расстояние между прибором и фотодатчиком не более, м	20
Журнал событий	год/месяц/неделя/сутки
Допустимая влажность без конденсата, %	90
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 20 до +60
Температура хранения, °С	от минус 35 до +70
Количество выходных реле (каналов), шт.	2
Масса, кг, не более	0,150
Габаритные размеры, мм	90 x 52 x 66
Число и вид контактов на каждый канал (перекидные)	1P
* Рекомендуется оставить параметр на значении «00 мин. 00 с.» для максимально быстрого выключения.	

Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм.
Положение в пространстве произвольное.

Характеристика выходных контактов

cos φ	Макс. ток при U~250В	Макс. мощн.	Макс. ток при Uпост=24В
1,0	16 А	4000 ВА	16 А
0,4	4 А	1000 ВА	
Коммутационный ресурс выходных контактов: - механический ресурс - электрический ресурс 16А 250В АС, раз, не менее - электрический ресурс 16А 24В DC, раз, не менее - электрический ресурс 4А 250В АС (cos φ = 0,4), раз, не менее			10 ⁷ 100 000 30 000 100 000

1.4 СОСТАВ

1.4.1 Источники питания

OptiDin РЭВ-302 может быть запитан от стандартной сети переменного тока 220В/50Гц (клеммы 7-8) или от источника постоянного тока 24В (клеммы 9-10). Допустимо подключение только одного из источников.

Для резервного хода часов при отсутствии напряжения питания и сохранения запрограммированных установок используется литиевая батарея формата CR2032 напряжением 3В. Срок службы батареи составляет 10 лет.

Если после отключения устройства от внешнего питания установка времени сбивается, то батарею необходимо заменить. Для замены неисправной батареи необходимо:

- убедиться, что OptiDin РЭВ-302 отключен от сетевого напряжения и источника постоянного тока (контакты


7-10, рисунок 1.1);

- отвинтить крепежные винты 9;
- снять верхнюю крышку;
- удалить из держателя старую батарею;
- установить в держатель новую батарею формата CR2032, 3В;
- установить верхнюю крышку на место и закрутить винты 9;
- запитать устройство от сетевого напряжения или источника постоянного тока;
- с помощью меню настроек выставить точное время.

Внимание! Самостоятельная замена батареи допустима только в устройстве с истекшим сроком гарантийного обслуживания. В противном случае, повреждение пломбы означает отказ от гарантийного обслуживания.

1.4.2 Фотодатчик

Фотодатчик (рисунок 1.3), поставляемый в комплекте OptiDin РЭВ-302, состоит из панельного держателя, фотоприемника и двухжильного провода для подключения к клеммам 11-12. При необходимости длина провода может быть увеличена до 20м.

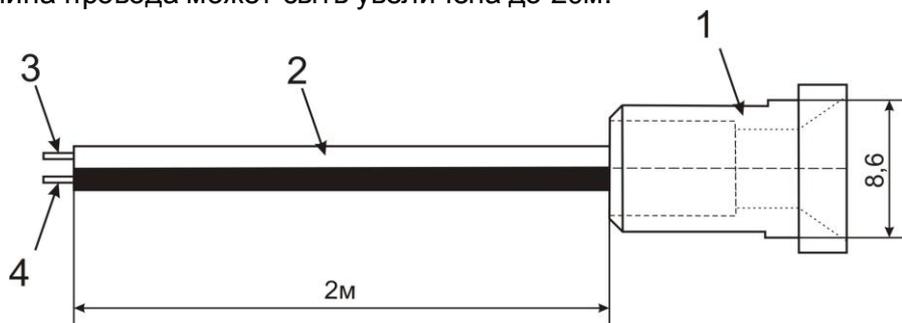

- 1 – панельный держатель фотодатчика;
- 2 – двухжильный провод сечением 0,25 мм. кв.
- 3, 4 – контакты фотодатчика (подключается к клеммам 11-12);

Рисунок 1.3 - Схема и внешний вид фотодатчика

На рисунке 1.3 показано подключение фотодатчика к клеммам реле.

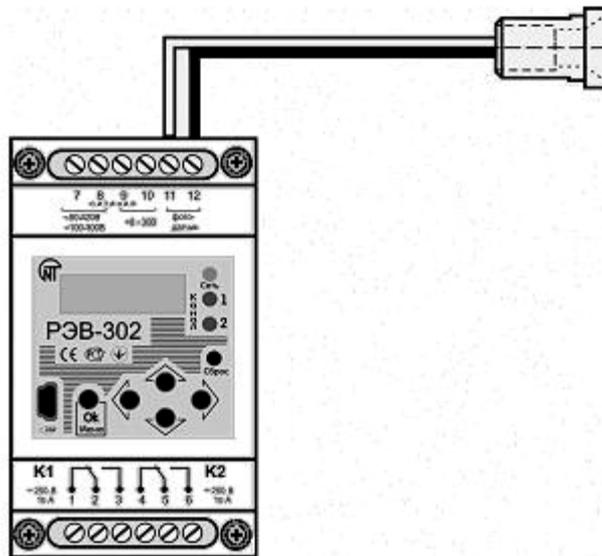


Рисунок 1.3 - Подключение фотодатчика к OptiDin PЭВ-302

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ПОДГОТОВКА OptiDin PЭВ-302 К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Меры безопасности

Все подключения должны выполняться при обесточенном OptiDin PЭВ-302.

2.1.2 Подключить OptiDin PЭВ-302 согласно рисунку 2.1.

Для использования компьютера для записи и чтения настроек, подключить кабель USB к OptiDin PЭВ-302.

При подключении устройства к источнику постоянного тока, соблюдение полярности необязательно.

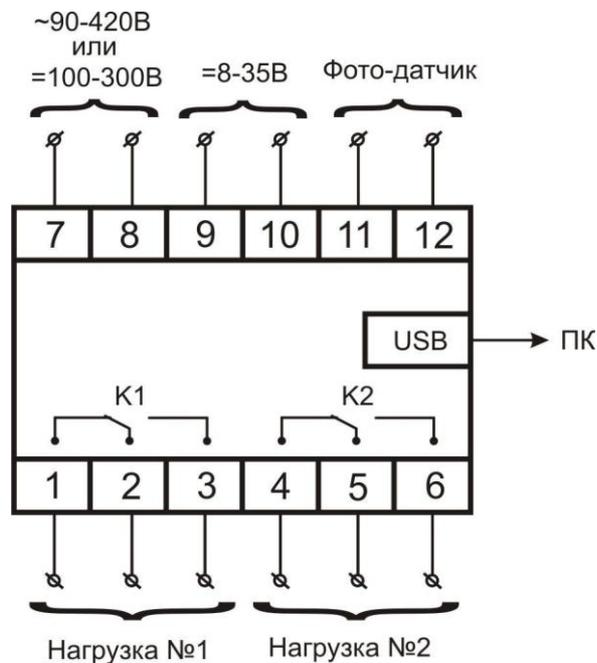


Рисунок 2.1 - Электрические соединения OptiDin PЭВ-302

Включить питание и установить, при необходимости, режимы работы согласно следующему разделу.

2.2 ОБЩИЙ ОБЗОР ИНДИКАЦИИ И МЕНЮ НАСТРОЕК

2.2.1 Окно текущего времени, напряжения сети и освещенности.

После подачи на устройство внешнего питания, на ЖК-индикаторе с периодичностью 6 сек. последовательно выводится три различных окна:

- окно с текущим временем, датой, измеренным напряжением сети и уровнем освещенности фотодатчика (рисунок 2.2);
- окно с основными установками и текущим состоянием канала К1 (рисунок 2.3);
- окно с основными установками и текущим состоянием канала К2.



- 1 – текущее время;
- 2 – день недели;
- 3 – дата;
- 4 – значение напряжения в Вольтах на клеммах 7-8;
- 5 – освещенность фотодатчика в люксах.

Рисунок 2.2 - Общее окно текущего времени, напряжения и освещенности

Для быстрого переключения между окнами можно воспользоваться кнопками «▲» или «▼». После кратковременного нажатия на одну из этих кнопок, вновь выведенное окно отображается бесконечно долго.

Для возобновления процесса циклической смены окон с информацией необходимо нажать на кнопку «▼» и удерживать ее в течение 1 секунды.



- 1 – текущее положение контактов соответствующего канала;
- 2 – канал, для которого отображается информация;
- 3 – управляющая программа канала (выбирается в меню настроек);
- 4 – активные типы реле для канала (выделено реле, от которого зависит положение контактов в текущий момент);
- 5 – информация о текущем положении контактов или о предстоящем событии.

Рисунок 2.3 - Окно с индикацией состояния одного из каналов

В верхней половине окна информации о канале, помимо графического изображения положения контактов канала и номера управляющей программы, указываются типы активных реле. Для реле времени выводится более детальная информация в сокращенной форме, где:

- «Год» – годовое реле,
- «Мес» – месячное,
- «Нед» – недельное,
- «Сут» – суточное,
- «Имп» – импульсное,
- «Прс» – простое реле времени.

В случае, если какое-либо реле отключено, то на его месте отображаются прочерки «----». Например, на рисунке 2.4 показан пример окна канала К1, управляемого программой П5, в настройках которого включено недельное реле, реле напряжения, но отключено фотореле:



Рисунок 2.4

С помощью инверсного выделения указывается то реле, которое непосредственно управляет контактами канала. Так, на рисунке 2.3 это годовое реле, а на рисунке 2.4 – недельное.

В нижней половине индикатора выводится информация либо о текущем состоянии активного реле либо о предстоящем событии, которое приведет к коммутации контактов, в соответствии с приоритетом реле. Самым высоким приоритетом обладает реле напряжения, самым низким реле времени.

Для импульсного и простого реле выводится оставшееся время до события, для остальных типов реле времени указывается день и время наступления следующего события (рисунок 2.3). Если фотодатчик зафиксировал прохождение светом порогового значения освещенности (и реле напряжение выключено либо напряжение сети находится в норме), то на индикаторе, отображается «L<Lпор» или «L>Lпор», с указанием оставшегося времени до момента коммутации. Если реле напряжения включено и сетевое напряжение проходит пороговые значения Umin или Umax, то на индикаторе отображается «U < Umin», «Unорм» или «U > Umax» с указанием оставшегося времени до отключения контактов (рисунок 2.4). если напряжение не в норме, либо передачи управления контактами другим типам реле, если напряжение вернулось в допустимый диапазон.

2.2.2 Меню настроек

Для входа в меню настроек необходимо нажать на кнопку «Menu/OK». Если меню заблокировано паролем, то индикатор примет вид согласно рисунку 2.5.



Рисунок 2.5 - Запрос пароля

Выбор позиции ввода осуществляется с помощью кнопок «◀» и «▶», установка числа – «▲» и «▼». Для подтверждения правильно введенного пароля нажмите «Menu/OK».

Первое окно меню настроек выглядит следующим образом:



- 1 – название корневого пункта меню;
- 2 – один из пунктов меню;
- 3 – номер пункта меню в текущей группе;
- 4 – общее количество пунктов меню в текущей группе.

Рисунок 2.6 - Меню настроек

Перелистать меню - кнопки «▲» и «▼».

Выбор текущего пункта - кнопка «▶».

Возврат в предыдущий пункт меню - кнопка «◀».

Выход из меню настроек - последовательно несколько раз нажать кнопку «◀».

2.2.2.1 В Приложении А представлена структура основных элементов меню в виде дерева. В списке верхнего уровня находятся следующие пункты меню:

- **Режим К1** – позволяет выбрать номер управляющей программы для канала К1.
- **Режим К2** – то же для канала К2.
- **Настройка программ** – ветвь меню для настройки управляющих программ, каждая из которых содержит пункты **Реле времени**, **Реле напряжения**, **Фотореле**, которые подробно рассмотрены в следующем разделе.
 - **Настройки** – содержит общие настройки устройства влияющие на работу каналов:
 - **Время** – установка текущего времени устройства.
 - **Дата** – редактирование даты.
 - **Год** – редактирование года.
 - **Летнее время** – включить/отключить учет перехода на летнее время в последние воскресенья марта и октября.

- **Задержка** – установка общей задержки перед началом работы устройства по настроенным программам после подачи питания.
- **Точность часов** – коррекция хода часов устройства. Необходимо указать, какое количество секунд необходимо компенсировать (прибавить или вычесть) за указанное число суток.
- **Напряжение** – позволяет скорректировать напряжение, измеряемое на клеммах 7-8.
- **Освещенность** – позволяет скорректировать освещенность, измеряемую с помощью фотодатчика.
- **Управление** – содержит пункты управления памятью и безопасностью устройства:
- **Очистить память** – удаляет все события во всех списках программ управления.
- **Сброс устройства** – сброс всех настроек как самого устройства, так и управляющих программ в значения по умолчанию. Сброс не изменяет пароль, установки времени и списки событий.
- **Пароль на меню** – включение/отключение требования ввести пароль для входа в меню.
- **Новый пароль** – изменение текущего пароля на меню.
- **Информация** – содержит пункты:
 - **Событий** – количество созданных событий во всех программах / максимально допустимое количество событий.
 - **Версия** – отображается текущая версия программы устройства.

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OptiDin PЭВ-302

Многофункциональное реле OptiDin PЭВ-302 содержит два канала K1 и K2. Каждый из каналов Kx (x – номер канала 1 или 2) управляет электромагнитным реле с группой контактов на переключение в соответствии с одной из выбранных программ Px (x – номер программы от 1 до 8), которые настраиваются отдельно или загружаются с персонального компьютера через USB. Однажды настроенные должным образом несколько программ позволяют впоследствии экономить время на изменении режимов работы каналов.

Каждая программа Px (и, соответственно, управляемый ею канал Kx) может быть настроена на работу как в трех независимых режимах: реле времени, реле напряжения или фотореле, так и в четырех совмещенных (реле времени и реле напряжения, реле времени и фотореле, реле напряжения и фотореле, реле времени и реле напряжения и фотореле).

2.3.1 Реле времени

Для настройки реле времени одной из управляющих программ Px необходимо выполнить следующую последовательность переходов по меню:

Меню ► Настройка программ ► Программа Px ► Реле времени.

Здесь можно найти следующие пункты меню:

- **Выбрать режим** – содержит следующий список режимов, в одном из которых может находиться реле времени:
 - **Отключить** – позволяет полностью отключить реле времени в текущей управляющей программе с сохранением всех настроек и списков событий.
 - **Годовое реле времени** – режим выполнения годового списка событий.
 - **Месячное реле времени** – режим выполнения месячного списка событий.
 - **Недельное реле времени** – режим выполнения недельного списка событий.
 - **Суточное реле времени** – режим выполнения суточного списка событий.
 - **Импульсное реле времени** – режим, в котором контакты реле включаются и выключаются с определенной периодичностью после подачи питания или выхода из меню настроек.
 - **Простое реле времени** – режим, в котором контакты реле просто включаются через заданный промежуток времени после подачи питания или выхода из меню настроек.
 - **Настройки реле времени** – содержит пункты меню, позволяющие произвести тонкую настройку реле времени:
 - **Учитывать выходные дни** – настройка относится только к *календарным типам реле времени* (т.е. годовому, месячному, недельному и суточному) и предполагает, что для выходных дней недели (настраиваются отдельно) будет выполняться список *исключительных* событий вместо текущего списка указанного типа реле времени.
 - **Учитывать праздники** – настройка относится только к календарным типам реле времени и предполагает, что для праздничных дней в году (список праздников составляется отдельно) будет выполняться список исключительных событий вместо текущего списка указанного типа реле времени.
 - **Повторять циклически** – указывает, будет ли список событий режима выполняться один раз в течение выбранного временного интервала или циклически повторяться.

Пример. На рисунке 2.7 показан случай, когда программа П1 настроена, как суточное реле времени в однократном режиме (т.е. галочка с настройки «Повторять циклически» снята) и с пятью событиями,

каждый из которых последовательно включает или отключает контакты управляемого канала К2. Верхний график отображает запланированные события в списке суточных событий, нижний - физическое состояние контактов канала. OptiDin РЭВ-302 был включен в момент времени $t_1=4:00$ и т.к. на промежутке времени между t_0 и t_1 события, которые бы включили нагрузку отсутствуют, то контакты канала включаются когда наступает время события №1 ($t_2=8:00$). Последним событием в сутках является событие №5 ($t_6=22:00$), которое оставляет контакты включенными до тех пор, пока не будет отключено питание или введена новая программа.

На рисунке 2.8 представлен тот же пример, но суточное реле находится в циклическом режиме (т.е. галочка на настройке «Повторять циклически» установлена). В отличие от рисунка 2.7 в момент включения OptiDin РЭВ-302 ($t_1=4:00$) реле времени учитывает последнее состояние, в котором должны были быть контакты перед отключением питания. Так как между t_0 и t_1 в списке событий нет, то реле времени учитывает последнее в сутках событие №5 ($t_6=22:00$), согласно которому и замыкаются контакты. С начала следующих суток список событий повторяется.



Рисунок 2.7 - Режим однократного выполнения списка таймеров на примере суточного реле времени



Рисунок 2.8 - Режим циклического выполнения списка таймеров на примере суточного реле времени

- **Исключительные дни** – содержит пункты меню, позволяющие выбрать выходные дни, создать список праздников и список исключительных событий - которые будут выполняться в выходные и праздники вместо стандартного списка событий, если выбраны соответствующие пункты в настройках реле времени (см. предыдущий пункт):

- **Выходные дни** – позволяет отметить те дни недели, которые будут считаться выходными.

- **Праздники** – содержит список праздников (по умолчанию пуст) для текущей управляющей программы. Для добавления нового праздника в список - нажать кнопку «▶» и выберите пункт «Добавить» в появившемся *контекстном меню*. Теперь можно ввести число и месяц с помощью кнопок со стрелками. Для выхода из редактора без сохранения нажать кнопку «◀», находясь

крайнем левом редактируемом элементе (или просто последовательно несколько раз нажать кнопку «◀»). Для сохранения отредактированного пункта списка нажать кнопку «ОК».

После создания нескольких пунктов перемещаться между ними можно с помощью кнопок «▲» и «▼». Общее количество пунктов в списке и номер отображаемого указываются в верхнем правом углу индикатора. Чтобы удалить отображаемый пункт списка надо воспользоваться пунктом «Удалить» контекстного меню. Для очистки всего списка – «Удалить ВСЕ».

Аналогичные правила действуют для всех редактируемых списков устройства.

- **Список исключительных событий** – содержит список событий, которые будут выполняться только в выходные дни и праздники. В каждом событии необходимо указать время и положение контактов, в которое будут переведены контакты управляемого текущей программой канала по достижении указанного времени.

- **Годовые события (список)** – список событий годового реле времени текущей программы. Выполняется, если выбран соответствующий режим работы программы в меню выбора режима (см. выше).

- **Месячные события (список)** – список событий месячного реле времени.

- **Недельные события (список)** – список событий недельного реле времени.

- **Суточные события (список)** – список событий суточного реле времени.

2.3.1.1 **Импульсное реле времени** – содержит следующие настройки импульсного реле:

- **Задержка** – указывается время, задающее *фазовый сдвиг* для импульсного реле, в течении которого контакты управляемого программой канала остаются отключенными после подачи питания или выхода из меню настроек (перед началом выполнения циклических коммутаций).

- **Контакты включены** – время, на которое контакты управляемого программой канала включаются после окончания предварительной задержки (предыдущий пункт меню) или периода отключенных контактов (следующий пункт меню).

- **Контакты отключены** – время, на которое контакты управляемого программой канала отключаются после протекания периода включенных контактов (предыдущий пункт меню).

2.3.1.2 **Простое реле времени** – состоит из одного пункта, в котором задается временная выдержка, по прошествии которой после подачи питания или выхода из меню настроек будут включены контакты управляемого программой канала.

2.3.2 Реле напряжения

Реле напряжения каждой программы P_x , если оно включено, следит за напряжением сети на клеммах 7-8. Если напряжение опускается ниже порога U_{min} или превышает порог U_{max} , то через заданное в настройках время контакты управляемого программой P_x канала K_x будут выключены независимо от текущих настроек реле времени или фотореле. Передача управления реле времени или фотореле происходит через указанное время повторного включения после возврата сетевого напряжения U в диапазон

$$(U_{min} + dU_{min}) < U < (U_{max} - dU_{max}),$$

где dU_{min} и dU_{max} – задаваемые в настройках зоны нечувствительности, которые позволяют устранить ложные коммутации контактов в случаях незначительных колебаний напряжения сети около порогов U_{min} и U_{max} .

Для настройки реле напряжения одной из управляющих программ P_x необходимо выполнить следующую последовательность переходов по меню:

Меню ► Настройка программ ► Программа P_x ► Реле напряжения, где находятся следующие пункты меню:

- **Режим** – позволяет включить или отключить реле напряжения в рамках текущей программы управления.

- **U_{min}** – устанавливается нижний порог рабочего диапазона с положительной зоной нечувствительности dU_{min} .

- **U_{max}** – устанавливается верхний порог рабочего диапазона с отрицательной зоной нечувствительности dU_{max} .

- **$U < U_{min}$** – установка временной выдержки перед выключением контактов управляемого программой канала в случае низкого напряжения сети.

- **Унорм** – установка временной выдержки перед передачей управления контактами управляемого программой канала реле времени или фотореле в случае восстановления нормального сетевого напряжения.

- $U < U_{min}$ – установка временной выдержки перед выключением контактов управляемого программой канала в случае высокого напряжения сети.

2.3.2.1 На рисунке 2.9 представлен пример совместной работы реле времени и напряжения для параметров, указанных в таблице 2.1.

На верхнем графике $U_{сети}(t)$ отображены колебания сетевого напряжения. На графике $T(t)$ показаны четыре события реле времени программы П1, управляющей контактами канала К1. Таймеры в моменты времени t_3 и t_7 должны отключить контакты канала К1, а в t_4 и t_8 – включить. На графике $K1(t)$ показано физическое состояние контактов канала К1. В момент времени t_1 сетевое напряжение пересекает границу U_{min} и, согласно таблице 2.2, запускается временная выдержка длительностью 12 секунд. Так как за это время напряжение сети не превысило порог U_{min} , то в момент времени t_2 контакты канала отключаются.

Таблица 2.1

Параметр П1-U	Значение
U_{min}	180В
U_{max}	250В
dU_{min}	+3В
dU_{max}	-3В
Врем. задержка для $U < U_{min}$	12 сек.
Врем. задержка повторного включения	30 сек.
Врем. задержка для $U > U_{max}$	0 сек.

Пока напряжение меньше $U_{min}+3В$ происходит игнорирование событий в моменты времени t_3 и t_4 . Как только напряжение сети превысило порог $U_{min}+3В$ (t_5) запускается временная задержка повторного включения длительностью 30 секунд, которая заканчивается в момент времени t_6 и управление передается реле времени программы П1, согласно которому контакты канала должны быть включены. В моменты времени t_7 и t_8 происходит соответствующая требованиям реле времени коммутация контактов. В момент времени t_9 напряжение сети превышает порог U_{max} и, т.к. согласно таблице 2.2 временная задержка равна нулю, то контакты канала сразу отключаются.

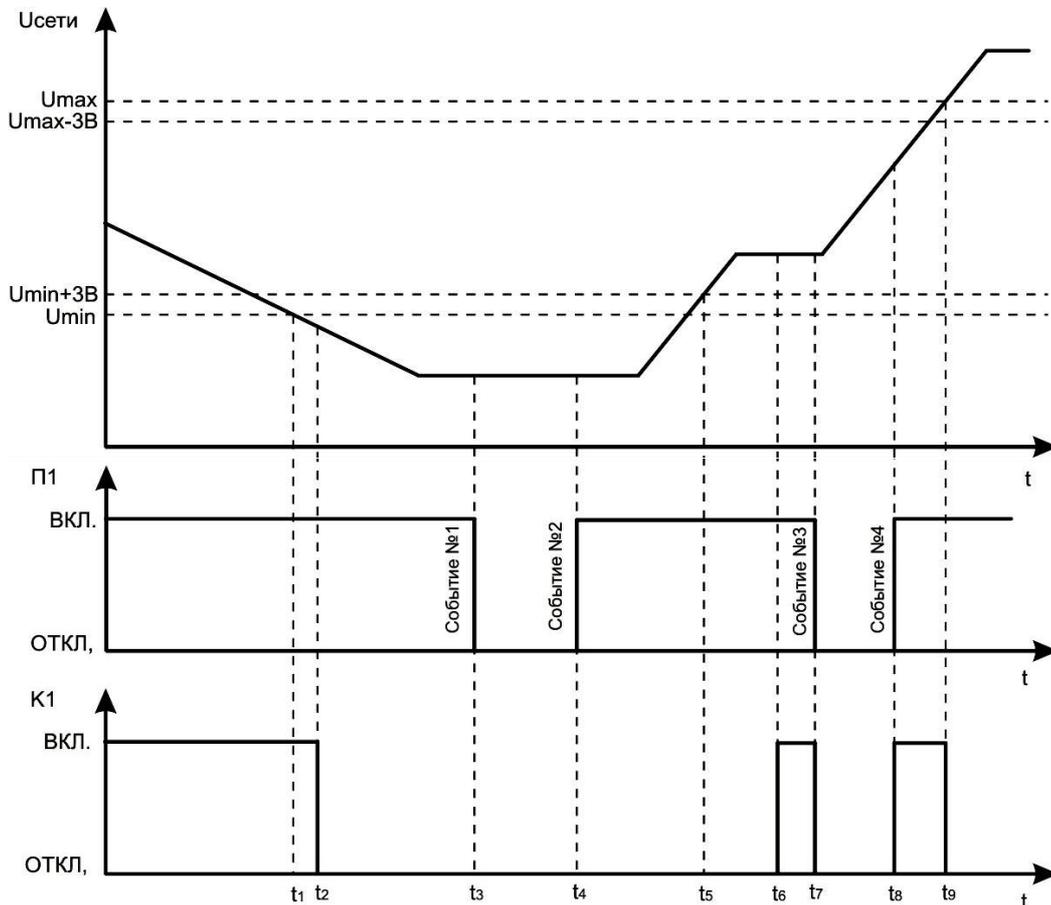


Рисунок. 2.9 -Пример совместной работы реле времени и реле напряжения

2.3.3 Фотореле

Фотореле использует внешний датчик, подключаемый к клеммам 11-12, для анализа освещенности. В таблице 2.2 приведены примерные уровни освещенности для разных ситуаций:

Таблица 2.2

Описание	Освещённость, лк
Солнечными лучами в полдень	100 000
При киносъёмке в студии	10 000
На открытом месте в пасмурный день	1000
В светлой комнате вблизи окна	100
На рабочем столе для тонких работ	400–500
На экране кинотеатра	85–120
Необходимое для чтения	30–50
От полной луны	0,2
От ночного неба в безлунную ночь	0,0003

В таблице 2.3 указаны принятые нормы освещенности:

Таблица 2.3

Типы помещений	Освещенность по нормам (лк)	
	СНиП 23-05-95 ДБН В.2.5-28-2006	Международным (МКО)
Офисы общего назначения с использованием компьютеров	200-300	500
Офисы большой площади со свободной планировкой	400	750
Офисы с чертежными работами	500	1000
Конференц-залы	200	300
Лестницы, эскалаторы	50-100	150
Коридоры, холлы	50-75	100
Архивы	75	200
Кладовые	50	100

Для настройки фотореле одной из управляющих программ Пх необходимо выполнить следующую последовательность переходов по меню:

Меню ► Настройка программ ► Программа Пх ► Фотореле, где находятся следующие пункты меню:

- **Режим** – позволяет включить или отключить фотореле в рамках текущей программы управления.
- **Порог освещенности** – указывается в люксах уровень освещенности, ниже или выше которого необходимо переключить контакты;
- **Гистерезис** (по умолчанию +5люкс) – устраняет повторные коммутации контактов канала в случае колебаний освещенности около установленного порога;
- **L < Lпор** – установка временной выдержки перед выполнением действия по событию низкой освещенности.
- **L > Lпор** – установка временной выдержки перед выполнением действия по событию высокой освещенности.
- **Контакты L < Lпор** – включает в себя список, из которого можно выбрать тип выполняемого с контактами действия по событию низкой освещенности:
 - **только ОТКЛ.** – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещенности, контакты будут отключены.
 - **только ВКЛ.** – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещенности, контакты будут включены.
 - **Соответствовать реле времени** – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещенности, контакты будут под управлением реле времени. Если реле времени не активировано (отключено), то контакты также будут отключены.
 - **ОТКЛ. до события** – после наступления вышеуказанного условия освещенности контакты канала будут однократно отключены, после чего следующее событие от реле времени может изменить их положение.

● **ВКЛ. до события** – после наступления вышеуказанного условия освещенности контакты канала будут однократно включены, после чего следующее событие от реле времени может изменить их положение.

● **Контакты $L > L_{пор}$** – включает в себя аналогичный предыдущему пункту список, из которого можно выбрать тип выполняемого с контактами действия по событию высокой освещенности.

2.3.3.1 На рисунке 2.10 представлен один из примеров совместной работы реле времени и фотореле. Требуется, чтобы контакты включались после снижения освещенности ниже 150 люкс, а выключались в 3:00 утра, если даже освещенность осталась ниже порога $L_{пор}$. В таблице 2.4 указаны необходимые значения параметров фотореле, а на среднем графике П1(t) рисунка 2.10 - события реле времени (суточное реле времени) программы П1, управляющей контактами канала К1.

На верхнем графике рисунка 2.10 показана условная освещенность за полтора суток. Предположим, что устройство было включено в полночь ($t_2=0:00$). Уровень освещенности в этот момент ниже порога. Согласно таблице 2.4 в этом случае генерируется событие пониженного уровня освещенности и контакты канала однократно включаются. Затем фотореле переходит в ожидание следующего события от реле времени или фотореле. В момент времени $t_1(3:00)$ наступает событие №1, которое переводит контакты в выключенное состояние. В момент времени $t_2(3:30)$ освещенность превышает порог и управление контактами передается назад фотореле, которое согласно настройкам таблицы 2.4 жестко выключает контакты до тех пор, пока освещенность не опустится ниже порога. Поэтому, когда в момент времени $t_3(17:00)$ наступает событие №2, которое должно включить контакты канала, этого не происходит. Контакты однократно вновь включаются только при снижении освещенности ниже порога $L_{пор}$ в момент времени $t_4(18:26)$, после которого контакты могут быть включены, либо по событию реле времени либо по превышении освещенностью порога $L_{пор}$, что и происходит в момент времени $t_5(2:46)$.

Таблица 2.4

Параметр П1-F	Значение
Порог освещенности	150 люкс
Гистерезис	+5люкс
Состояние контактов ниже порога освещенности	ВКЛ. до события
Состояние контактов выше порога освещенности	только ОТКЛ
Временная задержка ниже порога освещенности	0 секунд
Временная задержка выше порога освещенности	0 секунд

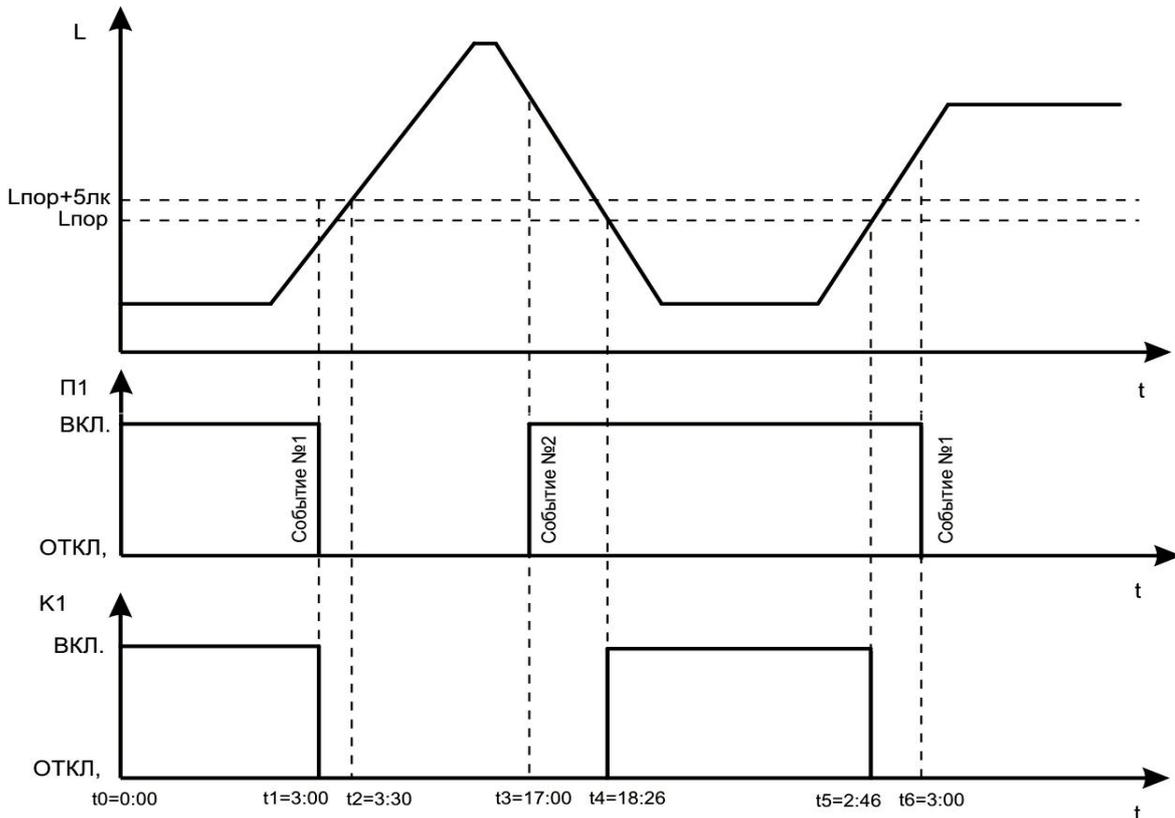


Рисунок 2.10 - Пример совместной работы реле времени и фотореле

2.3.4 Программное обеспечение.

Настройка OptiDin РЭВ-302 с помощью программного обеспечения обладает следующими преимуществами:

- графическое представление всех параметров устройства;
- быстрый переход между параметрами и возможность их глобального редактирования;
- создание массивов событий с заданием первого события, количества событий в массиве и временного шага между событиями;
- встроенный в программу расчет восходов и заходов Солнца;
- возможность сохранения образов настройки устройства в файле на жестком диске компьютера, что позволяет создавать различные конфигурации устройства и быстро загружать их в случае необходимости и т.д.

Последнюю версию программного обеспечения можно скачать с сайта www.keaz.ru. Для работы с программой воспользуйтесь динамическими подсказками и пояснениями.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Многофункциональное реле времени OptiDin РЭВ-302	1	
Фотодатчик с кабелем для подключения	1	
Кабель ССР-USB2-AM5P-6	1	или аналогичный
Руководство по эксплуатации, паспорт	1	
Упаковка	1	

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении технического обслуживания OptiDin РЭВ-302 питание должно быть отключено.

4.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание состоит из визуального осмотра, в ходе которого проверяется надежность подсоединения проводов к клеммам OptiDin РЭВ-302, отсутствие сколов и трещин на его корпусе.

5 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы OptiDin РЭВ-302 10 лет. По истечении срока службы обратиться к изготовителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу OptiDin РЭВ-302 в течение 3-х лет со дня продажи, при условии:

- правильного подключения;
- целостности пломбы ОТК изготовителя;
- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

Произведено ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО» по заказу ЗАО «КЭАЗ»

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование OptiDin РЭВ-302 в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.

При транспортировании, погрузке и хранении на складе OptiDin РЭВ-302 должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Многофункциональное реле времени OptiDin PЭВ-302 №____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Дата выпуска

МП

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Изготовитель не принимает рекламации, если устройство вышло из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или из-за несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию и программное обеспечение изделия, не ухудшающие его основные технические характеристики без отображения этих изменений в текущем руководстве.

Дата продажи _____

Меню

Канал К1

Режим К1

- Откл.
- Прогр. П1
-
- Прогр. П8

Канал К2

Режим К2

- Откл.
- Прогр. П1
-
- Прогр. П8

Настройка программ

Программа П1

Реле времени

Выбрать режим

- Отключить
- Годовое реле
- Месячное реле
- Недельное реле
- Суточное реле
- Импульсное реле
- Простое реле

Настройки реле

- Учитывать выходные
- Учитывать праздники
- Повторять циклически

Исключительные дни

Выходные



- Пн.
- Вт.
- Ср.
- Чт.
- Пт.
- Сб.
- Вс.

— Праздники

— 1. 10 апреля

- Добавить
- Удалить
- Удалить ВСЕ

— 1. 12 апреля

- Добавить
- Удалить
- Удалить ВСЕ

—

— Список исключительных событий

— 1. 00:00:00 11

- Добавить
- Удалить
- Удалить ВСЕ

— 2. 00:10:00 11

- Добавить
- Удалить
- Удалить ВСЕ

—

— Годовые события

— 1. 21 янв 00:00:00 11



				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————	2. 22 янв 00:10:00 ГЛ
--	--	--	--	------	-------------------------------------

				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————
--	--	--	--	------	-------

				————	Месячные события
--	--	--	--	------	------------------

				————	1. 1 - день 00:00:00 М
--	--	--	--	------	--------------------------------------

				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————	2. 22 - день 00:10:00 ГЛ
--	--	--	--	------	--

				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————
--	--	--	--	------	-------

				————	Недельные события
--	--	--	--	------	-------------------

				————	1. Пн 00:00:00 М
--	--	--	--	------	--------------------------------

				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————	2. Вт 00:10:00 ГЛ
--	--	--	--	------	---------------------------------

				————	Добавить
					Удалить
					Удалить ВСЕ

				————
--	--	--	--	------	-------

———— Суточные события

———— 1. 00:00:00 **М**

———— Добавить
Удалить
Удалить ВСЕ

———— 2. 00:10:00 **ГЛ**

———— Добавить
Удалить
Удалить ВСЕ

————

———— Импульсное реле

———— Задержка

———— 00м00с

———— Контакты **ГЛ**

———— 00м01с

———— Контакты **М**

———— 00м01с

———— Простое реле

———— Включить через

———— 00м00с

———— *Реле напряжения*

———— Режим : Вкл. / **Откл.**

———— Umin : **180**V / +3V

———— Umax : **260**V / -3V

————— $U < U_{min}$: 00м00с

————— U_{norm} : 00м00с

————— $U > U_{max}$: 00м00с

————— **Фотореле**

————— Режим : Вкл. / **Откл.**

————— Порог : 100 люкс

————— Гист-с : +5 люкс

————— $L < L_{пор}$: 00м00с

————— $L > L_{пор}$: 00м00с

————— Контакты $L < L_{пор}$

- ● только **НН**
- только **ГГ**
- соот. реле времени
- **НН** до события
- **ГГ** до события

————— Контакты $L > L_{пор}$

- только **НН**
- только **ГГ**
- соот. реле времени
- **НН** до события
- **ГГ** до события

————— **Программа П2**

—————

————— **Программа П8**

Настройки

Время : **00** : 00 : 00

Дата : **11** ноября

Год : **2010**

Летн. вр.: **Вкл.** / Откл.

Задержка : **00**м00с

Точность часов

+ **3**с за 6 дней

Напряжение: **218** В

Освещ-ть: **135** люкс.

Управление

Очистить память

Да / **Нет**

Сброс устройства

Да / **Нет**

Пароль на меню

Вкл. / **Откл.**

Изменить пароль

0 0 0 0

Информация

Событий 0/5000

Версия v1.2