




РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ OptiDin РН-111М

ПАСПОРТ

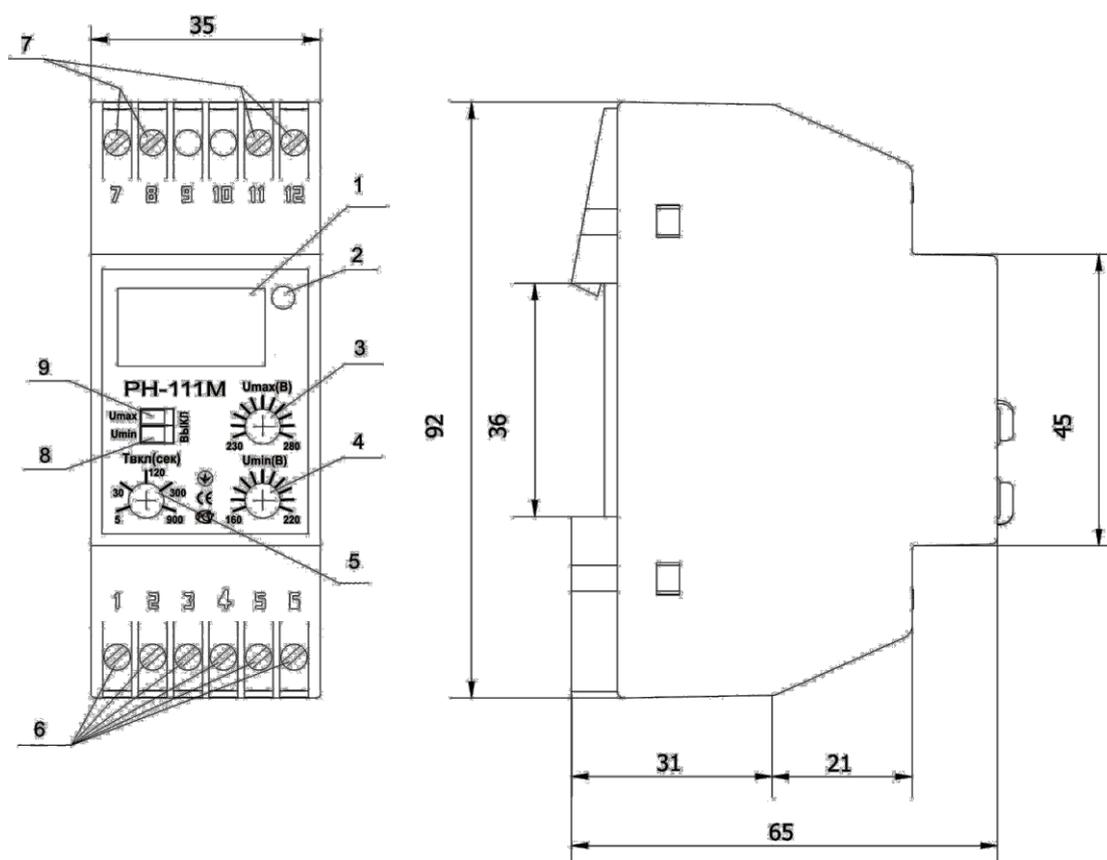

- 1- трехразрядный семисегментный индикатор
- 2- индикатор включения нагрузки
- 3- регулировка порога срабатывания реле по максимальному напряжению (U_{max})
- 4- регулировка порога срабатывания реле по минимальному напряжению (U_{min})
- 5- регулировка времени АПВ
- 6- выходные контакты
- 7- входные контакты
- 8- выключатель контроля минимального напряжения (U_{min})
- 9- выключатель контроля максимального напряжения (U_{max})

Рисунок 1 – Лицевая панель и габаритные размеры

1. Назначение

1.1. Реле напряжения OptiDin PH-111M предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети:

- при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
- при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.

OptiDin PH-111M может работать в четырех независимых режимах:

- реле напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле времени с задержкой на включение.

OptiDin PH-111M индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (включено/выключено).

1.2. Используемые термины и сокращения

Термин **нормальное напряжение** означает, что входное напряжение соответствует всем установленным пользователем параметрам.

Сокращение АПВ - автоматическое повторное включение.

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	-----	220
Частота сети, Гц	-----	48 – 52
Диапазон регулирования:		
-срабатывания по U_{min} , В	-----	160 – 220
-срабатывания по U_{max} , В	-----	230 – 280
-время автоматического повторного включения, с	-----	5 –900
Фиксированное время срабатывания по U_{max} , с	-----	1
Фиксированная задержка отключения по U_{min} , с	-----	12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по U_{min} , с	-----	0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по U_{max} , с	-----	0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее	-----	16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В	-----	3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	----	100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	--	420
Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее	-----	5
Диапазон рабочих температур, °С	-----	от -35 до + 55
Температура хранения, °С	-----	от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА	-----	до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:		
- под нагрузкой 16А, раз, не менее	-----	100 тыс.
- под нагрузкой 5А, раз, не менее	-----	1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм	-----	35 x 92 x 65
Масса, кг, не более	-----	0,150
Климатическое исполнение	-----	УХЛ 3.1
Монтаж реле на стандартную DIN-рейку 35 мм		

Характеристика выходных контактов 1-3(4)-6

	Макс. ток при $U \sim 250В$	Макс. мощн.при замкнут. контакт.	Макс. коммутируемая мощность	Макс. длит. доп. на-пряжение перем/пост	Макс. ток при $U_{пост}=30В$
$\cos \varphi = 0,4$	5 А	5000 ВА	4000 ВА	380/150 В	5 А
$\cos \varphi = 1,0$	16 А				

ВНИМАНИЕ! Все подключения должны выполняться при обесточенном устройстве.

3. Подготовка к работе

3.1. Установить переключателями на лицевой панели необходимый режим работы (см. п.п. 4.2.)

3.2. При использовании реле в режимах реле напряжения, реле минимального напряжения или реле времени подключить нагрузку согласно рисунку 2.

Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.

Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время АПВ реле переходит в нормальное состояние: контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 с реле переходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.

При снижении напряжения ниже 60 В от выставленного минимального порога, реле переходит в состояние аварии через 0,1 с (вводится оперативное ускорение Туск = 0,2с).

При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше минимального порога на величину гистерезиса, составляющую 4-5 В, цикл работы реле повторяется.

4.5. Реле максимального напряжения

В этом режиме нагрузка реле должна подключаться последовательно с контактами 1, 3(4).

При подаче на вход реле нормального напряжения положение контактов реле не меняется и соответствует «холодному» состоянию: контакты 1, 3(4) замкнуты, а контакты 3(4), 6 разомкнуты.

При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше порога на время более 0,1с, реле переходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже максимального порога на величину гистерезиса 4-5 В, через время АПВ, реле возвращается в нормальное состояние.

4.6. Реле напряжения

Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.

Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время повторного включения реле переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 секунд реле переходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.

При снижении напряжения ниже 60 В от выставленного минимального порога, реле переходит в состояние аварии через 0,1 с (вводится оперативное ускорение Туск = 0,1с).

При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше минимального порога на величину гистерезиса, составляющую 4-5 В, цикл работы реле повторяется.

При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше максимального порога на время более 0,1с секунды, реле переходит в состояние аварии и контакты 3(4), 6 размыкаются, а контакты 1, 3(4) замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже максимального порога на величину гистерезиса 4-5 В, через время АПВ, реле возвращается в нормальное состояние.

4.7. Реле времени с задержкой на включение

Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.

При подаче на вход реле напряжения больше 160 В реле через время АПВ переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.

При уменьшении напряжения ниже 120В реле перейдет в состояние аварии, контакты 3(4), 6 будут разомкнуты, а контакты 1, 3(4) замкнуты.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу реле OptiDin PH-111M в течение тридцати шести месяцев после даты продажи, при условии:

- правильного подключения;
- целостности пломбы ОТК изготовителя;
- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

Произведено ООО «**НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО**» по заказу ЗАО «**КЭАЗ**»

6. Свидетельство о приемке

Реле напряжения OptiDin PH-111M изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____