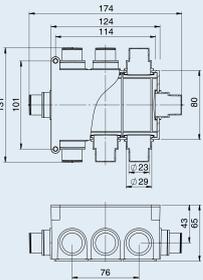
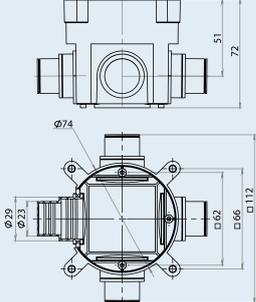


	Наименование	Комплектация	Чертёж
10134 	Коробка распаячная для заливки в бетон Размер: 118X76 мм, Н = 60 мм	С крышкой, 8 пластиковых вводов под трубы d=20, 25 мм Цвет: синий Количество в упаковке: 50 шт.	

10135 	Коробка установочная для заливки в бетон Размер: D = 70 мм, Н = 72 мм	С крышкой, 4 пластиковых ввода под трубы d=20, 25 мм Цвет: синий Количество в упаковке: 90 шт.	
---	--	---	---

Инструкция по монтажу коробки для заливки в бетон (арт. 10134)

Фото 1.

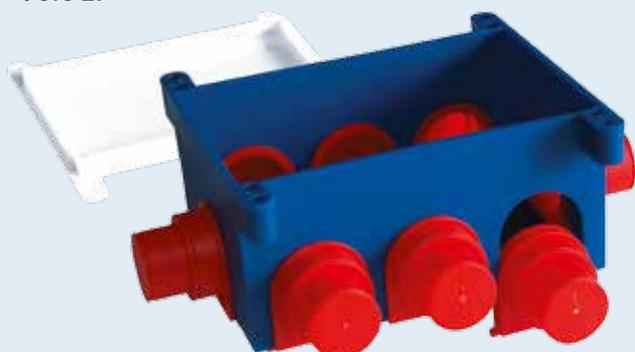


Фото 2.



1. Открыть крышку коробки, достать пластиковые втулки и вставить их в стенки коробки до упора. (фото 1)
2. Чтобы ввести трубу в коробку необходимо ножом или другим острым предметом отрезать втулку по намеченным линиям. Втулки рассчитаны на трубу диаметром 20 и 25 мм. (фото 2)
3. Подводим необходимое количество труб для будущей разводки.
4. Закрывать коробку крышкой и закрепить её за ушки при помощи арматуры. Коробка готова для заливки в бетон.
5. После застывания бетона вновь можно открыть крышку.