



ТОРJOB® S

Перемычки «через один», серия 2002

Ступенчатая перемычка
400 В/6 кВ/3
I_N 25 А

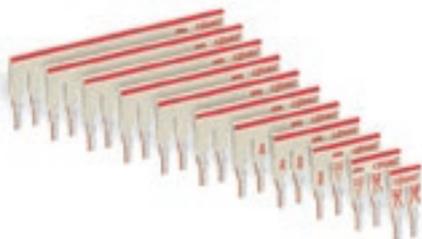

Перемычка «через один» на 7 контактов
Отлом контактных лепестков – отдельные контакты перемычки могут быть отделены путем излома. Оставшаяся часть изоляции будет соответствовать требованиям по размеру зазора и пути утечки тока.

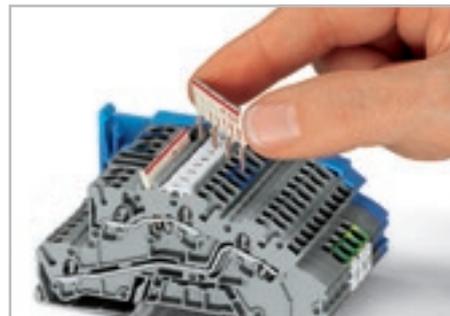

Вставьте перемычку «через один»
Утопите перемычку до упора.

Артикул	Упак. Единица
Перемычка «через один», изолир.,	
подходит для монтируемых на DIN-рейку клемм 2002, 2003 и 2022, светло-серая	
○ 2-канальные 2002-472	100 (4x25)
○ 3-канальные 2002-473	100 (4x25)
○ 4-канальные 2002-474	100 (4x25)
○ 5-канальные 2002-475	50 (2x25)
○ 6-канальные 2002-476	50 (2x25)
○ 7-канальные 2002-477	50 (2x25)
○ 8-канальные 2002-478	50 (2x25)
○ 9-канальные 2002-479	50 (2x25)
○ 10-канальные 2002-480	50 (2x25)
○ 11-канальные 2002-481	50 (2x25)
○ 12-канальные 2002-482	50 (2x25)



Ступенчатая перемычка 1 – 3 – 5 – 7
Маркировка фломастером.



Разместите красные полосы ступенчатых перемычек изнутри

Объединение перемычками с использованием ступенчатых перемычек


Отдельные контакты перемычек могут быть отделены путем изгиба. Оставшаяся часть изоляции будет соответствовать требованиям по размеру зазора и пути утечки тока.

Это дает возможность изготавливать специализированные перемычки «через один», напр., для соединения клемм с различными потенциалами. При изготовлении перемычки следует убедиться, что только один лепесток контакта соприкасается с клеммой.


Лепестки контакта специальных ступенчатых перемычек соединяются с клеммами посредством зазоров во второй перемычке. Вставьте и зажмите перемычку в разъем до упора.



Перемычки, установленные в шлицы
Это позволяет изготавливать специализированные перемычки «через один», напр., для соединения клемм с различным потенциалом. Убедитесь, что только один лепесток контакта соприкасается с клеммой.

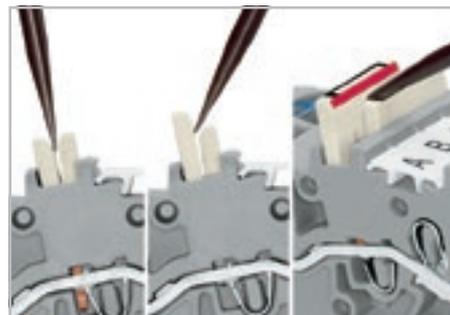

Снятие перемычки «через один»
Вставьте рабочий инструмент между перемычками и поднимите перемычку.

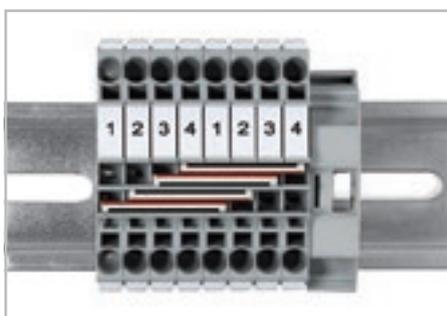

Перемычки «через один» для сложных схемотехнических решений.

Так создаются перемычки «через один» с лепестками контактов, которые соединяются с клеммами посредством зазоров на второй перемычке. Вставьте готовый комплект перемычки в разъем и зажмите ее там до упора.