




Руководство по монтажу светодиодной панели серии OLP-S02

Светодиодная панель т.м. Онлайн, серии OLP-S02-36 обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной.

► Установка светильника в подвесной потолок типа «армстронг»

Подготовьте установочное отверстие в потолке. Подключите питание к драйверу, согласно инструкции по эксплуатации входящей в комплект поставки светильника. Установите светильник в подготовленную ячейку.

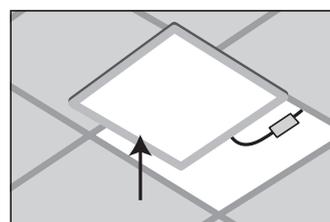

► Накладной монтаж светильника

Накладной монтаж осуществляется при помощи установочного комплекта для накладного монтажа 71684 OLP-S02-02*.

Зафиксируйте монтажные пластины на корпусе светильника и по месту его установки.



► Подвесной монтаж светильника


Подвесной монтаж осуществляется при помощи установочного комплекта для подвесного монтажа 71683 OLP-S02-01*.

Установите элементы, фиксирующие трос, на светодиодной панели и по месту установки. Наденьте на трос специальное зажимное кольцо. Проденьте свободный конец троса, в специальное отверстие крепежа, образовав петлю и зафиксируйте его с помощью зажимного кольца.

Установите элементы потолочного крепежа в заранее отмеченных местах с помощью крепежных винтов. Вставьте свободный конец троса в отверстие потолочного крепежа до упора.

При помощи зажимного кольца отрегулируйте необходимую высоту подвеса светильника. Убедитесь, что все элементы надежно зафиксированы

Подключите питание к драйверу.

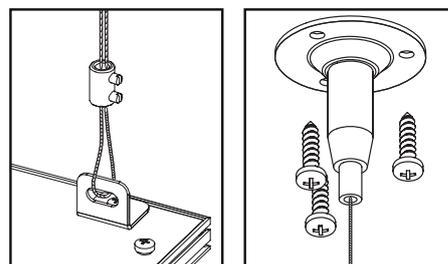

*Внимание!

Установочный комплект для накладного монтажа 71684 OLP-S02-02 и установочный комплект для подвесного монтажа 71683 OLP-S02-01 не входят в комплект поставки светильника и приобретаются отдельно.

