


Установка и подключение

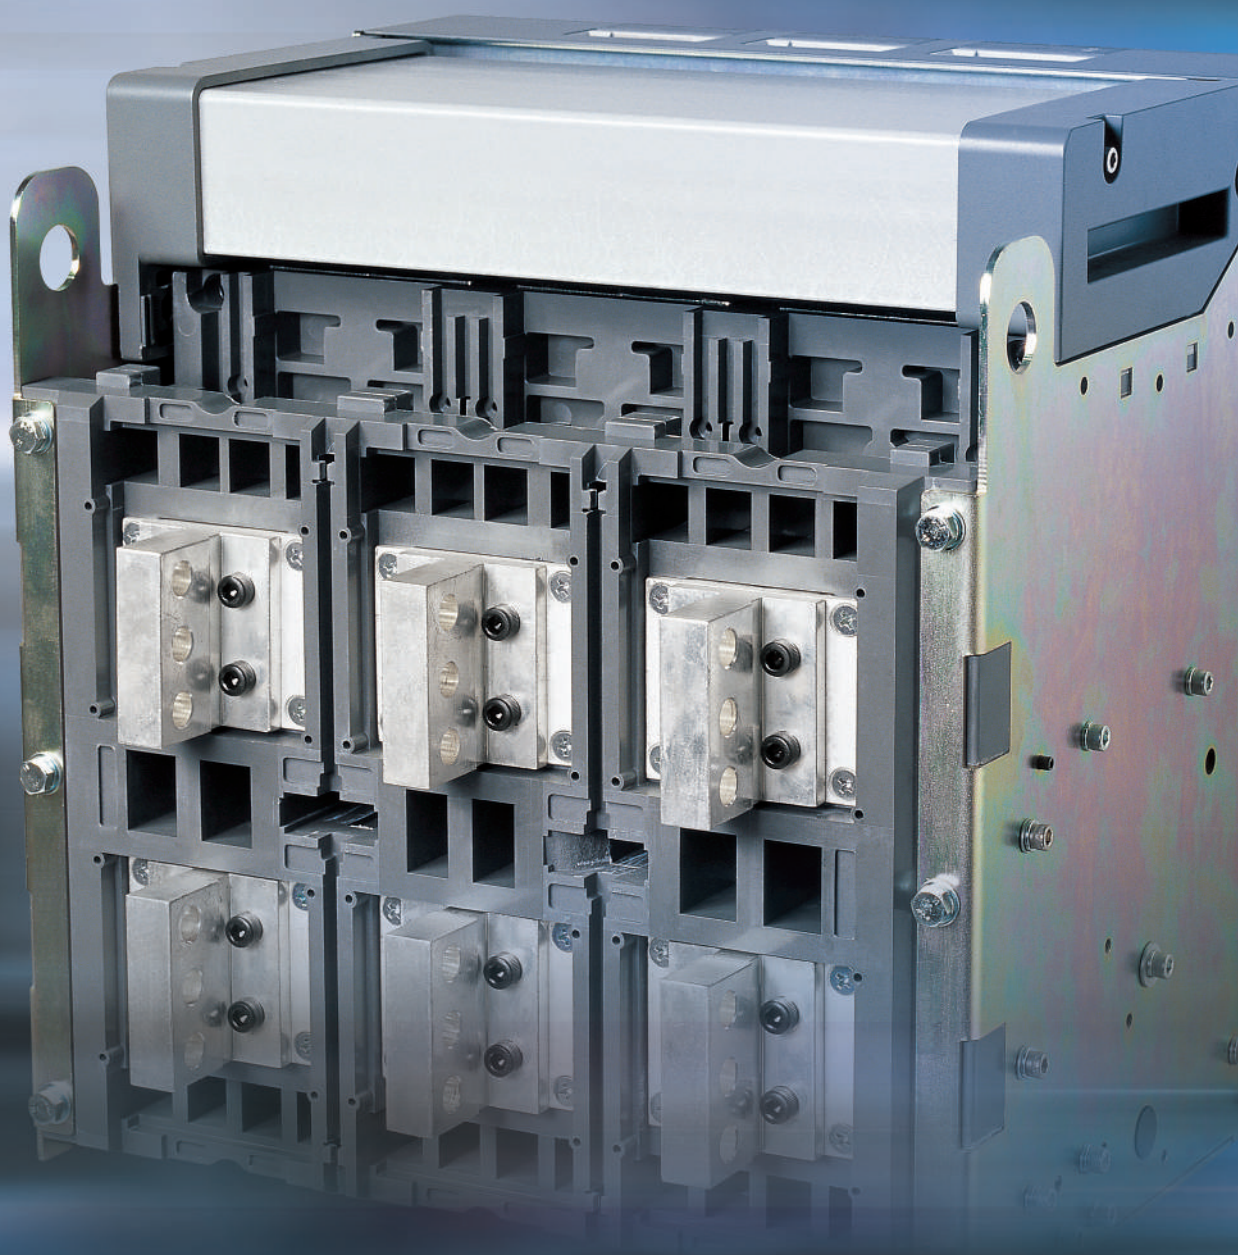

По согласованию с заказчиком автоматические выключатели могут поставляться с разными комбинациями главных выводов.


Сочетания главных выводов

Различные способы присоединения внешних проводников

Стандартное подключение



Горизонтальные выводы

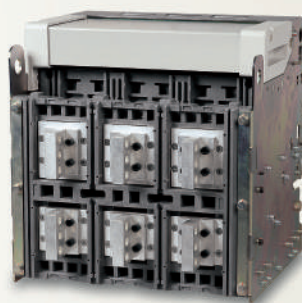

Вертикальные выводы для заднего присоединения шин



Выводы для присоединения шин спереди


Комбинированное подключение



Горизонтальные и вертикальные выводы



Вертикальные и горизонтальные выводы

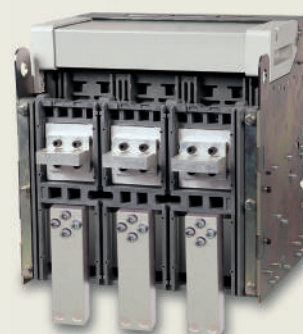

Горизонтальные выводы и выводы для присоединения шин спереди



Вертикальные выводы и выводы для присоединения шин спереди



Выводы для присоединения шин спереди и горизонтальные выводы



Выводы для присоединения шин спереди и вертикальные выводы

- **Исполнение с выводами для присоединения спереди экономит монтажное пространство комплектного устройства и позволяет применять шкафы ограниченной глубины.**
- **Каждый вывод представляет собой отдельный модуль. Горизонтальный вывод можно легко превратить в вертикальный и наоборот. Но такое изменение положения вывода возможно только для выключателей моделей AN06~16D, AS20~32E, AN06~16D, AN20~32E**

• Способ присоединения шин зависит от номинального тока выключателя, см. стр. 22 - 25.