

Оповещатели охранно-пожарные речевые  
Соната-Т-100В 1/3Вт исп. 2, Соната-Т-100В 3/5Вт исп. 2  
Соната-ТЛ-100В 1/3Вт исп. 2, Соната-ТЛ-100В 3/5Вт исп. 2

ОКПД2 26.30.50.119  
ТУ 26.30.50-003-0131524356-2018  
С-RU.ПБ68.В.03056

## ПАСПОРТ

### 1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные речевые Соната-Т-100В 1/3Вт исп. 2, Соната-Т-100В 3/5Вт исп. 2, Соната-ТЛ-100В 1/3Вт исп. 2, Соната-ТЛ-100В 3/5Вт исп. 2 (далее по тексту – оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В.

1.2.**ВНИМАНИЕ:** оповещатели **Соната-ТЛ-100В 1/3Вт исп. 2** и **Соната-ТЛ-100В 3/5Вт исп. 2** имеют встроенный блокирующий конденсатор и **предназначены** для работы с усилителями низкой частоты и приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как **Соната-К-120-У** и **Соната-К-120-М**.

1.3.Оповещатели предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

### 2.Технические характеристики

2.1.Номинальная выходная звуковая мощность:

Соната-Т-100В 1/3Вт исп. 2, Соната-ТЛ-100В 1/3Вт исп. 2 1 / 3 Вт (определяется схемой включения)

Соната-Т-100В 3/5Вт исп. 2, Соната-ТЛ-100В 3/5Вт исп. 2 3 / 5 Вт (определяется схемой включения)

2.2.Номинальное напряжение питания 100В.

2.3.Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м), дБ, не менее: при **5Вт – 100**; при **3Вт – 96**; при **1 Вт – 91**.

2.4.Номинальное электрическое сопротивление, кОм **1Вт – 10; 3Вт – 3,3; 5Вт – 2**.

2.5.Диапазон рабочих температур -10...+ 55 °C.

2.6.Масса, не более **0,48 кг**;

2.7.Габаритные размеры оповещателей **Ø200x95 мм.**

2.8.Минимальная глубина запотолочного пространства **70 мм.**

2.9.Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.10.Срок службы 10 лет.

### 3.Комплектность

3.1.Оповещатель охранно-пожарный речевой 1 шт.

3.2.Дюбель бабочка 10х50 3 шт.

3.3.Саморез СГМ 3,5х55 3 шт.

### 3.4.Паспорт

1 шт.

### 4. Установка и включение оповещателя

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2.Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4.Подключение производится посредством клеммной колодки. Полярность определяется маркировкой, указанной на этикетке (1Вт= 1Вт+Общ.; 3Вт= 3Вт+Общ; 5Вт= 5Вт+Общ).

4.5.Для установки в подвесном/натяжном потолке (фальш-панели) необходимо сделать круглое либо квадратное отверстие диаметром (со стороной) не менее 120мм. Крепёжные отверстия (3 шт.) расположены под декоративной сеткой (которую необходимо снять перед креплением) по радиусу 80 мм от центра оповещателя, что необходимо учитывать при изготовлении закладных конструкций.

### 5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°C в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

### 6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.


6.2.Адрес сервисного центра: 644006, г.Омск, ул.16-й Военный городок 374, тел./факс:(3812)46-69-69.

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Единая служба техподдержки звонок по России бесплатный 8-800-77-52-911



Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович  
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В» (3812) 58-44-68

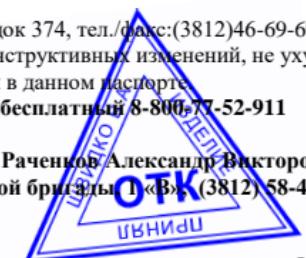

Оповещатель Соната-\_\_\_\_\_ исп.2-100В \_\_\_\_\_ Вт № \_\_\_\_\_  
Оповещатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325

принят ОТК