



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя и патрона лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока.

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (ном.)	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]		80
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Основная область применения	Entertainment	Power (Rated) (Nom)	300 W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	Ток лампы (ном.)	3.8 A
Описание системы	MiniFastFit	Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	2	Возможность изменения яркости света	Yes
Световой поток (мин.)	21000 lm	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (ном.)	23000 lm	Информация о цоколе	PGJX28
Координата цветности X (ном.)	288	Требования по дизайну светильника	
Координата цветности Y (ном.)	306	Температура колбы (макс.)	950 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	9300 K		
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	77 lm/W		

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)


Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829122111100
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221111
Код заказа	22111100

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928177105115
Вес нетто (шт.)	0.062 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров

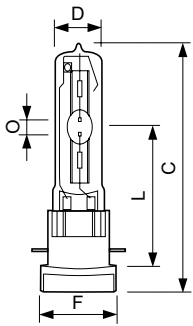

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit

