Безвинтовые оконечные стопоры для DIN-рейки 35 мм

Безвинтовой оконечный стопор

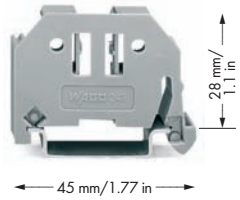

Код		Кол-во в компл.
Безвинтовой оконечный стопор,		
для DIN-рейки 35 мм, шириной 6 мм		
серые	**249-116**	100 (4x25)

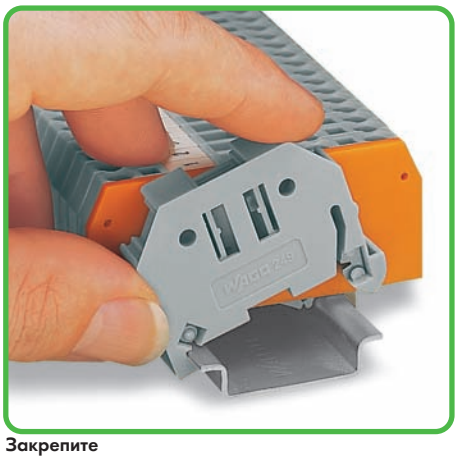

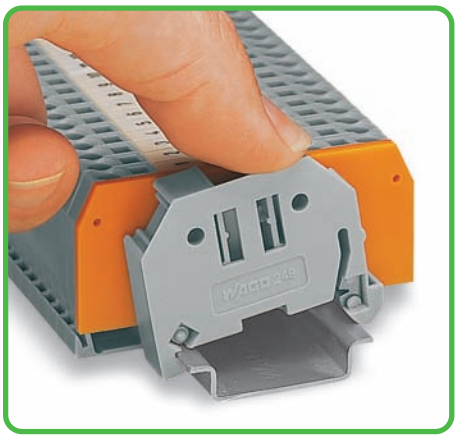

Закрепите

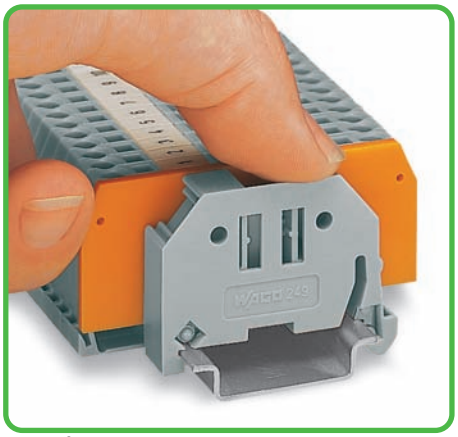

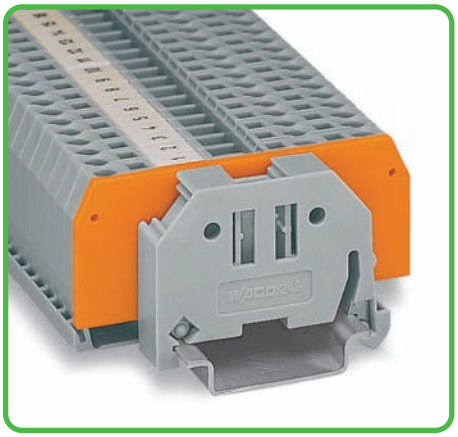

– и все!

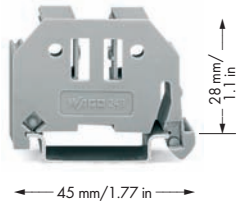

Код		Кол-во в компл.
Безвинтовой оконечный стопор,		
для DIN-рейки 35 мм, шириной 10 мм		
серые	**249-117**	50 (2x25)

Установите – и забудьте! Монтаж новых безвинтовых оконечных стопоров WAGO проходит так же просто и быстро, как установка на DIN-рейку клемм WAGO на защелке.

Совсем без инструмента!

Это позволяет надежно закрепить клеммы, монтируемые на DIN-рейку, с минимальными расходами, неподвижно на всех несущих DIN-рейках 35 мм в соотв. с DIN EN 50022 (35 x 7,5 мм; 35 x 15 мм).

Совсем без винтов!

"Секрет" такой плотной посадки лежит в двух небольших зажимных планках, которые фиксируют положение оконечного стопора, даже при вертикальном монтаже рейки.

Установите легко и забудьте!

Кроме этого, стоимость существенно не увеличится при использовании большого количества безвинтовых оконечных стопоров.

Дополнительное преимущество: три маркировочных разъема для всех маркеров для клемм WAGO, монтируемых на DIN-рейку и одно отверстие с защелкой для регулируемых по высоте групповых держателей маркировки WAGO обеспечивают дополнительные варианты индивидуальной маркировки.