



623700, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Ленина, д. 12
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; <http://www.eridan.ru>

ОКПД2: 26.30.50.123



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
пожарный ЭКРАН.
Модификация: ЭКРАН-ИНФО-RGB
(оповещатель многоцветный).**

**ПАСПОРТ
4371-007-43082497-05-06 ПС, 2019 г.**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ЭКРАН-ИНФО-RGB» 4371-007-43082497-05-06 ПС №15 от 24.01.2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется на оповещатель пожарный взрывозащищенный ЭКРАН в модификации оповещатель многоцветный ЭКРАН-ИНФО-RGB (в дальнейшем оповещатель) во взрывобезопасном исполнении и исполнении для зон общепромышленного назначения.

Оповещатель предназначен для использования в качестве светового или светозвукового средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивает подачу светового и (или) звукового сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, при совместной работе с любыми приемно-контрольными устройствами. Оповещатель может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях.

Оповещатель может применяться в качестве универсального информационного светового табло с возможностью удаленного администрирования по линии связи RS485 по протоколу ModBus RTU.

Оповещатель соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ.

Оповещатель во взрывобезопасном исполнении соответствует требованиям безопасности для взрывозащищенного оборудования по ТР ТС 012/2011.

Оповещатель может эксплуатироваться в различных климатических зонах (УХЛ1, ХЛ1, ОМ2 и др.) в диапазоне температур от минус 60°C до 75°C, категория размещения 1, тип атмосферы II или III по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты оболочки от воздействия пыли и воды IP66 по ГОСТ 14254-96.

Оповещатель во взрывобезопасном исполнении имеет маркировку взрывозащиты «1Ex d mb [ib] ПС Т4 Gb X» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», герметизация компаундом «mb» и внутренняя искробезопасная цепь [ib].

Знак «X», стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что:

- при монтаже и эксплуатации необходимо избегать механических воздействий на стеклянную поверхность табло;
- протирка (чистка) стеклянной поверхности табло допускается только влажной тканью;
- оповещатель взрывозащищенный должен применяться с кабельными вводами АО «Эридан» или другими сертифицированными кабельными вводами, которые имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты 1, подгруппу ПС. Кабельные вводы должны иметь степень защиты (IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации оповещателя.

Оповещатели во взрывобезопасном исполнении могут быть установлены во взрывоопасных зонах 1и 2 классов помещений и наружных установок согласно присвоенной маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, классификации гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории ПА, ПВ и ПС.

Изготовление оповещателей возможно только при наличии действующих сертификатов соответствия пожарной и взрывобезопасности (только пожарной безопасности для оповещателей в общепромышленном исполнении).

Управление оповещателем может осуществляться дискретными сигналами с пожарных пультов и контроллеров управления, а также через внешнее устройство управления оповещателем УУО-RGB, которое располагается вне взрывоопасной зоны.

При работе с контроллерами АСУТП и ПК по протоколу Modbus RTU при подаче команды активируется один из сценариев работы оповещателя.

Конфигурирование оповещателя осуществляется с персонального компьютера посредством цифрового интерфейса RS-485 с гальванической развязкой.

Схемы подключения оповещателя приведены в приложении А.

Запись оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB при заказе и оформлении первичных учетных документов должна минимально состоять из сокращенного наименования, условного обозначения и количества.

Сокращенное наименование оповещателей в общепромышленном исполнении должно быть вида: "Оповещатель".

Сокращенное наименование оповещателей во взрывобезопасном исполнении должно быть вида: "Оповещатель взрывозащищенный".

Запись оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB в технической документации должна состоять из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

Структура условного обозначения оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB должна состоять из следующих частей:

ЭКРАН-X2-X3-X4-X5-X6-X7, X8(X9/X10/X11/X12), X13, X14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

[1] Название серии оповещателя - ЭКРАН.

[2] X2 - обозначение модификаций оповещателей - ИНФО - оповещатели с возможностью удаленного управления.

[3] X3 - количество цветов и способ управления оповещателем:

– RGB – многоцветный оповещатель с возможностью удаленного управления посредством цифрового интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU (адресный оповещатель), работа при подаче питания (пороговый оповещатель) или через УУО-RGB (см. [14]) в зависимости от конфигурации изделия;

[4] X4 - исполнение оповещателя:

– нет – взрывобезопасное исполнение;

– О – общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты).

[5] X5 - материал корпуса оповещателя:

– С – стальной корпус с порошковым окрашиванием (по умолчанию);

– Н – корпус из зеркальной нержавеющей стали 12X18Н10Т.

[6] X6 - напряжение питания:

– 24VDC - от источников постоянного тока напряжением 12-28 В;

– 230VAC - от источников переменного тока напряжением 100-245 В частотой 47-60 Гц.

[7] X7 - дополнительное проектное цифро-буквенное обозначение (защита проекта, по согласованию с потребителем).

[8] X8 - текст надписи или содержание пиктограммы.

[9] X9 - цвет свечения надписи или пиктограммы:

– К – красный (по умолчанию, допускается не указывать);

– Ж – желтый;

– З – зеленый;

– С – синий;

– Б – белый.

[10] X10 - цвет фона:

– Ч – черный (по умолчанию, допускается не указывать);

– К – красный;

– Ж – желтый;

– З – зеленый;

– С – синий;

– Б – белый.

[11] X11 - эффект вывода надписи:

– СН – статическая надпись;

– МН – мигающая надпись;

– БС – бегущая строка;

– ПН – последовательность надписей (слайд-шоу).

[12] X12 - звуковой сигнал:

– нет – отсутствует;

– СЗ – наличие звукового сигнала.

[13] X13 - тип кабельного ввода (в соотв. с п.3 настоящего паспорта).

[14] X14 - дополнительные опции (допускается комбинирование опций):

– ПИ1 – преобразователь USB↔RS-485;

– ПИ2 – преобразователь USB↔RS-485 с гальванической развязкой;

– УУО-RGB(G) – устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО-RGB в герметичном корпусе G258C с IP54 по ГОСТ 14254-96;

– УУО-RGB(D) – устройство управления оповещателем ЭКРАН-ИНФО-RGB в открытом корпусе с креплением для монтажа на DIN рейку 32/35 мм.

При необходимости прошивки сценария работы оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB на заводе-изготовителе потребитель должен предоставить следующую информацию: текст надписи или изображение, цвет, эффект, наличие звукового сигнала. Также потребитель может создать и выслать файл конфигурации (создание через программу ScreenConfigRGB.exe).

В случае заказа оповещателя с устройством управления УУО-RGB, надписи в обозначении оповещателя указываются с приставкой номера входа ШУН устройства, например:

ШУ1 – ВНИМАНИЕ! (МН), ШУ2 – ПОЖАР (МН/СЗ) ... ШУ4 – АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (СН).

Допускается исключение или изменение порядка следования данных [7-14] в обозначении изделия ЭКРАН-ИНФО-RGB и расстановка других знаков препинания между данными не приводящие к различному толкованию исполнения изделия.

Примеры условного обозначения оповещателей:

«ЭКРАН-ИНФО-RGB-С-230VAC, КВМ15, ПИ2»;

«ЭКРАН-ИНФО-RGB-Н-24VDC, КВБУ22, ШУ1 – ВНИМАНИЕ! (Ж/Ч/МН), ШУ2 – ПОЖАР (К/Б/МН/СЗ), ШУ3 – АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (Ж/СН), ПИ1, УУО-RGB(D)»;

«ЭКРАН-ИНФО-RGB-О-С-230VAC, ПОЖАР (К/МН/СЗ), КВП12».

Пример обозначения при заказе:

«Оповещатель взрывозащищенный ЭКРАН-ИНФО-RGB-С-230VAC, КВМ15, ПИ2 - 1 шт.».

Пример обозначения при оформлении документации:

«Оповещатель пожарный взрывозащищенный ЭКРАН-ИНФО-RGB-С-230VAC, КВМ15, ПИ2, ТУ 4371-007-43082497-05».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон питающих напряжений:

- 12-28 В от источника постоянного тока;
- 100-245 В от источника переменного тока частотой 47-60 Гц.

2.2 Потребляемый оповещателем ток зависит от площади выводимого изображения и используемых цветов в изображении. Значения потребляемого тока приведены в таблице 1 ниже.

Таблица 1.

Цвет изображения и заполнение в процентах от всего поля	Напряжение питания, В / Потребляемый ток, не более, А		
	12 VDC	24 VDC	230VAC
Красный 50%	0,35	0,2	0,050
Красный 100%	0,5	0,3	0,060
Зеленый 50%	0,3	0,15	0,040
Зеленый 100%	0,35	0,2	0,045
Синий 50%	0,2	0,12	0,035
Синий 100%	0,25	0,15	0,040
Белый 50%	0,45	0,25	0,060
Белый 100%	0,75	0,4	0,085

2.3 Параметры светового канала оповещателя:

- а) Размеры информационного поля оповещателя 422x122 мм (56x16 точек).
- б) Источник светового сигнала – светодиоды.
- в) Оповещатель обеспечивает возможность вывода многоцветной (7 цветов) надписи с эффектами: статическая надпись (СН); мигающая надпись (МН); бегущая строка (БС); слайд-шоу (последовательность надписей, ПН).
- г) Текст надписи, содержание пиктограммы или изображения, эффекты вывода выполняются по заказу или задаются пользователем программно при конфигурировании изделия через ПИ и могут быть изменены в дальнейшем.
- д) Частота мигания светового канала может быть задана в программе конфигурирования из диапазона частот 0,5-5 Гц.
- е) Реализована возможность вывода двухстрочной надписи с различными эффектами по строкам и звуком.

2.4 Параметры звукового канала оповещателя:

- а) Источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена.
- б) Уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее 100 дБ. С понижением температуры окружающей среды относительно нормальной допускаяется снижение уровня звукового давления.
- в) Диапазон частот генерируемого звукового сигнала 1,0-4,5 кГц.
- г) Тип звучания (постоянное или прерывистое) задается программно при конфигурировании изделия.
- д) Допускаемая продолжительность непрерывной работы оповещателей в режиме подачи звукового сигнала, не более 3 часов.

2.5 Количество сценариев работы оповещателя 512. Хранение всех созданных сценариев в энергонезависимой памяти оповещателя.

2.6 Характеристики линии связи RS-485:

- а) скорость связи 9600, 19200 (по умолчанию), 38400, 57600, 115200 бод;
 - б) во всех транзакциях оповещатель является ведомым устройством;
 - в) по умолчанию, в линии связи оповещатель имеет адрес 0x01;
 - г) к одному оповещателю ЭКРАН-ИНФО-RGB может быть подключено только одно из устройств: преобразователь ПИ1 или ПИ2, или устройство управления УУО-RGB (рисунок 8);
 - д) значение согласующего резистора, устанавливаемого с помощью перемычки, 120 Ом;
 - е) гальваническая развязка.
- 2.7 Габаритные размеры корпуса оповещателя не более 453x226x155 мм (с козырьком и кабельным вводом).
- 2.8 Масса нетто оповещателя, не более, 8,9 кг.
Масса брутто в односторонней упаковке, не более, 9,1 кг.
- 2.9 Показатели надежности:
- оповещатель рассчитан на круглосуточную работу 24/7 с учетом п.2.4 (д);
 - средняя наработка на отказ в дежурном режиме – не менее 60000 часов;
 - назначенный срок службы – не менее 10 лет.
- 2.10 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 60°C до 75°C;
 - атмосферное давление от 84 до 107 кПа;
 - относительная влажность воздуха 100% при температуре не более 25°C и 93% при температуре не более 40°C.

2.11 Вводное устройство оповещателя выполнено для монтажа кабелем круглого сечения наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции).

Оповещатели комплектуются вводными устройствами по заявке потребителей или устанавливается заглушка.

Присоединительная резьба для установки кабельных вводов M20x1,5.

2.12 Выбор кабеля для подключения оповещателя проводить в соответствии с СП 6.13130.2009, ПУЭ, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, сечение жил не менее 0,75 мм², диаметр поясной изоляции 6-12 мм.

2.13 Клеммы WAGO 236-401 оповещателя позволяют зажимать провода сечением 0,08-2,5 мм² (28-14 AWG).

2.14 Размещать оповещатели следует согласно требованиям СП 5.13130.2009.

2.15 Оповещатель виброустойчив при воздействии синусоидальной вибрации с частотами от 2 до 100 Гц с ускорением до 0,7g.

2.16 Оповещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него прямого механического удара с энергией 2,0 Дж ±1%.

2.17 Конструкция элементов крепления оповещателей выдерживает воздействие ветра со скоростью 150 км/ч.

2.18 Конструкция оповещателя обеспечивает его прочность при сейсмическом воздействии в 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 30546.1-98.

2.19 Оповещатели соответствуют нормам и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 53325-2012 со степенью жесткости испытаний 2.

Радиопомехи промышленные от оповещателя не превышают норм, установленных ГОСТ Р 53325-2012 для оборудования класса Б.

2.20 Характеристики устройства управления оповещателем УУО-RGB:

- а) напряжение питания 12-24 В постоянного тока;
- б) максимальный ток потребления 0,15 А;
- в) количество отдельно конфигурируемых дискретных развязанных входов – 4;
- г) диапазон входных напряжений ШУ1-ШУ4: 12-24 В постоянного тока;
- д) допустимый ток по каждому входу управления ШУ1-ШУ4: от 10 до 25 мА;
- е) внешние сигналы – выходы (например, реле) прибора или контроллера управления;
- ж) связь с оповещателем по интерфейсу RS-485 с гальванической развязкой, протокол Modbus RTU;
- з) УУО-RGB является ведущим устройством;
- и) к одному устройству УУО-RGB может быть подключен только один оповещатель ЭКРАН-ИНФО-RGB (рисунок 8);
- к) значение согласующего резистора, устанавливаемого с помощью перемычки, 120 Ом;
- л) контроль линии связи с оповещателем ЭКРАН-ИНФО-RGB;
- м) сценарии на ЭКРАН-ИНФО-RGB воспроизводятся поочередно в зависимости от сигналов на входах управления УУО-RGB и приоритета входа. Вход с большим номером имеет больший приоритет. Одновременно воспроизводится только один сценарий, последним воспроизводится сценарий соответствующего входа управления с учетом приоритета;
- н) исполнение в герметичном корпусе G258C с IP54 по ГОСТ 14254-96 или в открытом корпусе с универсальным креплением для монтажа на DIN рейку 32/35;
- о) наличие двух кабельных вводов PG13.5 (для корпуса G258C) для небронированного или гибкого экранированного кабеля;
- п) габаритные размеры 210x80x55 мм (корпус G258C с двумя кабельными вводами), 70,5x42x96 (корпус DIN, без установленного крепления и DIN рейки).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1 По согласованию с заказчиком комплектация оповещателей может производиться различными кабельными вводами АО “Эридан”, а также заглушками.

Справочная информация о комплектации оповещателя вводными устройствами приведена в документе КВ-00.000 «Кабельные вводы».

Условные обозначения при заказе:

ШТ - штуцер для трубной разводки с внешней резьбой;

КВБ - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля;

КВБУ - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони;

КВО - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля;

КВМ - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве;

КВП12 - пластиковый кабельный ввод для герметичного подсоединения кабеля круглого сечения с диаметром 6-12 мм (только для ЭКРАН-ИНФО-RGB-О);

ЗГ - оконечная заглушка М20х1,5 мм.

По согласованию с заказчиком комплектация может производиться другими сертифицированными кабельными вводами.

3.2 Комплект поставки оповещателя должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Кол.	Примечания
Оповещатель ЭКРАН-ИНФО-RGB	1	Исполнение по заказу
Кабельный ввод с набором уплотнительных колец и монтажных шайб	1	По заявке
Кронштейн	1	
Козырек	1	
Болт анкерный	4	
Клеммный ключ WAGO или монтажная отвертка	1	
Предохранитель 3,15А	1	
Спец. ключ для крышки	1	
Ключ шестигранный S2,5	1	
Ключ шестигранный S4	1	
Преобразователь USB↔RS-485	1	ПИ1/ПИ2 по заказу
Устройство управления УУО-RGB	1	По заказу, корпус по заказу
Паспорт 4371-007-43082497-05-06 ПС	1	
Информация о кабельных вводах	1	
Сертификат соответствия ПБ	1	На партию
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011	1	На партию для Ех исполнения
Декларация соответствия ТР ТС 020/2011	1	На партию

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Оповещатель содержит узлы и детали указанные на рисунке 1 приложения А.

Оповещатель состоит из стального корпуса (1) с порошковым покрытием серого цвета (или нержавеющей стали - по заказу). В качестве светопропускающего элемента применено закаленное стекло (7). Передняя крышка со светопропускающим элементом оповещателя является несъемной и крепится к корпусу заклепками. Внутри оповещателя установлен блок преобразователя напряжения, светодиодные источники света, взрывонепроницаемая оболочка (4) с платой клемм, установлен звуковой пьезоизлучатель (11) и индикатор режимов работы оповещателя (12). Все внутреннее пространство оповещателя залито компаундом. Подключение оповещателя проводится через кабельный ввод (9) и плату клемм (6), расположенную под задней крышкой взрывонепроницаемой оболочки. Крышка защищена от самоотвинчивания стопорным винтом (10). Снаружи корпуса оповещателя установлен винт заземления (8).

Оповещатель поставляется с кронштейном (2), с помощью которого он крепится к вертикальной плоскости через четыре отверстия Ø9 мм. Для защиты оповещателя от засветки и атмосферных осадков служит козырек (3).

4.2 Схемы подключения оповещателя приведены в приложении А.

С помощью преобразователей USB↔RS-485 ПИ1 и ПИ2 (поставляются по заказу) возможно конфигурирование (программирование) оповещателя как в лабораторных условиях так и удаленно через программу конфигурирования ScreenConfigRGB.exe.

Принцип работы оповещателя заключается в поочередном выполнении последовательности команд, называемой сценарием.

Сценарий может состоять из следующих команд:

- 1) показать изображение (любое из 512);
- 2) скрыть изображение;

- 3) сдвинуть изображение влево (сдвиг является циклическим);
 - 4) сдвинуть изображение вправо (сдвиг является циклическим);
 - 5) сдвинуть изображение вверх (сдвиг является циклическим);
 - 6) сдвинуть изображение вниз (сдвиг является циклическим);
 - 7) включить звук;
 - 8) выключить звук;
 - 9) инвертировать звук (команда изменяет состояние звукового излучателя, например включенное на выключенное);
 - 10) задержка (переход на следующую команду сценария будет задержан);
 - 11) переход на команду (переход на любую команду из выполняемого сценария).
- Команды в одном сценарии могут повторяться и использоваться для вывода различных изображений. Последовательность команд определяется пользователем.

Сценарий может состоять из 100 команд и выполняться с заданной циклическостью бесконечно долго.

В энергонезависимой памяти оповещателя может храниться до 512 независимых сценариев, каждый из которых состоит из одной или нескольких команд.

Более подробно создание сценариев описывается в Руководстве по работе с программой конфигурирования.

С помощью реализации набора команд возможно вывести изображение с различными эффектами: статическая надпись; мигающая надпись; бегущая строка и др. Параметры вывода надписи (частота мигания, скорость движения и др.) доступны для изменения через программу конфигурирования. При наличии звуковой функции программно можно задать тип звучания сирены: постоянное или прерывистое.

В зависимости от заданных пользователем настроек, оповещатель запускает выполнение нужного сценария либо при включении питания, либо при получении специальной команды от удаленного устройства по протоколу ModBus RTU.

Возможны следующие варианты работы оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB:

- а) Работа со стандартными ППК: при подаче напряжения питания на оповещатель активируется один из запрограммированных сценариев работы;
- б) Работа со стандартными ППК с внешним устройством управления оповещателем УУО-RGB, которое обеспечивает подключение оповещателя к дискретным выходам (например, реле) пожарных пультов или контроллеров управления.

Использование оповещателя совместно с УУО-RGB позволяет заменить до четырех отдельных оповещателей.

УУО-RGB располагается вне взрывоопасной зоны. Связь с оповещателем осуществляется по интерфейсу RS-485 с гальванической развязкой по протоколу ModBus RTU и контролем линии связи.

УУО-RGB обеспечивает передачу в оповещатель перечня шлейфов управления, в которых присутствует управляющий сигнал. Оповещатель выбирает из этого перечня сценарий с максимальным разрешенным в конфигурации оповещателя номером. Если в полученном перечне нет ни одного номера сценария, разрешенного к воспроизведению в конфигурации оповещателя, состояние оповещателя не изменяется. Если же такой номер найден, оповещатель приступает к воспроизведению сценария с выбранным номером. Единоновременно выполняется только один сценарий, последним выполняется сценарий соответствующего входа управления с учетом приоритета.

При потере связи между оповещателем и УУО-RGB, последний формирует на входах управления сигнал о неисправности, распознаваемый прибором управления (пультом).

- в) Работа с контроллерами АСУТП и ПК по протоколу Modbus RTU при подаче

команды активируется один из сценариев работы оповещателя.

Возможные режимы работы индикатора состояния (12) оповещателя:

- мигание зеленым цветом – оповещатель исправен и функционирует в соответствии с выбранным сценарием работы;
- попеременное свечение зеленым/красным цветом – оповещателем получена команда воспроизведения неопределенного сценария. Режим мигания сохраняется до получения команды воспроизведения правильно запрограммированного сценария;
- постоянное свечение зеленым и красным цветом – оповещателем получена команда и идет запуск сценария;
- постоянное свечение красным цветом – оповещатель неисправен или нет ни одного правильно запрограммированного сценария для воспроизведения.

В случае, если при конфигурации оповещателя процесс записи был прерван (пропадание питания, нарушение линии связи или отмена пользователем операции записи в программе конфигурирования), то в оповещателе устанавливаются заводские настройки связи (по умолчанию адрес 0x01, скорость 19200 бод, контроль четности «EVEN», число стоп-бит 1).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Конструкция корпуса и отдельных частей оболочки оповещателя выполнена с учетом общих требований ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Стальная оболочка оповещателя обеспечивает степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96. Механическая прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для электрооборудования группы II с низкой опасностью механических повреждений.

5.2 Все электрические элементы устройства и соединения, искрозащитные элементы искробезопасной цепи изолированы от взрывоопасной среды заливкой компаундом в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

5.3 Рабочая температура компаунда соответствует условиям эксплуатации. Механические и электрические свойства компаунда обеспечивают параметры взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

5.4 Электрическая емкость и индуктивность элементов искробезопасных цепей установлены с учетом требований ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 для электрооборудования подгруппы ПС.

5.5 Электрические зазоры, пути утечки и прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

5.6 Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений.

5.7 Взрывонепроницаемость клеммной коробки достигается применением взрывонепроницаемых резьбовых соединений по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008. Прочность каждой оболочки проверяется при изготовлении пневматическими испытаниями избыточным давлением.

5.8 Крышка взрывонепроницаемой оболочки крепится к корпусу за счет собственной резьбы. Самоотвинчивание крышки предотвращено установкой специального стопорного винта с внутренним шестигранником.

5.9 Взрывозащищенность вводного устройства обеспечивается уплотнительными кольцами по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008. Вводное устройство оповещателя выполнено для монтажа кабелем круглого сечения с наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому

уплотнению – поясной изоляции).

5.10 Знак “X”, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что:

– при монтаже и эксплуатации необходимо избегать механических воздействий на стеклянную поверхность табло;

– протирка (чистка) стеклянной поверхности табло допускается только влажной тканью;

– оповещатель взрывозащищенный должен применяться с кабельными вводами АО «Эридан» или другими сертифицированными кабельными вводами, которые имеют вид взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка”, уровень взрывозащиты 1, подгруппу ПС и степень защиты оболочки не ниже IP66. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон, соответствующий условиям эксплуатации оповещателя.

5.11 Взрывозащитные поверхности крышки и корпуса клеммной коробки покрывают смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

5.12 Максимальная температура нагрева корпуса и отдельных частей оболочки оповещателя в установленных условиях эксплуатации не превышает 135°C, что соответствует температурному классу Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

5.13 Заземляющие зажимы предохранены от ослабления применением контргайек и пружинных шайб.

5.14 На корпусе оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB имеется табличка с указанием маркировки взрывозащиты и знака «X», а также предупредительные надписи «Открывать, отключив от сети» и «Протирать только влажной тканью».

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

6.1 Условия работы и установки оповещателя должны соответствовать требованиям СП 5.13130.2009, ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, ПУЭ (шестое издание, глава 7.3), ПТЭЭП глава 3.4 и других директивных документов, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться оповещатель.

6.2 Перед включением оповещателя необходимо произвести его внешний осмотр. Необходимо обратить внимание на целостность оболочки, светопропускающей части, проверить наличие средств уплотнения (кабельный ввод, крышка клеммной коробки), маркировки взрывозащиты и знака «X», а также предупредительных надписей «Открывать, отключив от сети» и «Протирать только влажной тканью».

6.3 На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается наличие раковин, царапин, механических повреждений и коррозии.

6.4 Подвод электропитания к оповещателю производится в строгом соответствии с действующей «Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 и настоящим паспортом.

6.5 Подключать оповещатель к напряжению питания в соответствии со схемами приложения А. При монтаже обеспечить ограничение тока короткого замыкания источника питания оповещателя: $I_{кз\ max} = 5A$. Рекомендуется применять резервированные источники питания производства НВП «Болид» или аналогичные.

6.6 Монтаж электрических цепей должен производиться кабелем с изолированными проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм². Электрическая прочность изоляции проводов должна быть не менее 500 В.

6.7 Во взрывоопасной зоне не допускается применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.

6.8 Корпус оповещателя должен быть заземлен медным проводом диаметром не

менее 1,5 мм. Провод заземления должен иметь надежный контакт с корпусом и контуром заземления.

6.9 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывозащищенность вводного устройства.

6.10 Возобновить на взрывозащитных поверхностях крышки и корпуса антикоррозийную смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации оповещателей.

7.2 К работам по монтажу, проверке, технической эксплуатации и техническому обслуживанию оповещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, ознакомленные с настоящим паспортом и прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию.

7.3 Все работы по обслуживанию оповещателей, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении питания.

7.4 Оповещатель во взрывобезопасном исполнении должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, ПУЭ (шестое издание, глава 7.3), ПТЭЭП глава 3.4 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и настоящим паспортом.

7.5 Возможные взрывоопасные зоны применения, категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 и ПУЭ (шестое издание, глава 7.3).

7.6 Оповещатели являются безопасными для обслуживающего персонала при монтаже, ремонте и регламентных работах, как в исправном состоянии, так и в условиях возможных неисправностей.

7.7 При монтаже и эксплуатации необходимо избегать механических воздействий на стеклянную поверхность табло. При эксплуатации светопропускающую часть оповещателя протирать только влажной тканью.

7.8 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТЫ

8.1 После получения оповещателя - подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно п.3 паспорта и упаковочной ведомости. Если оповещатель перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку при комнатной температуре не менее 4 часов.

8.2 Произвести внешний осмотр оповещателя и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений. Для оповещателя во взрывобезопасном исполнении убедиться в наличии маркировки взрывозащиты и предупреждающих надписей.

8.3 Произвести проверку работоспособности оповещателя, для этого:

– оповещатель подключить к контроллеру управления, прибору или источнику питания с напряжением U_n (п.2.1 - в зависимости от исполнения) по схемам рисунков 3, 8 и 9 приложения А;

– при необходимости выполнить конфигурацию оповещателя с помощью программы ScreenConfigRGB.exe;

– работу оповещателя контролировать по активности всех его функций в

зависимости от установленной конфигурации (сценария) работы (световое табло, звуковой сигнал);

- для проверки работоспособности оповещателя от устройства УУО-RGB выполнить подключение по схемам рисунков 8, 11, 12 приложения А;
- контролировать очередность выполнения заданных сценариев в зависимости от сигналов на входах управления УУО-RGB и приоритета входа;
- выключить источник питания и отключить от него оповещатель, отключить оповещатель от устройства УУО-RGB. Проверка закончена.

8.4 Монтаж оповещателя на объекте должен производиться по заранее разработанному проекту, в котором учитываются все требования настоящего паспорта.

8.5 Оповещатель (рисунок 1 приложения А) крепится к вертикальной плоскости с помощью кронштейна (2) через отверстия $\varnothing 9$ мм.

8.6 Установить кронштейн (2) на анкерные болты из комплекта поставки.

При несоответствии предлагаемого крепежа типу поверхности, на которую предполагается устанавливать кронштейн оповещателя, дополнительный крепеж приобретается потребителем самостоятельно.

8.7 Левую сторону корпуса (1) зафиксировать на петлях кронштейна винтами М5х10. Повернуть корпус на кронштейне так, чтобы получить доступ к клеммной коробке (4).

8.8 Для присоединения оповещателя к сети сигнализации открутить крышку клеммной коробки (4) при помощи спецключа, предварительно ослабив стопорный винт (10).

8.9 При подключении оповещателя уплотнение кабеля осуществляется по оболочке (поясной изоляции) с помощью уплотнительных колец соответствующего диаметра из комплекта поставки.

8.10 При трубной разводке трубная муфта навинчивается на штуцер с внешней резьбой (рисунок 2б приложение А).

8.11 При прокладке бронированным кабелем и использовании кабельного ввода КВБ12 диаметр брони не должен превышать 12 мм (рисунок 2а приложение А). Ввод кабеля в оповещатель производится через отверстие штуцера (6), затем на штуцер накручивается гайка (7), чем и обеспечивается фиксация кабеля и заземление брони.

8.12 При использовании кабельного ввода КВБ17 диаметр брони кабеля не должен превышать 17 мм, заземление брони осуществляется при помощи втулки (12) (рисунок 2в приложение А).

8.13 Допускается обеспечивать защиту кабеля во взрывоопасной зоне металлорукавом (в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008). Кабельный ввод КВМ15 (КВМ20) предназначен для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом $D=15$ мм (20 мм). Пример монтажа металлорукава в кабельном вводе показан на рисунке 2г приложения А.

8.14 При применении кабельных вводов других производителей необходимо обеспечить герметичность всех выполняемых соединений любым доступным способом, допустимым к применению в данной зоне в соответствии с классом ее опасности.

Уплотнение резьбового соединения допускается осуществить эпоксидными компаундами или аналогичными им материалами с рабочей температурой и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации оповещателя.

8.15 Для присоединения оповещателя к сети сигнализации открыть крышку (4).

Запрещается производить подключение оповещателя при включенном

напряжении питания!

8.16 Вставить подготовленный кабель в кабельный ввод (конец наружной или поясной изоляции кабеля должен выступать не менее чем на 5 мм из вводного устройства внутри оповещателя), затянуть штуцер кабельного ввода и законтрить их контргайкой.

8.17 Проверить качество зажима кабеля в кабельном вводе на выдёргивание. Подключаемый к оповещателю электрический кабель должен быть защищен от растягивающих и скручивающих нагрузок.

8.18 В случае монтажа кабеля в металлорукаве, выполнять уплотнение металлорукава посредством муфты самым тщательным образом. Не допускается перемещение и проворачивание металлорукава в муфте.

8.19 Схемы подключения оповещателя приведены в приложении А.

8.20 Для подключения проводников в клеммы:

- а) снять изоляцию с концов освобождённых жил всех кабелей на длину 6-8 мм;
- б) открыть вводное отверстие клеммы нажатием с помощью клеммного ключа WAGO из комплекта поставки или часовой отвертки;
- в) ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммы, зажать, сняв усилие с клеммного ключа или отвертки;
- г) самопроизвольное отсоединение, таким образом, становится невозможным.

8.21 Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и контрящих элементов.

8.22 Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и контрящих элементов.

8.23 Закрутить крышку клеммной коробки (4) спецключом. Момент затяжки крышки оповещателя должен быть 16-20 Нм. Затянуть стопорный винт (10) шестигранным ключом S2,5.

8.24 Закрепить корпус (1) и козырек (3) на кронштейне (2) винтами М5х10 с помощью шестигранный ключа S4.

8.25 Каждый оповещатель необходимо заземлить, используя внешний болт заземления (8) (рисунок 1 приложение А) или клемму защитного заземления на плате клемм (рисунок 3). При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Нанести на контактный зажим внешнего заземления соответствующую смазку для защиты от коррозии и атмосферных воздействий.

9. МАРКИРОВКА

9.1 Маркировка оповещателя соответствует конструкторской документации, требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

9.2 На шильдиках нанесены:

- обозначение изделия;
- для оповещателей во взрывобезопасном исполнении - маркировка взрывозащиты «IEx d mb [ib] IIC T4 Gb X» по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, а также специальный знак взрывобезопасности **Ex** (“Ex”, приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- степень защиты «IP66» по ГОСТ 14254-96;
- диапазон рабочих температур « $-60^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq 75^{\circ}\text{C}$ »;
- напряжение питания (в зависимости от исполнения) «24 VDC» или «230 VAC»;

- номер оповещателя;
- год выпуска изделия;
- предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети»;
- предупредительная надпись «Протирать только влажной тканью»;
- наименование или знак предприятия-изготовителя АО «Эридан» и его адрес;
- единый знак **ЕАС** (“ЕАС”) обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия.

9.3 Последовательность записи составляющих маркировки оповещателя и их расположение определяются изготовителем. Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены на шильдиках, гравировкой, ударным или другим способом.

9.4 Маркировка знака заземления соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75.

9.5 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и содержит информационные надписи, выполненные типографским способом, с указанием: грузополучателя; пункта назначения; грузоотправителя; пункта отправления; манипуляционных знаков №1 «Хрупкое, осторожно», №3 «Беречь от влаги», №11 «Верх».

9.6 Знаки обращения на рынке, в том числе государств-членов Таможенного союза, наносятся на эксплуатационной документации.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 При эксплуатации оповещателей во взрывобезопасном исполнении должны выполняться требования в соответствии с разделами п.5 «Обеспечение взрывозащищенности» и п.6 «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже» настоящего паспорта.

10.2 В процессе эксплуатации оповещатели должны подвергаться внешнему систематическому осмотру в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 и ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010.

10.3 Периодические осмотры оповещателей должны проводиться в сроки, которые устанавливаются техническим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

10.4 При внешнем осмотре проверить:

- целостность оболочки и светопропускающей части;
- наличие всех крепежных деталей и их элементов;
- качество крепежных соединений;
- наличие маркировки взрывозащиты и предупреждающей надписи;
- состояние уплотнения кабеля в кабельном вводе или металлорукава в муфте (при подергивании кабель или металлорукав не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться).

10.5 Запрещается эксплуатация оповещателя с поврежденными деталями и другими неисправностями.

10.6 При эксплуатации светопропускающую часть оповещателя протирать только влажной тканью.

10.7 Открывать крышку клеммной коробки оповещателя можно только после отключения его от всех источников электропитания.

10.8 При осмотрах, связанных с открыванием крышки оповещателя, необходимо произвести смену смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80. Допускается замена смазки на

другую, с аналогичными параметрами и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации оповещателя.

10.9 Эксплуатация и ремонт оповещателей должны производиться в соответствии с требованиями главы 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПТЭЭП.

Оповещатели не предназначены для ремонта пользователем на местах использования.

Ремонт оповещателей, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты, должен производиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 только на предприятии-изготовителе АО «Эридан».

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Условия транспортирования оповещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 60 до 75⁰С.

11.2 Оповещатели в упакованном виде должны храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11.3 Оповещатели в упаковке предприятия изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) в соответствии с общими правилами перевозки грузов.

11.4 При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

11.5 При длительном хранении необходимо через 24 месяца производить ревизию оповещателей в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

11.6 По уровню утилизационной способности оповещатели относятся к пятой группе. После окончания срока службы, утилизация оповещателей должна производиться без принятия специальных мер защиты окружающей среды в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий ТУ 4371-007-43082497-05 и конструкторской документации ЭВ-00.000.

12.2 Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента передачи товара покупателю.

12.3 Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

12.4 В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось.

12.5 При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 Претензии по качеству оповещателя подлежат рассмотрению при предъявлении оповещателя, настоящего паспорта и акта о скрытых недостатках.

13.2 Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях:

13.2.1 Истек гарантийный срок эксплуатации;

13.2.2 Дефект возник после передачи оповещателя потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее:

- изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;
- изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО «Эридан»;
- дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;
- дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных бедствий.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО «Эридан».

623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 12.

Тел/факс: +7 (343) 351-05-07, 8 (800) 333-53-07 (многоканальный).

e-mail: market@eridan-zao.ru; <http://www.eridan.ru>.

15. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ



Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-RU.VH02.V.00057, выдан органом по сертификации ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»).



Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 ТС № RU Д-RU.ЧС13.V.00009.



Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 ЕАЭС № RU Д-RU.AM05.V.00227/19.




Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.ЧС13.V.00115/19, выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России.




Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

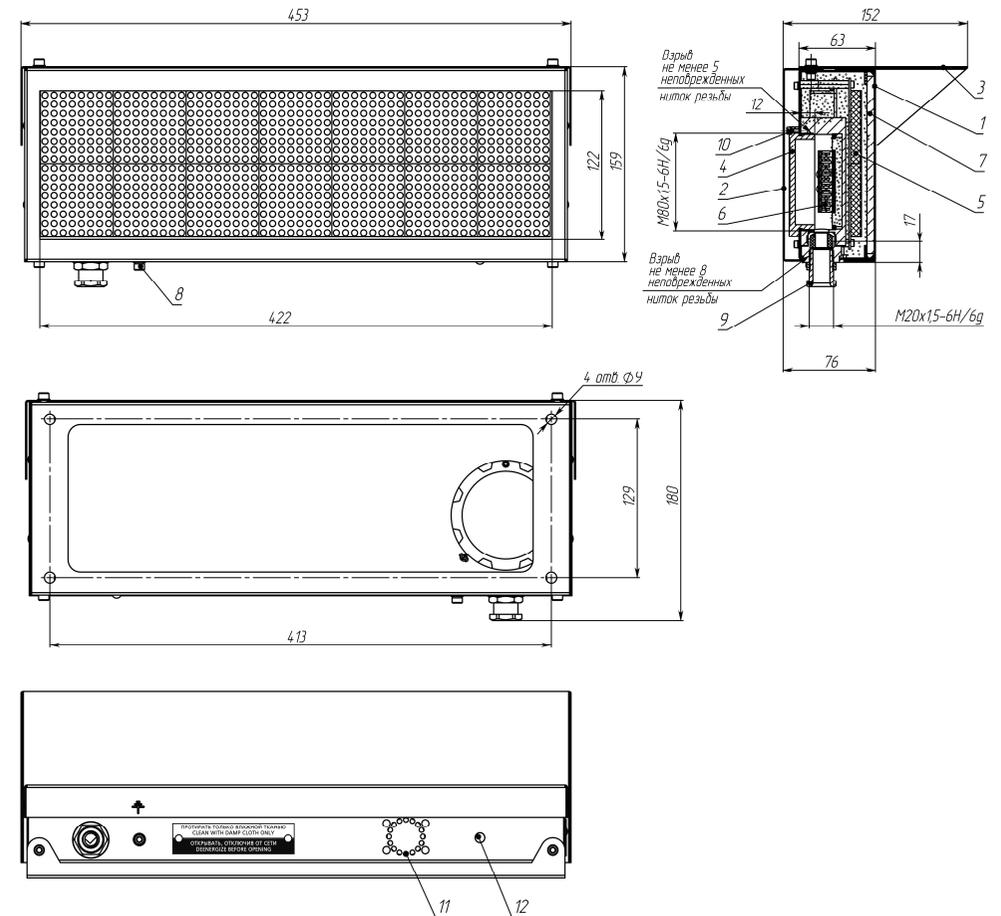


1 – корпус; 2 – кронштейн; 3 – козырек; 4 – клеммная коробка; 5 – плата индикации; 6 – плата клемм; 7 – стекло; 8 – винт заземления; 9 – кабельный ввод (показан для примера); 10 – стопорный винт; 11 – пьезосирена; 12 – индикатор режимов работы оповещателя.


Рисунок 1. Внешний вид оповещателя.

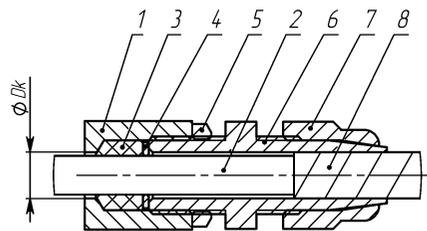


а) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ12**

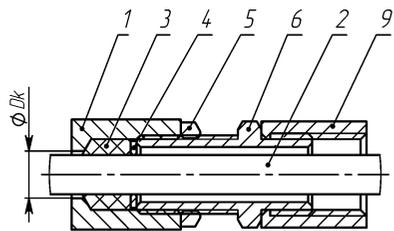


б) монтаж в трубной разводке с помощью штуцера **ШТ**

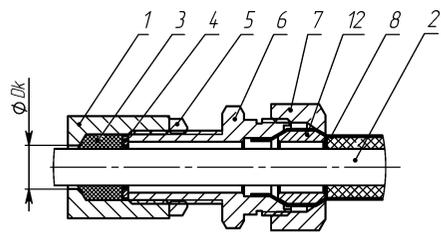


в) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ17**

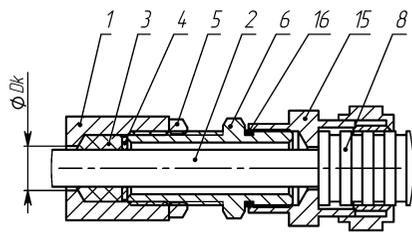


г) монтаж кабелем в металлорукаве **КВМ**

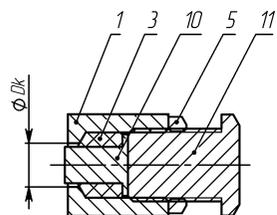


д) монтаж заглушки **ЗГ**

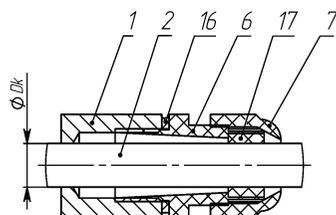

е) монтаж в кабельном вводе **КВБ12**

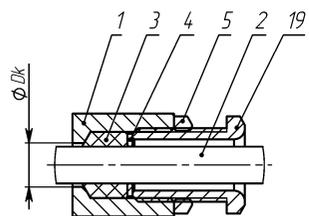


ж) открытая прокладка кабеля в кабельном вводе **КВ0**

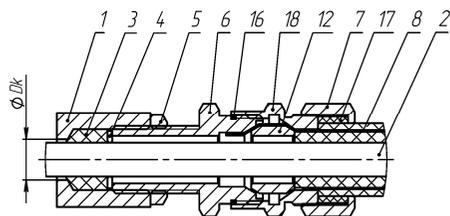

з) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБУ**


1 - стенка оболочки (максимальный диаметр для ввода кабеля $Dk = 12$ мм); **2** - изоляция кабеля; **3** - кольцо уплотнительное по поясной изоляции кабеля ($L = 20$ мм в несжатом состоянии); **4** - шайба; **5** - контргайка; **6** - штуцер; **7** - гайка; **8** - броня кабеля или металлорукав; **9** - трубная муфта (сгон, не поставляется); **10** - заглушка; **11** - оконечная заглушка; **12** - втулка; **15** - муфта для монтажа металлорукавом; **16** - кольцо уплотнительное для ввода; **17** - кольцо уплотнительное по наружной оболочке кабеля; **18** - втулка кабельного ввода; **19** - кабельный ввод для открытой прокладки.

Рисунок 2. Примеры монтажа.

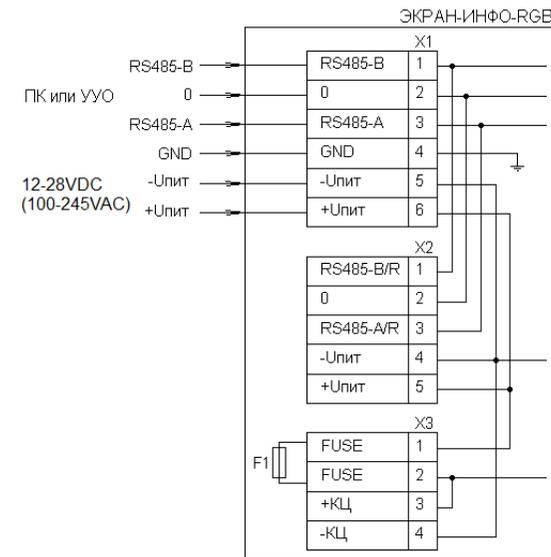


- A, B, 0** – клеммы интерфейса RS485 протокол Modbus RTU;
- R-R** – клеммы для установки внешнего согласующего резистора линии интерфейса RS485;
- FUSE** – клеммы для установки предохранителя 3,15 А;
- Упит** – клеммы для подведения напряжения питания;
- J1** – перемычка для подключения согласующего резистора 120 Ом линии интерфейса RS485;
- GND** – клемма внутреннего заземления (корпус);
- КЦ** – клеммы для подключения элементов контроля цепи.

Рисунок 3. Назначение клемм оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB.

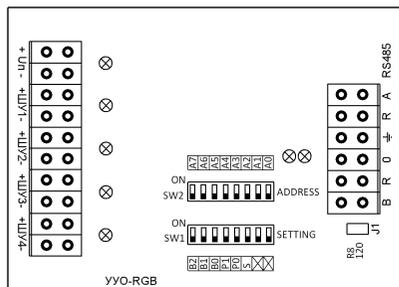


Uп – клеммы напряжения питания 12-24VDC;
ШУ – клеммы для подключения к прибору управления оповещением (к пульту управления);
A, B, 0 – клеммы интерфейса RS485 протокол Modbus RTU;
R-R – клеммы для установки внешнего согласующего резистора линии интерфейса RS485;
J1 – перемычка для подключения согласующего резистора 120 Ом линии интерфейса RS485;
SW1 – переключатели «SETTING» установки параметров линии связи с оповещателем;
SW2 – переключатели «ADDRESS» установки адреса оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB.

Рисунок 4. Расположение клемм устройства управления оповещателем YYO-RGB.

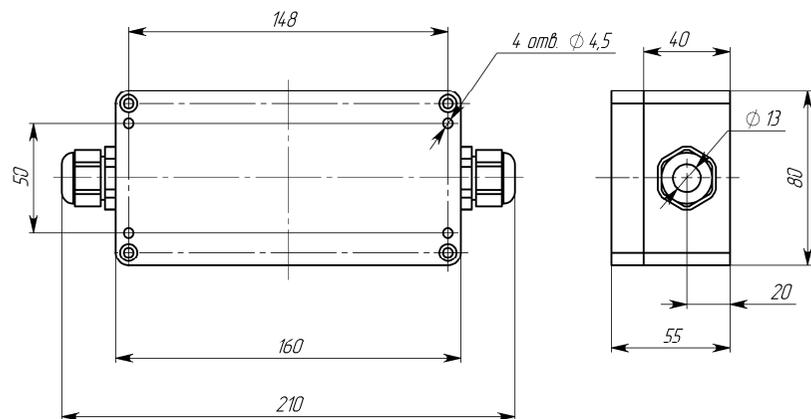

а) в герметичном корпусе G258C.

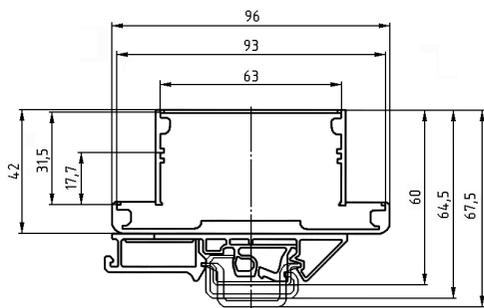

б) в открытом корпусе с универсальным креплением для монтажа на DIN рейку 32/35 мм.

Рисунок 5. Габаритные размеры устройства управления оповещателем YYO-RGB.



Рисунок 6. Расположение контактов преобразователя ПИ1.

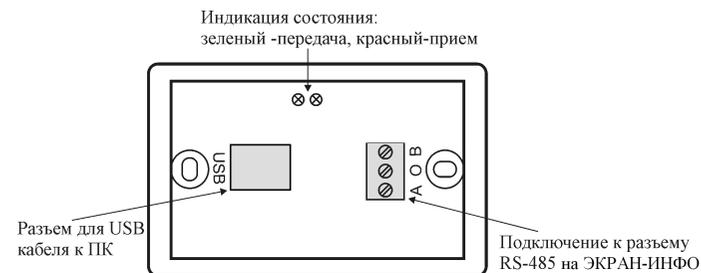


Рисунок 7. Расположение разъемов преобразователя ПИ2.

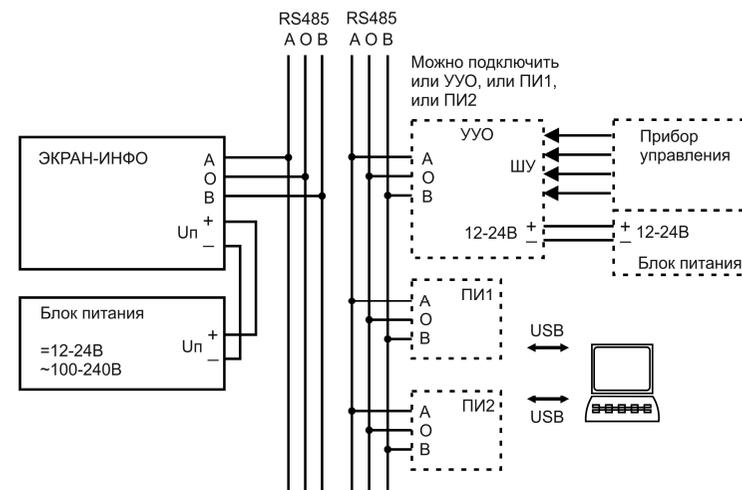


Рисунок 8. Схема соединений ЭКРАН-ИНФО-RGB, УУО-RGB, ПИ1 и ПИ2.

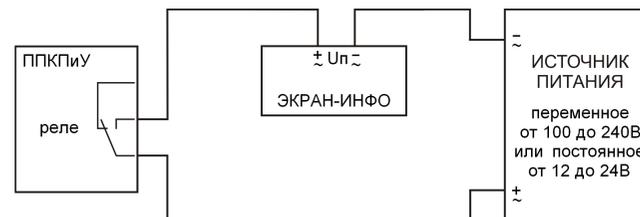


Рисунок 9. Пример схемы подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB к прибору управления (пожарный пульт или контроллер управления, работа оповещателя при подаче напряжения питания).


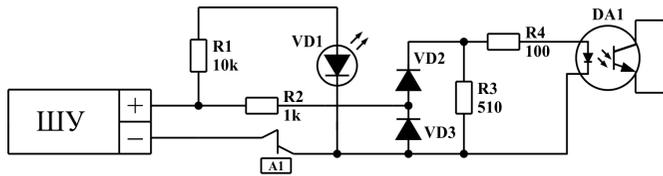


Рисунок 10. Схема каскада входа управления ШУ УЮ-RGB


Взрывобезопасная зона

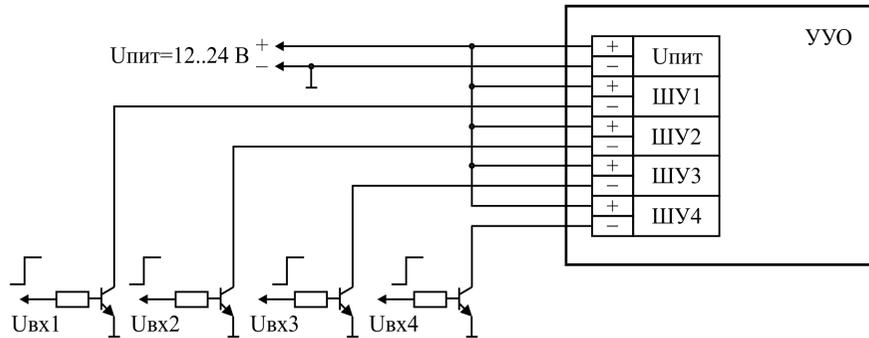

Допустимый ток по каждому входу управления ШУ1..4 – от 10 до 25 мА;
 При использовании одного напряжения питания Uпит допускается замкнуть клеммы «+» или «-» входов управления ШУ1, ШУ2, ШУ3, ШУ4 и Uпит.

Рисунок 11. Пример схемы подачи внешних управляющих сигналов на УЮ-RGB через транзисторные ключи.

Взрывобезопасная зона

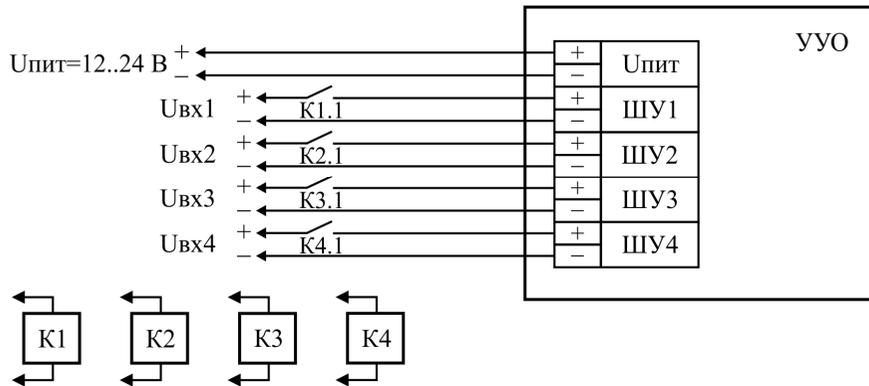

Uпит, Uвх1..4 = 12...24 В;
 Допустимый ток по каждому входу управления ШУ1..4 – от 10 до 25 мА;
 При использовании одного напряжения питания Uпит и Uвх допускается замкнуть клеммы «+» или «-» Uвх1, Uвх2, Uвх3, Uвх4 и Uпит.

Рисунок 12. Пример схемы подачи внешних управляющих сигналов на УЮ-RGB через контакты реле.

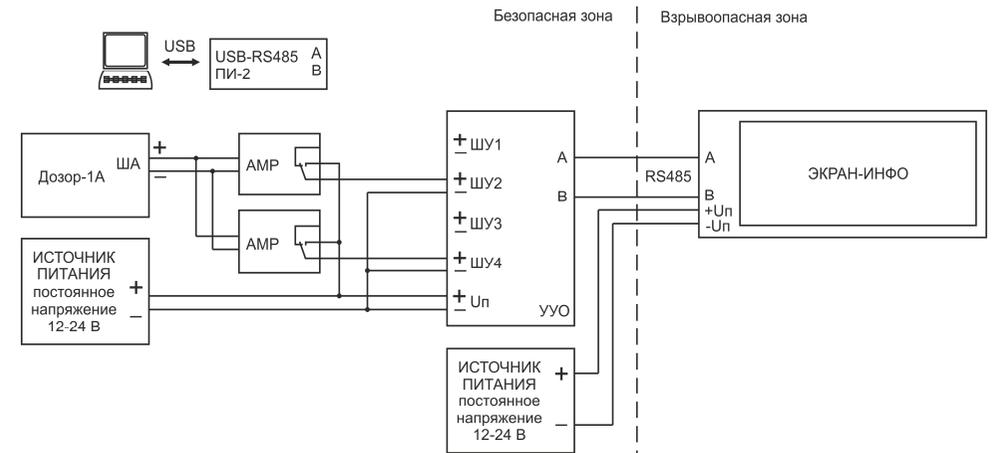


Рисунок 13. Пример подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB в адресный шлейф прибора Дозор-1А через адресные метки реле АМР и устройство управления УЮ-RGB.

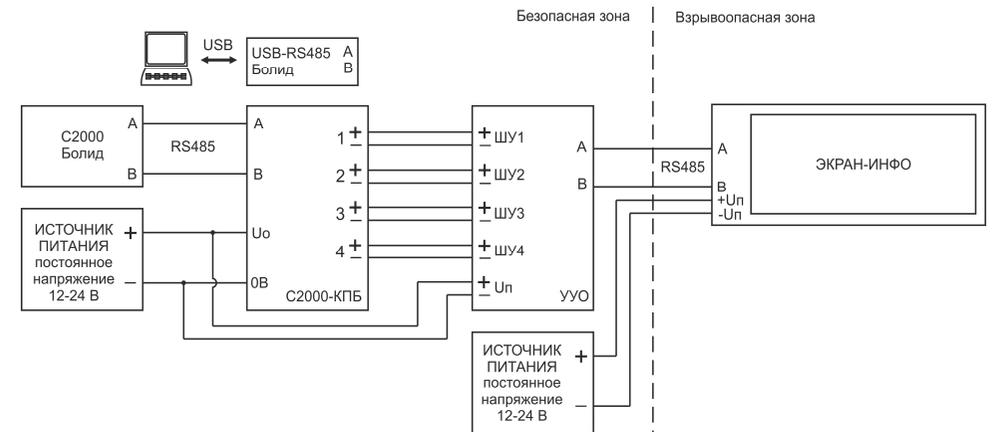


Рисунок 14. Пример подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО-RGB к блоку контрольно-пусковому С2000-КПБ через устройство управления УЮ-RGB.

Варианты подключения приводятся справочно и будут зависеть от конкретной задачи.

Надписи на оповещателе ЭКРАН-ИНФО-RGB отображаются поочередно в зависимости от сигналов на входах управления УЮ-RGB и приоритета входа. Вход с большим номером имеет больший приоритет.

При потере связи между оповещателем и УЮ-RGB, последний формирует на входах управления сигнал о неисправности (обрыв), распознаваемый приборами управления (пультами).

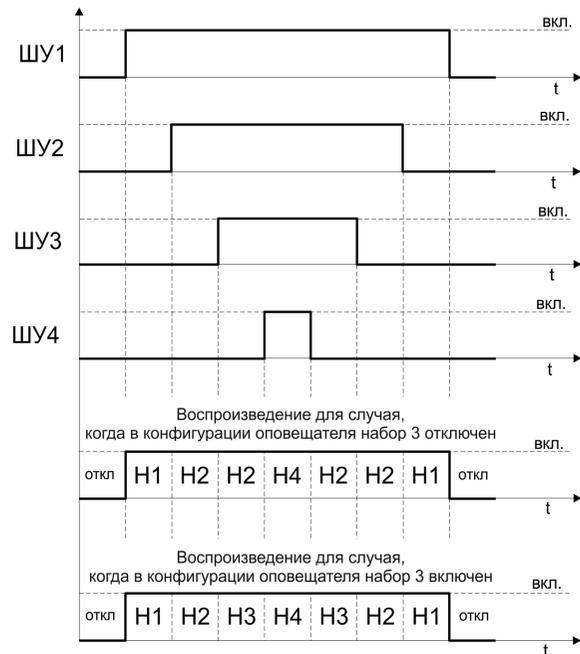


Рисунок 15. УУО-RGB. Диаграмма выбора ШУ (H – воспроизводимый набор).

16. УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПОВЕЩАТЕЛЕМ ЭКРАН-ИНФО-RGB

16.1 Общие сведения

Интерфейс: RS-485.

Протокол: ModBus RTU.

Скорость обмена: 9600, 19200 (по умолчанию), 38400, 57600, 115200 бод.

Во всех транзакциях оповещатель является ведомым устройством.

16.2 Заводские настройки (по умолчанию)

Адрес оповещателя 0x01; скорость обмена 19200 бод; контроль четности «EVEN»; число стоп-бит 1.

16.3 Формат кадра

Формат кадра, принятый по умолчанию:

Старт-бит	8 бит данных (LSB)	Бит четности	Стоп-бит
-----------	--------------------	--------------	----------

Изменение формата кадра доступно в программе конфигурирования.

16.4 Описание регистров

1) Адрес 0 (0x0000)

Назначение: регистр статуса (флаги состояния).

Доступные операции: только чтение.

Назначение битов:

Номер бита	Назначение бита	Значения
0	Бит неисправности	0 – устройство исправно 1 – устройство неисправно
1-15	Резерв	

2) Адрес 1 (0x0001)

Назначение: регистр статуса (номер активного сценария).

Доступные операции: только чтение.

Возможные значения:

Значение	Описание
0	Воспроизведение сценариев остановлено
от 1 до 512 включительно	Воспроизведение сценария с номером 1-512

3) Адрес 32 (0x0020)

Назначение: регистр управления (воспроизведение).

Доступные операции: чтение и запись.

Возможные значения:

Значение	Описание
0	Воспроизведение сценариев остановлено
от 1 до 512 включительно	Воспроизведение сценария с номером 1-512

16.5 Доступные команды

0x03 (Чтение регистров хранения);

0x06 (Запись значения в один регистр хранения);

0x10 (Запись значений в несколько регистров хранения);

0x11 (Чтение информации об устройстве).

16.6 Формат запроса ведущего устройства на активацию сценария с номером N:

Номер байта	Назначение байта	Значение байта
1	Адрес оповещателя	От 1 до 247 (1 – по умолчанию)
2	Код ModBus-функции	0x06
3		0x00
4		0x20
5		0x00
6	Номер сценария N	0x00 – выключить; 0x01 – активировать сценарий 1; 0x02 – активировать сценарий 2; ... 0x200 – активировать сценарий 512
7	Младший байт CRC	
8	Старший байт CRC	

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель ЭКРАН-ИНФО-RGB _____

комплектация _____;

заводской номер № _____;

надпись / цвет надписи / цвет фона / эффект (указать в случае заказа):

1) _____;

2) _____;

3) _____;

4) _____;

изготовлен и принят в соответствии с технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован на **АО “Эридан” 623700 Свердловская обл. г. Березовский ул. Ленина 12 Тел/факс +7(343) 351-05-07** согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4371-007-43082497-05.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку (Ф.И.О) _____

МП ОТК

Ответственный за упаковывание (Ф.И.О) _____