

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ИП212-43М АНТИШОК®
Руководство по эксплуатации Шм2.402.002-01 РЭ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации извещателя ИП212-43М «ДИП-43М» «АНТИШОК®» (в дальнейшем именуемый извещатель).

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 53325, ТУ 4371-002-44373676-99. Код ОКП 437113.

Извещатель имеет сертификат соответствия № С-РУ.АЖ45.В.00008, зарегистрированный в Госреестре 09.06.2016 г. со сроком действия пять лет (до 08.06.2021 г.).

Примечание: В соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции в РФ» для продукции, реализуемой Изготовителем в течение срока действия сертификатов, они действительны при поставке, монтаже, эксплуатации и т. п. в течение срока службы изделия, указанного в руководстве по эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1.1 Назначение

1.1.1 Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и подачи тревожных извещений в виде звуковых сигналов.

1.1.2 Извещатели разработаны для применения в жилых помещениях и могут использоваться как автономно, так и соединенные в группу.

1.1.3 Питание извещателя осуществляется от четырех элементов питания типа ААА (Φ10x45 мм), устанавливаемых со стороны задней стенки под съемной крышкой.

1.1.4 Извещатель может формировать четыре различных звуковых сигнала: «Пожар», «Внимание», «Внешняя тревога» и «Разряд батареи».

1.2 Характеристики

- Чувствительность извещателя соответствует заданной заданности среды с оптической плотностью, дБ/м от 0,05 до 0,2
- Инерционность срабатывания извещателя от встроенного устройства проверки, с не более 5
- Напряжение питания, В от 4,5 до 6,5
- Средний ток потребления, мкА, не более 20
- Виды выдаваемых звуковых сигналов:
 - «Пожар» – серия длительных тонально-модулированных сигналов;
 - «Внимание» – серия кратковременных тонально-модулированных сигналов;
 - «Внешняя тревога» – серия длительных однотонных сигналов;
 - «Разряд батареи» – однократный кратковременный сигнал.

- Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1 м от извещателя, дБ, не менее 95
- Максимальное количество извещателей, объединенных в одну группу, шт. 50
- Габаритные размеры, мм не более Φ100x50
- Масса извещателя с элементами питания, кг, не более 0,2
- Диапазон рабочих температур, °С - 10 / + 55
- Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды, % 98

1.3. Устройство и работа

1.3.1 Конструкция извещателя представляет собой пластмассовый корпус с расположенными внутри печатной платой, оптическим узлом, звуковой мембранной и защитной сеткой. Элементы питания устанавливаются со стороны задней стенки в специальные углубления и закрываются съемной крышкой, которая выполняет еще и роль кронштейна при креплении извещателя к строительным конструкциям.

1.3.2 Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды и сравнения ее с пороговым значением.

Наличие дыма в чувствительной зоне оптической системы определяется по увеличению рассеиваемой (перепрозраченной, преломленной, переизлучаемой) мощности светового потока излучателя (инфракрасного светодиода), которая контролируется приемником (фотодиодом).

В данном извещателе установлены два пороговых значения оптической плотности среды: пороговое значение извещения «Пожар» со средним значением 0,1 дБ/м и пороговое значение извещения «Внимание», равное 75% от порогового значения извещения «Пожар».

При задымленности окружающей воздуха до значения оптической плотности, превышающей пороговое значение извещения «Внимание» и не превышающей пороговое значение извещения «Пожар», извещатель будет выдавать только звуковой сигнал «Внимание».

В режиме «Пожар» извещатель выдает не только звуковой сигнал, но еще и электрический сигнал на включение звуковых сигналов «Внешняя тревога» другими извещателями, объединенными в одну группу. Для формирования сигналов «Внимание» и «Пожар» применена технология «АНТИШОК®», обеспечивающая постепенное нарастание громкости звуковых сигналов, что исключает стрессовое воздействие на оповещаемых людей.

Для объединения извещателей в группу со стороны задней стенки под крышкой имеется клеммная колодка для подсоединения проводов под винт.

При разряде элементов питания до минимально-допустимого значения напряжения питания извещатель будет выдавать звуковой сигнал «Разряд батареи» с периодом повторения одна минута. В этом режиме извещатель еще несколько недель способен выполнять свои основные функции.

Контроль работоспособности извещателя осуществляется от кнопки, расположенной на лицевой стороне, при ее нажатии в оптическую систему вводится имитатор дыма.

3.3.7 При выполнении монтажных работ необходимо учитывать, что клеммная колодка «под винт» обеспечивает надежный контакт только одного провода, поэтому при прокладке проводов по принципу «приходящий – уходящий» перед закреплением в колодку их необходимо скрутить между собой.

3.3.8 При необходимости можно заблокировать снятие извещателя, для этого рядом с ним со стороны индикатора достаточно закрепить какой-либо предмет, например, вернуть шуруп.

Присоединительные размеры съемной крышки извещателя и монтажные размеры приведены на рисунке 3.

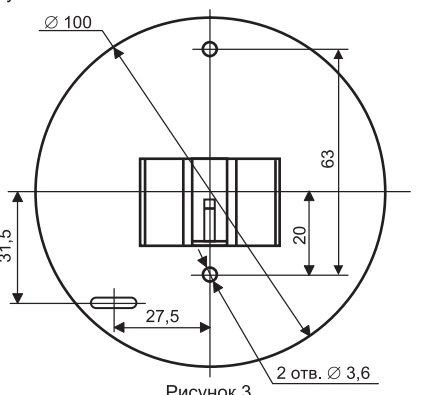


Рисунок 3

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Техническое обслуживание извещателя в процессе эксплуатации состоит из очистки узлов извещателя и проверки работоспособности.

4.2 Проверку работоспособности извещателя рекомендуется проводить примерно один раз в месяц, вызывая его срабатывание от кнопки проверки на работоспособность или воздействуя на него дымом или тестовой аэрозолью. При этом необходимо учитывать, что частые проверки дымом или аэрозолью могут привести к загрязнению оптической системы и снижению чувствительности.

4.3 Примерно один раз в год необходимо производить очистку оптической системы извещателя от пыли путем отсоса воздуха через щели в корпусе с помощью пылесоса в течение одной минуты. В случае применения извещателя в сильно запыленных помещениях операцию очистки необходимо проводить чаще.

4.4 При выдаче извещателем ложных сигналов «Внимание» или «Пожар» необходимо провести внеплановую очистку извещателя от пыли, если и после этого он продолжает выдавать указанные сигналы, то извещатель подлежит ремонту.

4.5 При выдаче извещателем ложных сигналов «Внешняя тревога» следует проверить соединительные провода на короткое замыкание. Если в случае отсоединенной линии связи извещатель продолжает выдавать сигнал «Внешняя тревога», то он подлежит ремонту.

4.6 При выдаче извещателем звукового сигнала «Разряд батареи» следует отсоединить извещатель от крышки, изъять элементы

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки извещателя приведен в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Колп
Шм2.402.002-01	Извещатель пожарный ИР212-43М «ДИП-43М» «АНТИШОК®»	1
Шм4.075.003	Комплект монтажных частей и принадлежностей: Шуруп Φ=20,016 ГОСТ 1144 Дюбель S 5×25 Элемент питания R03	2 2 4
Шм2.402.002-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
Шм4.170.002	Индивидуальная упаковка (полиэтиленовый пакет)	1
Шм4.170.003	Групповая тара	1/20

Примечание:

1. При оптовых поставках по согласованию с заказчиком извещатели могут быть поставлены без элементов питания, при этом на групповой таре помещается соответствующая информация.

2. Извещатели упаковываются в групповую тару только для оптовых поставок.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 Извещатель не является источником опасности ни для людей, ни для защищаемых материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях).

3.1.2 Конструкция и схемные решения извещателя обеспечивают его пожарную безопасность при эксплуатации (в том числе и в аварийных ситуациях).

3.1.3 При выдаче тревожных извещений внутри извещателя вырабатываются маломощные электрические сигналы звуковых частот с амплитудой до 60 В, поэтому не следует позволять детям разбирать и использовать извещатель в качестве игрушки.

3.1.4 При установке и снятии извещателя необходимо соблюдать правила работ на высоте.

Помните! Извещатель поможет Вам в критической ситуации, а не допустить возникновения такой ситуации может только неукоснительное соблюдение Правил пожарной безопасности.

3.2 Подготовка к работе

3.2.1 Вскройте упаковку и проверьте комплектность извещателя путем сверки имеющихся изделий с перечнем, приведенным в табл. 1 настоящего «Руководства по эксплуатации».

3.2.2 Со стороны задней стенки извещателя отсоедините съемную крышку, прикладывая усилие смещения вдоль имеющейся на ней стрелки.

3.2.3 Установите в извещатель элементы питания, соблюдая полярность в соответствии с имеющейся маркировкой. Для обеспечения более надежного контакта проследите, чтобы «плюсовые» контакты элементов питания встали в центральные отверстия пружин, при необходимости поправьте их пинцетом или отверткой. Установите съемную крышку на извещатель, что защитит элементы питания от выпадения. Рекомендуемая последовательность действий при установке элементов питания приведена на рисунке 1.

3.2.4 Проконтролируйте наличие кратковременного включения оптического индикатора с периодом повторения не более 1 минуты, что означает работу извещателя в дежурном режиме.

3.2.5 Нажмите на извещателе кнопку проверки работоспособности и удерживайте ее не менее 5 с,

после чего вставьте новые и установите извещатель на место. После этого необходимо проверить работоспособность извещателя. При использовании элементов питания типа R03 (R3) одного комплекта должно хватить на 2 - 2,5 года работы (в дежурном режиме), а при использовании элементов питания типа LR03 (алкалиновые) – на 4 - 5 лет.

Внимание: Отсоединение извещателя от закрепленной на стене или потолке крышки производится путем продольного смещения извещателя вдоль оси «кнопка – индикатор» в сторону индикатора.

4.7 При замене элементов питания в извещателях, объединенных линией связи с другими в одну группу следует учитывать, что после изъятия элементов питания возможно через некоторое время (1-3 минуты) в линии связи формируется сигнал «Внешняя тревога», который автоматически отключится после восстановления питания извещателя.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение извещателей в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150.

5.2 Складирование извещателей в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 25 упаковок.

5.3 Хранение распакованных извещателей должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты от проникновения пыли и грязи в оптическую систему.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование извещателей в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий:

- перевозка извещателей воздушным транспортом должна производиться в герметичных отсеках;
- перевозка извещателей по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым транспортом коробки с извещателями должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;
- при перевозке водным транспортом коробки с извещателями должны быть размещены в трюме.


6.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны быть:

- температура от минус 50 до плюс 50°С;
- относительная влажность не более 98% при температуре плюс 35°С;
- воздействие синусоидальной вибрации частотой (10-150) Гц и ускорением 0,5 g, действующей в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх, не кантовать».

6.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.4 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

Установка первой пары элементов питания

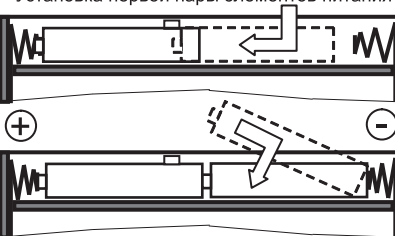

Установка второй пары элементов питания Рисунок 1

при этом извещатель должен выдавать серию длительных тонально-модулированных звуковых сигналов «Пожар», а в перерывах между ними должен включаться оптический индикатор.

3.2.6 Пинцетом или электрическим проводником на время не менее 5 с замкните выходные клеммы извещателя, находящиеся под съемной крышкой, при этом извещатель должен выдавать серию длительных однотонных звуковых сигналов «Внешняя тревога», а в перерывах между ними должен включаться оптический индикатор.

3.2.7 При нормальном функционировании в соответствии с описанием п. 3.2.4 – 3.2.6 извещатель считается работоспособным и готовым к монтажу и эксплуатации.

3.3. Указания об установке и монтаже извещателя

3.3.1 Размещение извещателя в жилых помещениях при наличии проектной документации на эти работы или действующих нормативных документов по их применению должно производиться строго в соответствии с имеющимися требованиями. Площадь, контролируемая одним извещателем, должна быть не более 85 м².

3.3.2 Если Вы приобрели и размещаете автономные пожарные извещатели по собственной инициативе или дополнительно к уже имеющимся, то необходимо учитывать следующие:

- главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальнях помещений или в непосредственной близости от них (коридоре) со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара (кухни);
- как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;
- углы между стенами являются самыми мало-вентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла;
- для обнаружения очага пожара на самой ранней стадии желательно защитить как можно большее количество имеющихся в Вашем жилище закрытых помещений, поэтому весьма целесообразным

7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Ресурсы и сроки службы

7.1.1 Наробота извещателя на отказ составляет 60 000 ч в течение срока службы 10 лет.

7.1.2 Указанная наработка и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

7.2 Гарантии изготовителя

7.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 36 месяцев со дня приемки отделом технического контроля.

7.2.2 Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей в извещателе по рекламации гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

7.2.3 В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен обратиться в организацию где был приобретен извещатель или направить в адрес предприятия-изготовителя:

249038, Российская Федерация г. Обнинск Калужской обл., ул. Любого, 9, ООО «ИВС-Сигнализация»
Отдел продаж: (484) 394-17-17, 394-27-27
Тех поддержка: 8-910-919-17-17, 8-910-594-17-17

заявку на ремонт (замену) извещателя с указанием адреса и сообщить свой номер телефона или направить отказавший извещатель.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Извещатель ИП212-43М «АНТИШОК®» не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный ИП212-43М «АНТИШОК®»

Шм2.402.002-01 зав. № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

(месяц, год) _____ (личная подпись) _____